



ハンドルカバー 組付・取扱説明書

適応機種 スクーター

はじめに

工数：0.1h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。


構成部品

| 品名 | 個数 | 部品番号 | 備考 |
|------------|----|------|----|
| ハンドルカバーセット | 1 | — | |

作業を行う前に

機種によってバックミラーを装着する孔が異なります。
取付時、孔を合わせて①、②の確認してください。


図1

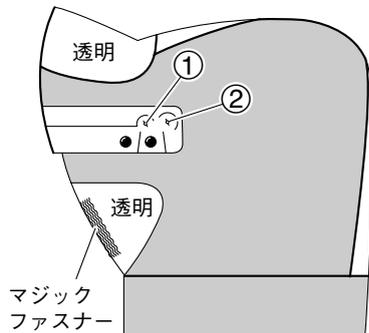

取付方法

- 1.表裏のホックを外します。(裏は右側のみ)
- 2.入口を広げてハンドル、ブレーキレバー部にかぶせます。
- 3.図2のようにスロットルケーブルをハンドルカバーの外側に出してホックをとめます。
- 4.バックミラーを所定の孔から取り付めます。
- 5.フラッシャーランプが透明ビニール部から確実に見えるように、透明部分をフラッシャーランプに当てて位置を決めます。(機種によっては、一部フラッシャーランプが隠れるものがあります。)
- 6.フラッシャーランプとハンドルカバーがずれないようにしっかりと押えながらマジックファスナー部分をハンドルに向かってすき間ができないようにとめます。
- 7.フラッシャーランプ部分の透明ビニールがずれないように確認しながらヒモで固定します。

図2

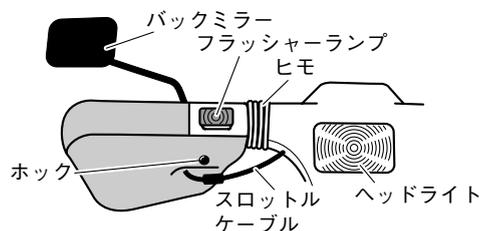

右側下よりの視図

警告

- スロットルケーブルは、ヒモで縛らないでください。スロットルが戻らなくなる恐れがあります。
- 走行前に、ひものゆるみがないか、スロットルやブレーキなどの操作に支障がないかを確認してください。