

### 電源ON

青色LED点滅



### 電源OFF

赤色LED点滅



### モードを切り替える




フォン

インターカム → FMラジオ

※3秒押すごとに切り替わります。

※フォンモードとインターカムモードは、携帯電話、またはインカム等を登録した時に現れます。

### グループ通話モード

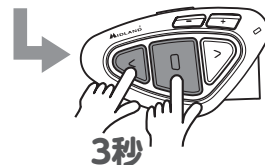


※どのモードからも移行が可能(インカム通話時を除く)  
※フォワードキー又はバックワードキーにインカム登録(ペアリング情報)が無いとグループ通話モード切り替えができません。

### インターカム通話する場合

※ツインパックは、ご購入後、ペアリングすることなくご使用できます。

#### インターカムモード

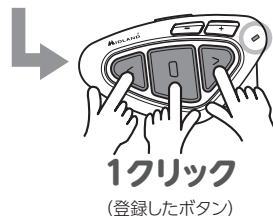

赤色／青色  
LED点滅  
(紫色に点滅)



※ミドルボタンに登録した相手呼び出します。  
(ボイスアクティベーション機能がONの場合)

### FMラジオを聞く

#### FMラジオモード



スキャンアップ スキャンダウン



### 電話を受ける



または



### 電話をかける

#### フォンモード



または




※携帯電話のリダイヤル機能を使用します。

### 電話を切る




または



## ペアリング (Intercom)

### 電源OFF

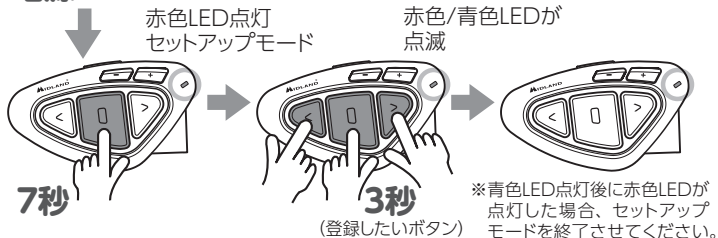


## ペアリング (スマートフォン・携帯電話)

### 電源OFF



### セットアップモードの終了

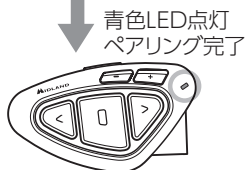

2クリック  
セットアップモード終了

※GPSナビを使用したい場合は、取扱説明書を参照してください。

## 聞きながら話す

※○ボタンに登録された機器は、バックグラウンドで音楽やナビを  
インカム通話と同時に聴く事が可能です。




### プライベートモード

○ボタンに登録された機器の音声は通話中  
でも個別に聞こえます。

### パブリックモード

○ボタンに登録された機器の音声は通話者と  
シェアできます。(モノラル音声のみ対応)

※3秒押すごとに  
切り替わります。

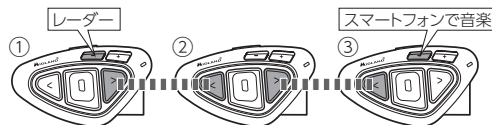

### プライベートモード

例：3人でグループ通話が可能

①のインカムがレーダーをバックグラウンドで③のインカムがスマートフォンの音楽を  
バックグラウンドで再生しながら会話が可能です。

### パブリックモード

例：3人でグループ通話が可能

①のインカムの設定をパブリックモードにすると、③のインカムは自分のスマートフォン、  
2人の声、①のレーダーが聞こえます。

## ペアリング情報のリセット

### 電源OFF

