

***STANDARD HORIZON***


## GX6500J MMSI Setup Tool

八重洲無線株式会社

# ***STANDARD HORIZON***

## <インストール>

- ・ GX6500J\_MMSI\_Setup\_Tool.exe（本ソフト）はインストーラーではありませんので、任意のフォルダーを作成し、本ソフトを保存してください。
- ・ USB ドライバー  
USB Driver for GX6x00.zip を解凍し、同一フォルダー内に GX6x00\_Serial.inf と gx6x00\_serial.cat を保存します。  
GX6x00\_Serial.inf を右クリックし「インストール」を選択、指示に従ってインストールを行ってください。
- ・ 起動画面  
GX6500J\_MMSI\_Setup\_Tool.exe を起動すると下記の画面が表示されます。

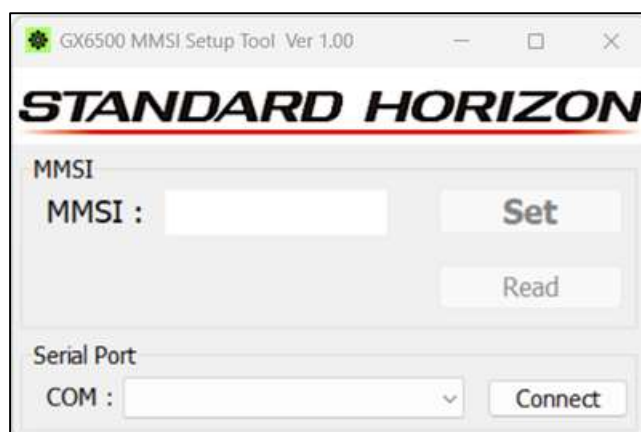


- ・ 使用用途  
このツールでは MMSI の設定が可能です。

## <MMSI の設定>

1. GX6500J を [MENU] キーを押しながら電源を入れます。「CP MODE」と表示されます。
2. PC と GX6500J を付属の USB ケーブルで接続します。

# STANDARD HORIZON

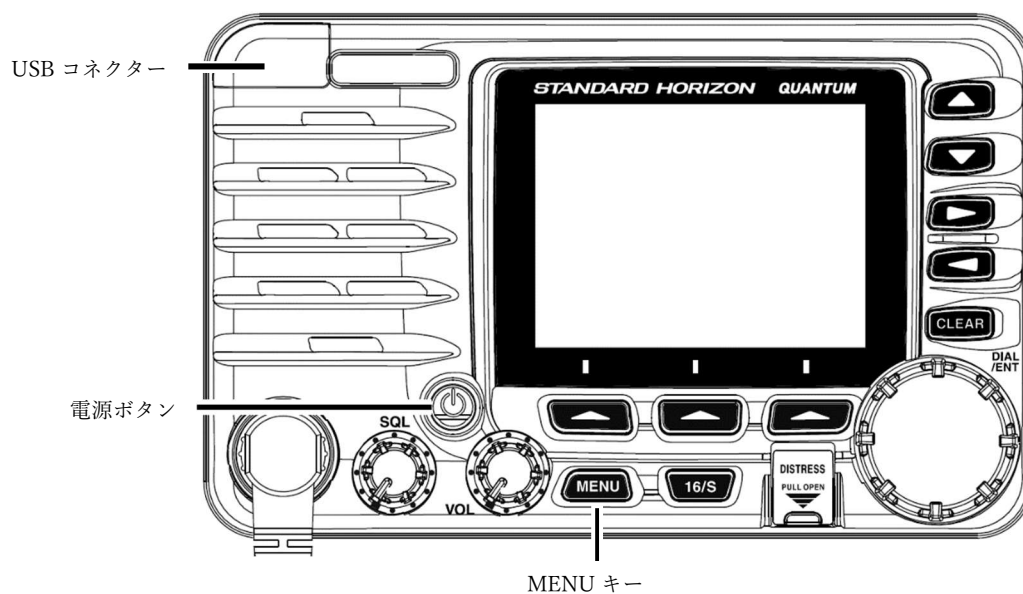

3. シリアルポート (COM) で「GX6500」を選択します。
4. 「Connect」ボタンを押します。
5. GX6500J に MMSI が設定されている場合、MMSI の欄に現在の MMSI が表示されます。
6. MMSI の欄に、入力したい MMSI を入力します。
7. 「Set」ボタンを押すし、設定が完了するとメッセージが表示されます。
8. 「Disconnect」ボタンを押して、GX6500 の電源を切り、USB ケーブルを外します。

注意：MMSI の入力は 1 回のみです。間違っても入力しないように、予め、手元に免許状をご用意の上、確実に入力を行ってください。

間違っても MMSI を入力した場合、MMSI の消去については、お買い上げ頂いた販売店にお問い合わせ下さい。