

**YAMAHA****パワービーム
組付・取扱説明書****適応機種
TMAX (4B5)**

はじめに

工数：0.9h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

| No. | 品名 | 部品番号 | 数量 | 備考 |
|-----|--------|-------------|----|------------|
| ① | ダンパー | | 1 | |
| ② | ブラケットL | | 1 | |
| ③ | ブラケットR | | 1 | |
| ④ | ボルト | 95022-08035 | 4 | M8 × 35mm |
| ⑤ | ボルト | 95817-10035 | 2 | M10 × 35mm |
| ⑥ | ナット | 95607-10200 | 2 | M10 |
| ⑦ | ステッカー | | 1 | 予備 |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

注意

ダンパー①を伸ばしたり、縮めたり、ねじったりしないでください。破損する恐れがあります。

組付方法

1. スタンダード車の下記の部品を取り外します。☐




- ・レッグシールド2
- ・カバー, サイド3/4 (カバー, フートレストといっしょに)
- ・フートレスト1/2
- ・パネル1/2
- ・ボード, フートレスト/2
- ・ダクト, エア
- ・モール2
- ・マット1/2
- ・モール, サイドカバー 1/2

要点

ボード, フートレストを取り外す前に、車両のハーネスやパイプを外してください。（右イラスト参照）

車両前方 ←


ボード, フートレスト

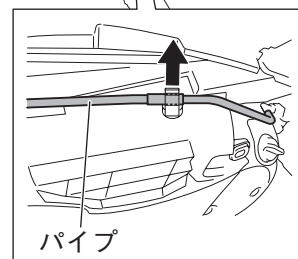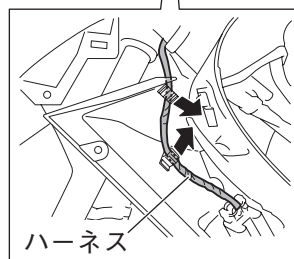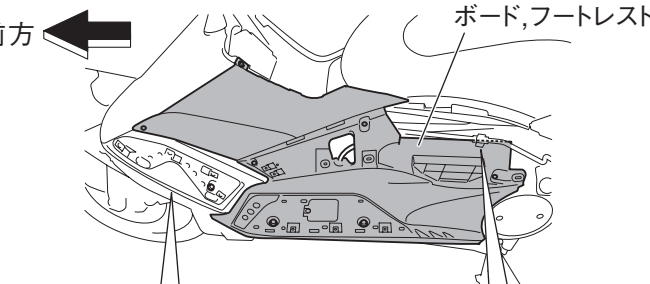

2. ブラケットL②・R③を車両側面にボルト④で組み付けます。ボルトにはネジロックを塗布してください。


要 点

- ブラケットL②・R③には左右の指定があります。くぼみのある組付孔を上にして組み付けてください。
- イグニッションコードはブラケットL②の前側に配索してください。

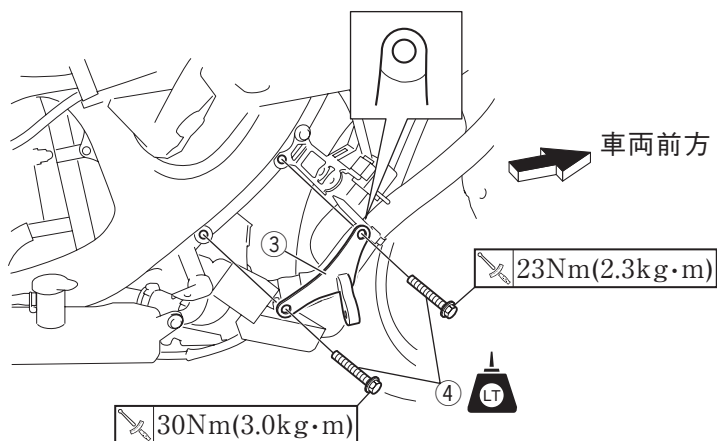



※イラストは車両右側ですが、左側も同様に組み付けます。

3. ダンパー①をブラケットL②・R③に、ボルト⑤とナット⑥で組み付けます。

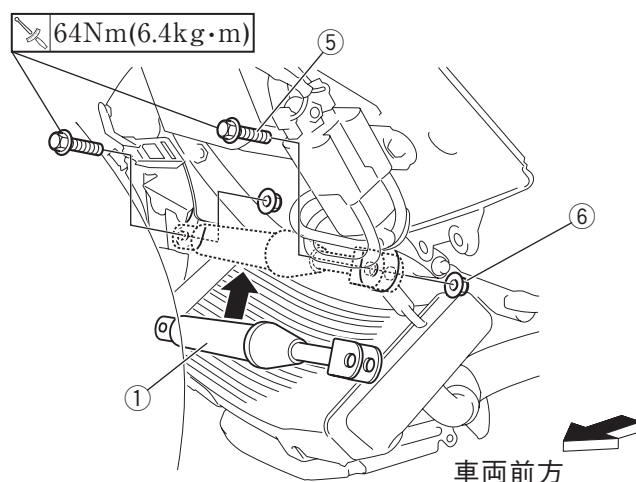

4. ダクト,エアを組み付けるとダンパー①に接触するため、ダクト,エアの格子の一部を切り取ります。

5. 取り外した車両部品を元の位置に組み付けます。

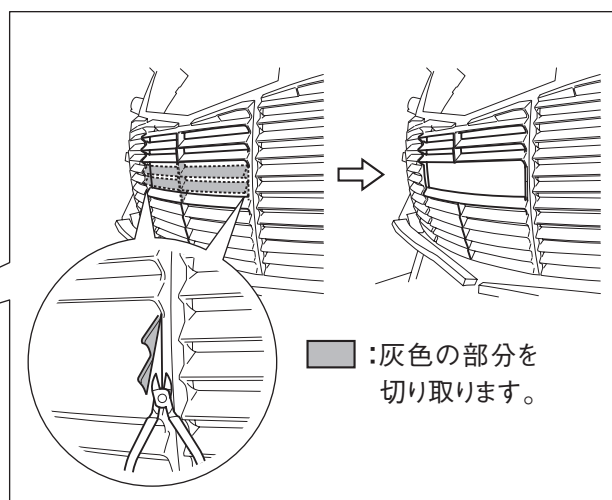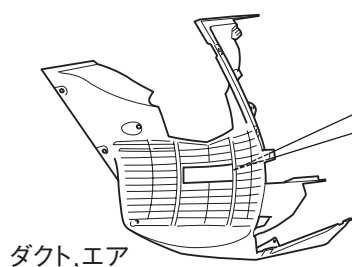

取 扱 上 の ご 注 意

警告

パワービームを装着するとスタンダード車とは操縦感覚が異なります。十分に慣れるまでは注意して運転してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187