



パス充電器取扱説明書

適応機種
PZ24LS/PZ26LS、
PZ24LL/PZ26LL

はじめに

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書にはPAS充電器の正しい取扱方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本書は、PASの取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。PASを譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ご使用の前に

この充電器は、New PASリチウムイオンバッテリー専用充電器です。

警告

ご使用前に、車両本体付属の取扱説明書をよくお読みいただきご理解の上、ご使用ください。


充電器取扱上の注意

警告

- PAS専用充電器は幼児やペットがいたずらするところには設置しないでください。




- PAS専用充電器の電源プラグを濡れた手で取り扱ったり、充電器の接点部分に触れたりしないでください。

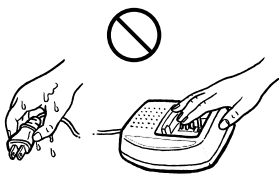

- PAS専用充電器を水没させたり雨中に放置しないでください。


(充電中にバッテリーを破損させることがあります。水が入ったと思われる場合は、必ずお買い求め販売店で点検を受けてからご使用ください。)

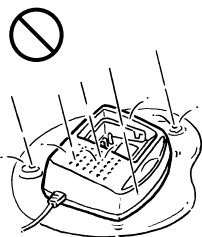

警告


- PAS専用充電器は他の電気製品などに使用しないでください。

(PAS充電器はPASのバッテリー充電用に開発された専用品です。たとえ接点の形状が一致しても、他の電気製品などには絶対に使用しないでください。破損や火災の原因になります。)

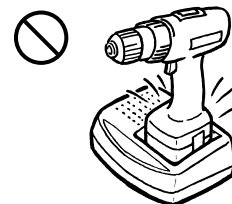


- 充電中のPAS専用充電器に、長時間、皮膚の同じ場所で触れないでください。

(PAS専用充電器は充電中に発熱し、40～60℃になる場合があります。充電中のPAS専用充電器に長時間皮膚の同じ場所で触れていると、低温やけどの恐れがあります。)

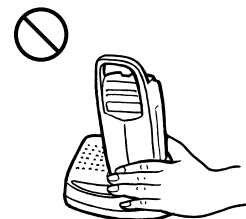


▲ 注意

- 充電器には必ずPAS専用充電器を使用してください。
(専用充電器以外は絶対に使用しないでください。)

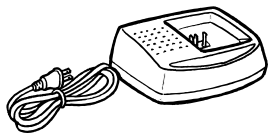


- PAS専用充電器は平坦な場所にしっかり設置してください。

(PAS専用充電器は必ず平坦で安定する場所に設置してください。台の上などは落下により破損したり、コードが引っ張られたりして故障の原因になります。)

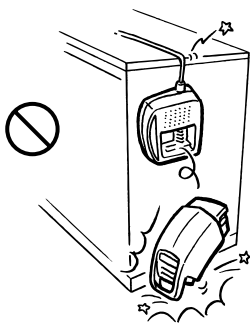

- PAS専用充電器は落としたり衝撃を与えないでください。

(充電ができなくなったり破損する恐れがあります。)

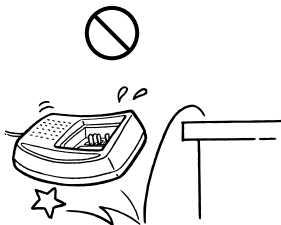

- 充電中のPAS専用充電器にカバーをしたり、ものを置かないでください。

また、複数のPAS専用充電器を重ねたり密着させて使用しないでください。

(内部が発熱し、充電できなくなることがあります。)



- PAS専用充電器を踏まないでください。

(故障や破損の恐れがあります。)




▲ 注意

- PAS専用充電器やバッテリーの接点にゴミや水が付着しないように注意してください。

(充電ができなくなったり破損する恐れがあります。)

接点はいつもきれいにしておいてください。)

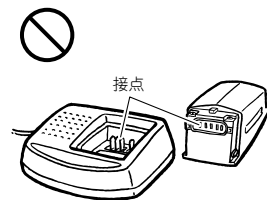

- 接点に金属をつけないでください。

(感電または故障の恐れがあります。)



- 自動車のAC電源などを使用しないでください。



(充電するときは必ず、家庭用コンセント(AC100V)をお使いください)

- PAS専用充電器を家庭用コンセント(AC100V)につないだままにしないでください。

(PAS専用充電器をご使用にならないときは、安全のためコンセントからプラグを抜いておいてください。)

使 用 方 法

1. バッテリーを車両本体より取り外します。
2. 充電器の電源プラグを家庭用のコンセント（100V）に差し込みます。①
3. バッテリーを斜めにして充電器に差し込みます。②
4. バッテリーの上部をAの方向へ押すようにして、確実に接続します。③
5. バッテリーボックス側の残量ランプが点灯し、現在の1つ上の残量を表示して充電が開始されます。（残量ランプについては次頁を参照）

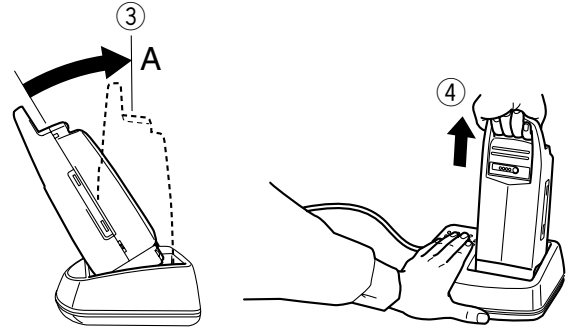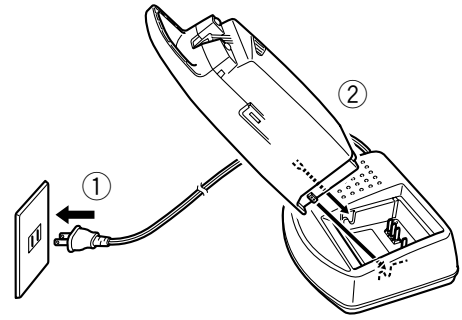


要 点

- 充電器を電源（家庭用100Vコンセント）とバッテリーに接続すると、自動的に充電を行ないます。
 - 充電が完了すると充電器の電源は自動的に切れます。
6. 充電器からバッテリーを取り外します。④
 7. 充電器の電源プラグを家庭用のコンセントから抜きます。
 8. バッテリーを車両本体に組み付けます。

要 点

- 充電器に水がかかったり、ほこりが溜らないようにしてください。
- 充電をしていない時は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

充電中のバッテリー側ランプ表示（例）

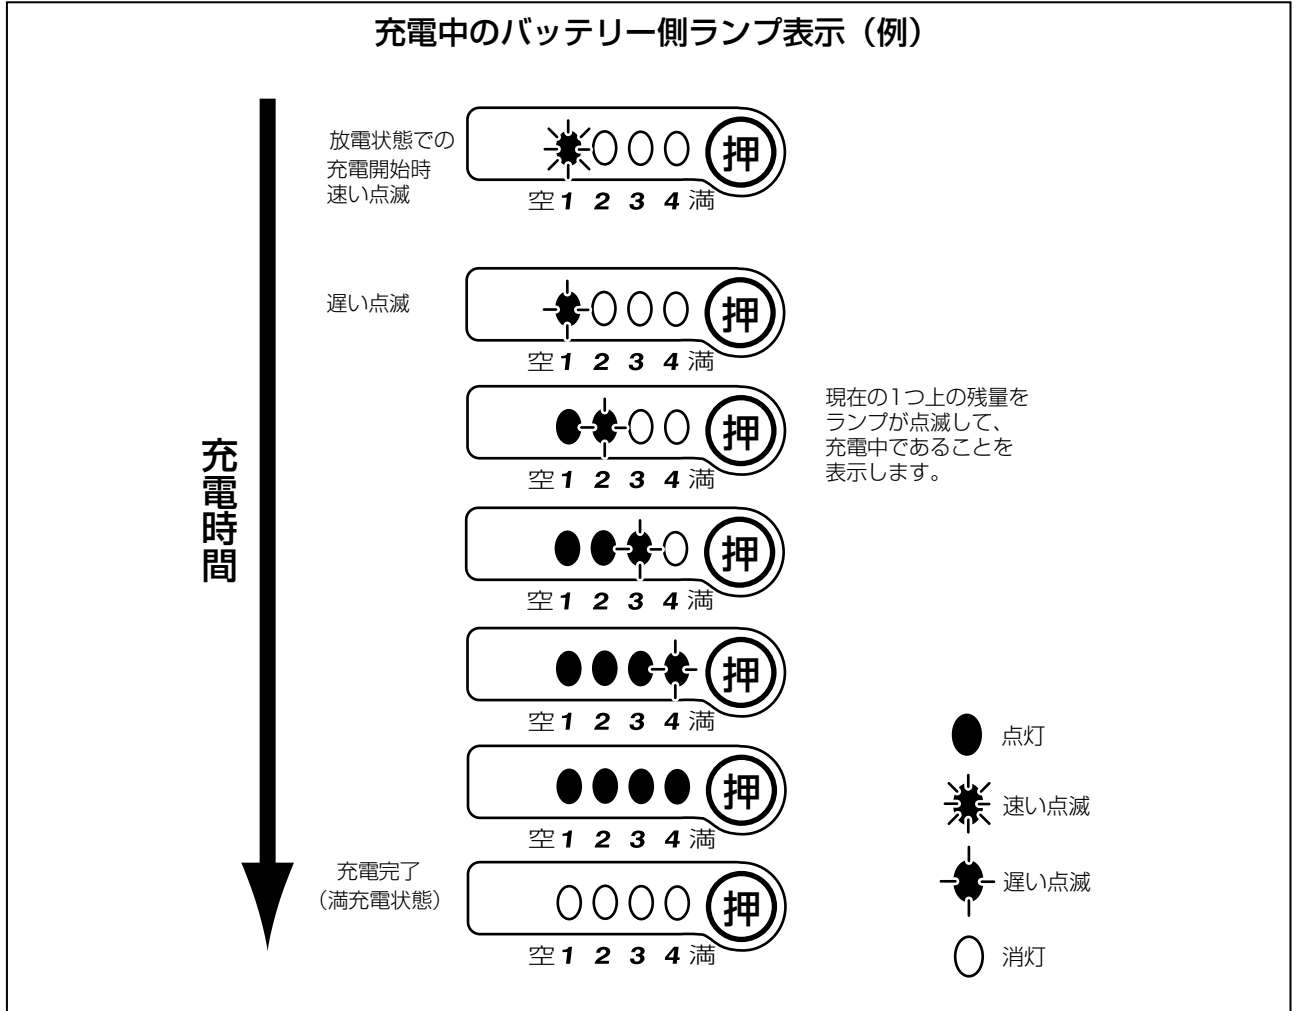


充 電 時 間

●充電時間

充電時間は、充電前の走行状態やバッテリー残量、外気温により異なりますが、残量ランプ点滅まで乗るとPZ24LS/PZ26LSの場合は、約2時間です。
(PZ24LL/PZ26LLは、約4時間です。)

*バッテリーが完全に放電してから（空の状態）の充電に要する時間は、PZ24LS/PZ26LSの場合、約2時間15分です。
(PZ24LL/PZ26LLは、約4時間30分です。)

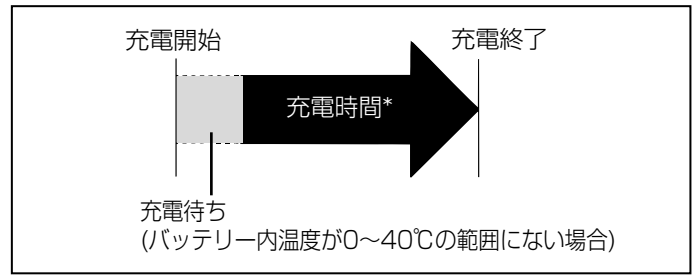


▲注意

充電中、異常に気がついたら直ちに充電を中止してください。

次のような現象が現われたときは、バッテリー温度環境の変化によるもので、バッテリーの異常ではありません。

[4灯同時に遅い点滅]

- 充電待機中
充電開始時にバッテリー内の温度が0~40℃の範囲内にない場合に、バッテリー残量ランプが4灯同時に点滅します。

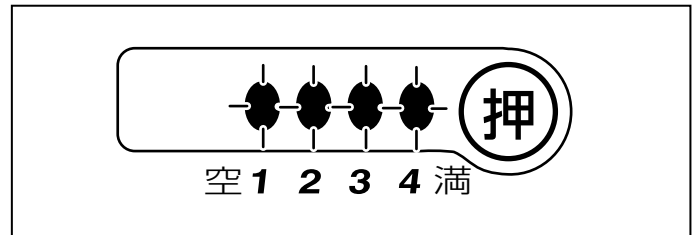


要 点

- バッテリー内の温度が充電できる温度になると自動的に充電が開始されます。この場合は、ランプが4灯同時に点滅していた時間分だけ充電時間は長くなります。
- 走行直後はバッテリー温度上昇のため、充電できない場合があります。


[1灯のみ速い点滅]

- 予備充電中

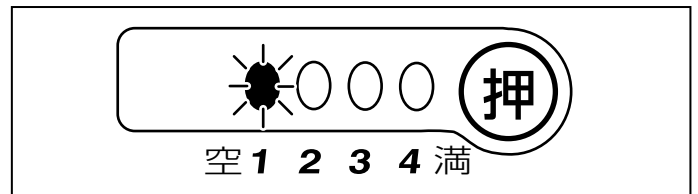

[交互に点灯]

- 温度異常により充電中止
充電待ちの状態が長時間続いた場合に、バッテリー残量ランプが交互に点灯を始め、充電が中止されます。

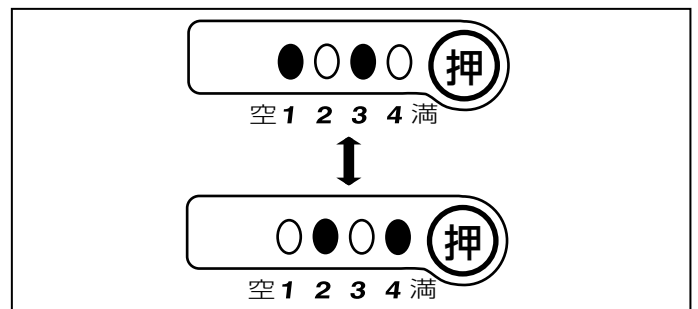

要 点

- 充電器からバッテリーを取り外し、バッテリー内の温度が0~40℃の範囲におさまった頃、再度バッテリーを充電器に差し込みます。
- 充電が完了すると充電器の電源は自動的に切れます。使用しないときは、安全のためコンセントから電源プラグを抜いて保管してください。
- 充電完了は、屋外へ放置しないようにしてください。



ヤマハ発動機販売株式会社
〒438-0016 静岡県磐田市岩井 2000-1

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社 ワイズギア

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187