

# 車両接近通報装置インストラクション


## 構成部品

車両接近通報装置セットには以下の部品が同梱されている。


番号	部品名称	個数	番号	部品名称	個数
[1]	車両接近通報装置セットインストラクション	1	[6]	車両接近通報装置スピーカ	1
[2]	車両接近通報装置ユニット	1	[7]	車両接近通報装置スピーカステー	1
[3]	車両接近通報装置ユニットアッパカバー	1	[8]	車両接近通報装置サブハーネス（スピーカ用）	1
[4]	車両接近通報装置サブハーネス（ユニット用）	1	[9]	タッピングスクリュ	4
[5]	車両接近通報装置ユニットステー	1			

## 取付方法

動力用バッテリー、12 Vバッテリー、フロントカバー、ラゲッジボックスを取り外す。（サービスマニュアルを参照のこと）  
 車両接近通報装置ユニット [2]、車両接近通報装置ユニットアッパカバー [3]、車両接近通報装置サブハーネス（ユニット用） [4] を組み立てる。動力用バッテリーホルダに車両接近通報装置ユニットステー [5] を取り付け、タッピングスクリュ 2 本 [9] を締め付ける。組み立てた [2]、[3]、[4] を [5] に取り付け、カブラを接続する。

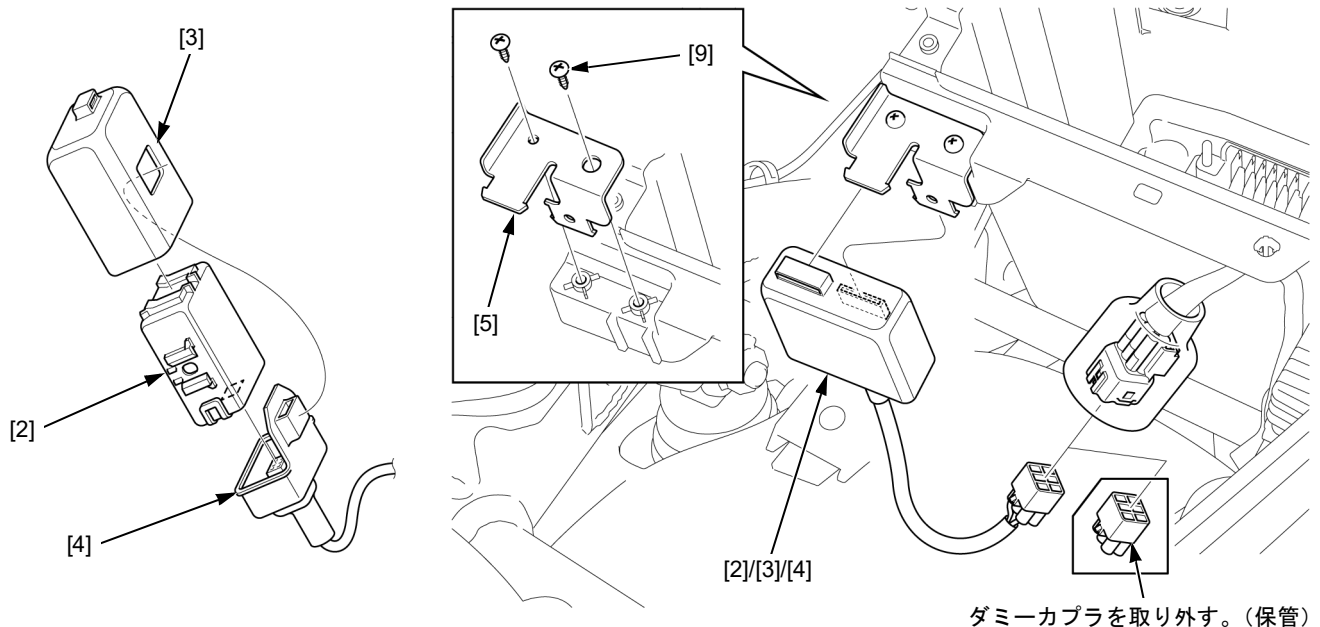

車両接近通報装置スピーカ [6]、車両接近通報装置スピーカステー [7]、車両接近通報装置サブハーネス（スピーカ用） [8] を組み立てる。組み立てた [6]、[7]、[8] をインナカバーに取り付けタッピングスクリュ 2 本 [9] を締め付ける。カブラを接続する。

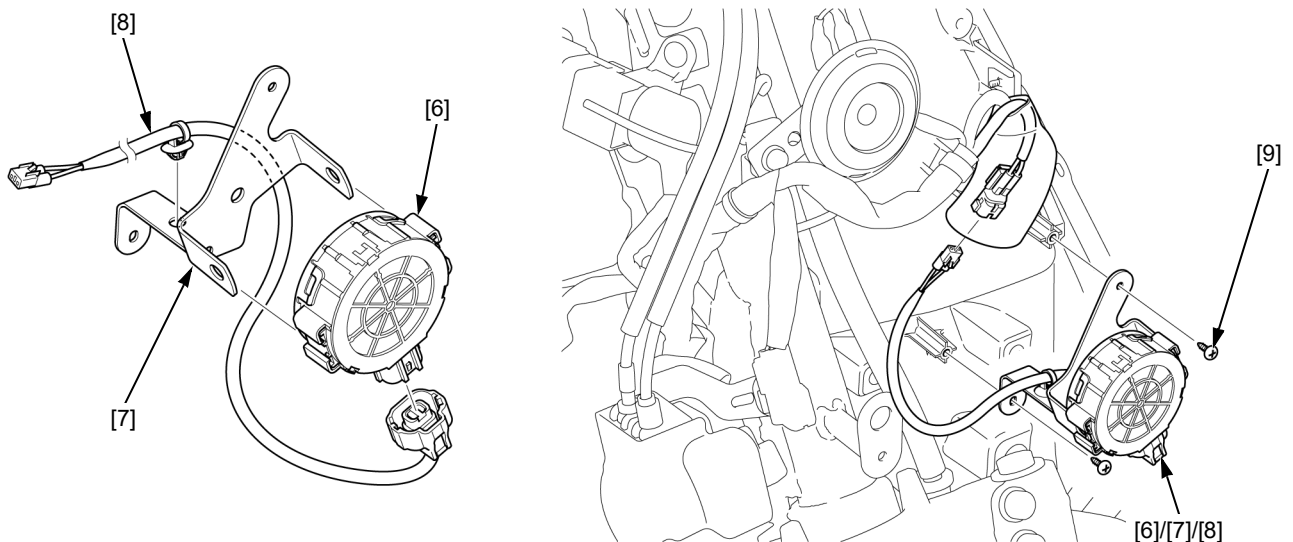

取り外した部品を、逆手順で取り付ける。（サービスマニュアルを参照のこと）