


仕様変更内容書

変更日	変更部分	変更前	変更後
170610KIT00		初版	

マッドガード

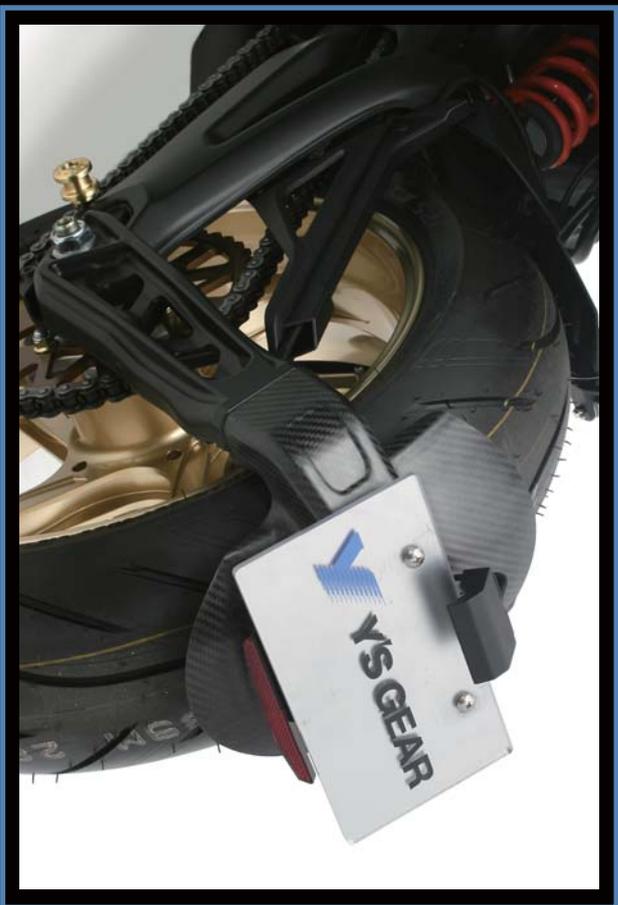

YAMAHA MT-09 17

[YSGEAR 品番] Q5K-ATV-Y82-260



製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に販売店もしくは下記までお問い合わせください

販売元
株式会社 ヌイズギョ
株式会社 ヌイズギョ

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103
TEL 053-443-2180
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012

取り扱い説明書

安全にお使い頂くために必ずお読みください

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際には、この取り扱い説明書を熟読し、内容を十分にご理解の上で正しい取り付けを行いご使用ください。取扱い説明書の指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご注意ください。またこの取り扱い説明書は製品を破壊されるまでお手元に保管していただき、第三者に譲渡される場合は必ずこの取り扱い説明書も譲渡者にお渡しください。

! は警告、注意を促す内容があることを告げるものです。
⊘ は禁止の行為であることを告げるものです。
! は行為を強制する内容を告げるものです。

▲ 警告

1. エンジン始動中及び停止後しばらくの間、エンジン・ワッシャー等は高温になっています。必ず冷間時に作業を行ってください。(触れると火傷等の負傷を負う恐れがあります)
2. 作業を行う際は、水平な場所で車輛を安定させた安全な状態で作業を行ってください。(作業中オートマの転倒し怪我をする恐れがあります)
3. 近くにカブリンなどの危険物や可燃物を絶対に置かないでください。(火災の原因になります)
4. エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した狭小場所ではエンジンを始動させないでください。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります)
5. 各ボルト及びワッシャーはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守し締め付けてください。(締め付け不良はボルト及びワッシャーの破損や緩みの原因となり部品の脱落等につながる恐れがあります)
6. 法定速度を厳守し安全運転を心がけてください。(転倒による怪我、死亡事故の原因になります)
7. 取り付け作業前には、ワッシャーのサイズと端子を取り外してください。(作業中にショートした場合、感電、車輛火災、ヒューズ、電球切れ等を起こす場合がありますので必ず行なってください)
8. 製品に使用している素材が、経年劣化により腐食し破損する恐れがありますので、必ず定期点検を行ってください。

▲ 注意

取り扱いを誤ると傷害又は物的障害が発生する可能性が想定される内容を表示します。

1. 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある方又は認定工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
2. 当社指定車種以外の取り付けは行わないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
3. お客様による分解や修理・改造は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社にご連絡ください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
4. 取り付けの際には重手・長袖等で身体を保護し、十分注意してください。(怪我をする恐れがあります)
5. 製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認した上で走行してください。
6. 取り付け後500km以内は約100km走行後、改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また、500km毎に定期点検を行ってください。
7. 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して異常箇所の点検を行ってください。
8. ノーマルリジリクターが取り付けできません。付属リジリクターキットを取り付けてください。(法令で装着が義務づけられています)
9. ナンバーステーにはナンバーステート、付属リジリクター、当社指定部品以外の部品は取り付けしないでください。(重量オーバーにより製品が破損する恐れがあります)
10. ワッドガード本体及びステーの角度は変更しないでください。(角度を変更し車輛に取り付けた場合、保安基準を満たすことができません)

1. データベース

車種 / 年式	MT-09 17
型式	2BL-RN52J/N711E
標準取付時間	0.5h

2. ご用意いただく物

- 車種専用サービスマニュアル

3. パーツ構成表

NO	品名	個数	NO	品名	個数
1	マッドガード	1	4	ラバー	3
2	LEDナンバー灯(M5×10フランジボルト付き)	1	5	フランジボルト	3
3	リフレクターキット	1	6	カラー	1
			7	ステー	1

装着作業前に必ずご確認ください。

本製品の内容は平成29年06月現在のものです。



取り付け手順説明

1. 作業開始前に

- 必ずパーツ構成表を参考に付属品をご確認ください。
- サービスマニュアルに従って作業を行ってください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ず守ってください。
- この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解のうえ、取り付けを始めてください。

2. ノーマルマッドガード取り外し



- 2-1. サービスマニュアルを参考にマッドガードを取り外します。

3. 取り付け手順




3-1. ラバー・カラーをマッドガードに取り付けます。



ラバーの厚みのある方がマッドガードの内側に来るように取り付けてください。

3-2. ライセンスライトステー・マッドガードに配線を通します。

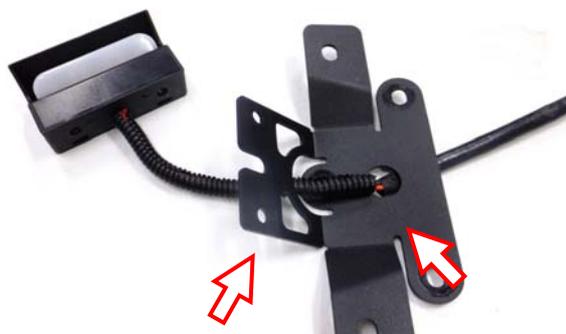

3-3. 車体に取り付けます。

配線を車体に通し、挟まないようにマッドガードを取り付けます。
ライセンスランプを取り付けます。



- ナンバー灯ステーにはナンバープレート・当社指定以外の部品を取り付けしないでください。
(重量オーバーにより破損する恐れがあります) 
- ボルト・ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。
(部品の脱落、破損につながります。) 
- ナンバー灯ステーの角度を、プレートを曲げて変更しないでください。
(商品が破損する恐れがあります) 

本製品の内容は平成 29 年 06 月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問
がございましたらお気軽に当社ま
でお問い合わせください。

 **ACTIVE**
株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX0561-72-7012
<http://www.acv.co.jp> E-mail info@acv.co.jp