



ワイヤーリード XP500(2PW) 取付説明書

適応機種
XP500(2PW),
FJR1300(1MC/1MD)

はじめに

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。




ヤマハサービスマニュアルを参照してください。


取 付 方 法

電源を供給する部品の取付・取扱説明書を参照して、ワイヤーリードを取り付ける前まで作業してください。

1. 車両のDCジャックカプラーを探します。必要に応じて車両部品を取り外します。☐
2. 下記イラストを参考に、ワイヤーリードをDCジャックカプラーと車両メインハーネスの間に割り込み、接続します。

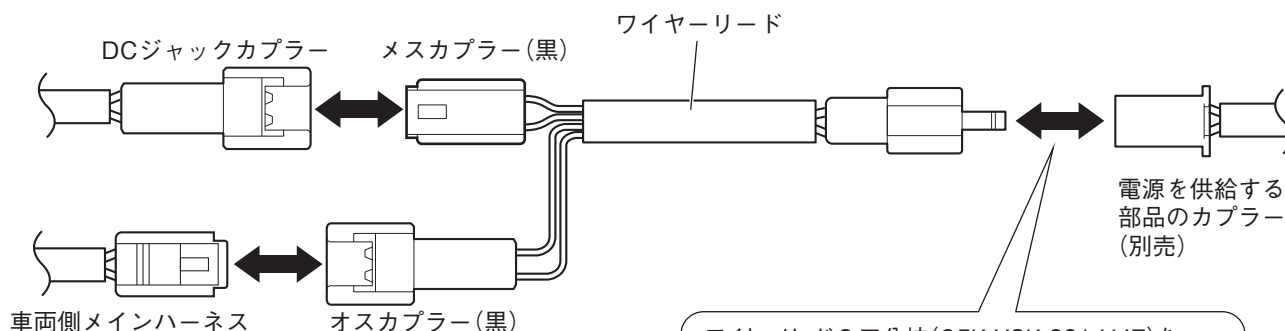

ワイヤーリード3口分岐(Q5K-YSK-001-U47)を使用すると、電源を3系統に供給することができます。(DCジャックセット、ナビ、ETC等)

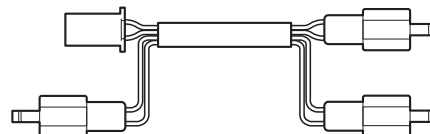

3. 取り外した車両部品を取り付けます。☐

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187