

Q5K-YSK-001-Y70		Q5K-001-Y70-M00
	Moto Sma Con 取付・取扱説明書	適 応 機 種 汎用

はじめに

❑お客様へ
お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ
本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

 警 告	取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。
 注 意	取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。
要 点	正しい取付方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品				
No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	コントローラー		1	
②	ホルダー	Q5K-YSK-001-Y71	1	磁石内蔵、両面テープ付き
③	ブラケット		1	t1.6
④	ストラップ		1	脱落防止用プラグ付き
⑤	ボタン電池		1	CR2032

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

製 品 仕 様	
Bluetooth	4.0 (Bluetooth Low Energy)
対応機種/OS	iPhone5s～(iOS 8.3以降) / Android 4.4以降 ※8ページ[こんなときは]のNo.1を参照してください
外形寸法	コントローラー 直径49mm×厚み13mm
	ホルダー 直径50mm×厚み10mm(突起部含まず) 取付面直径30mm
	ブラケット 長孔径10mm×13mm 折り曲げ角度105度
重量	コントローラー 18g(電池及びストラップ含む)
	ホルダー 16g
	ブラケット 15g
電池寿命	約300時間以上
通信距離	約30cm以内(スマートフォンの機種やレイアウト環境等によって異なります)
防水性	なし(雨天時は使用しないでください)

取 り 付 け る 前 に ご 了 承 頂 き た い こ と


 **警 告**
運転中にスマートフォンの画面を注視することは、法律により禁止されています。また、運転中にスマートフォンを操作すると前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してからご利用ください。

本製品はスマートフォンをホルダー等で車両に固定し、ヘルメットにインカム(機種問わず)を装着することを想定した商品です。

ミラー取付ステー等にブラケットが干渉する場合

- 「**ミラーボスに取り付ける場合**」と同じ取付方法ですが、ブラケット③の上下を反対にして取り付けます。角度はブラケット③を曲げ、調節してください。

注 意
•ブラケット③の変形を繰り返すと、金属疲労により強度が劣化するため、角度が鈍角になる方向には変形させないでください。
•ブラケット③を変形させる前に、ブラケット③とミラーAssy.とのクリアランス量を確認してください。変形させ過ぎるとミラーAssy.が取り外せなくなる場合があります。

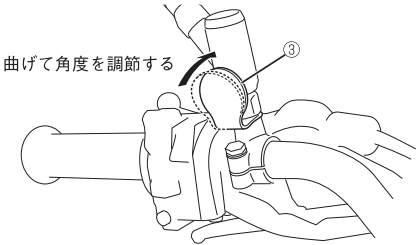


ミラーボスが無い車両の場合

- 車両の平坦面に両面テープで固定します。ブラケット③は使用しません。

注 意
以下の点に注意して接着してください。接着が不十分の場合は脱落する恐れがあります。
・接着面は洗浄し脱脂してください。
・梨地肌面やポリプロピレン、ポリエチレン等に貼り付ける場合は、プライマー等で下処理してください。
・接着時はしっかり押して圧着し、24時間以上は放置してください。

要 点
ストラップ④をホルダー③に装着した際に、車両にストラップ④のプラグが干渉する場合は、プラグの先端をニッパ等で切ってください。

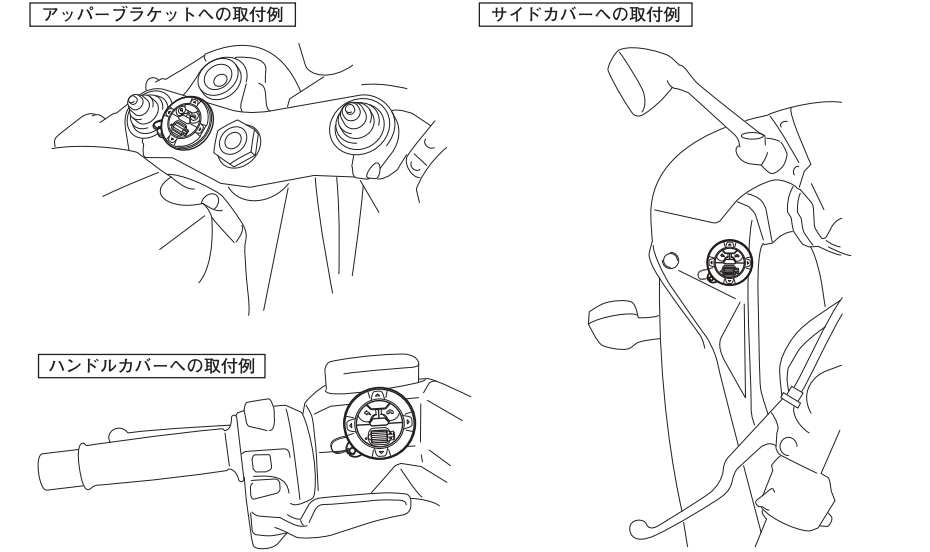


取 付 方 法

ミラーボスに取り付ける場合

- 車両のミラーAssy.を取り外します。
- ブラケット③をミラーAssy.とミラーボスで挟むように仮組みします。
- コントローラー①とホルダー②とブラケット③に磁力で仮組みし、 操作しやすい位置にホルダー②とブラケット③を調節します。


要 点
スイッチハンドルのボタン類が操作できるか確認してください。

- ミラーAssy.の角度を調節し、本組みします。
- ホルダー②を一旦取り外し、裏面にある両面テープの保護紙を剥がし、取付方法3で調節した位置に貼り付けます。

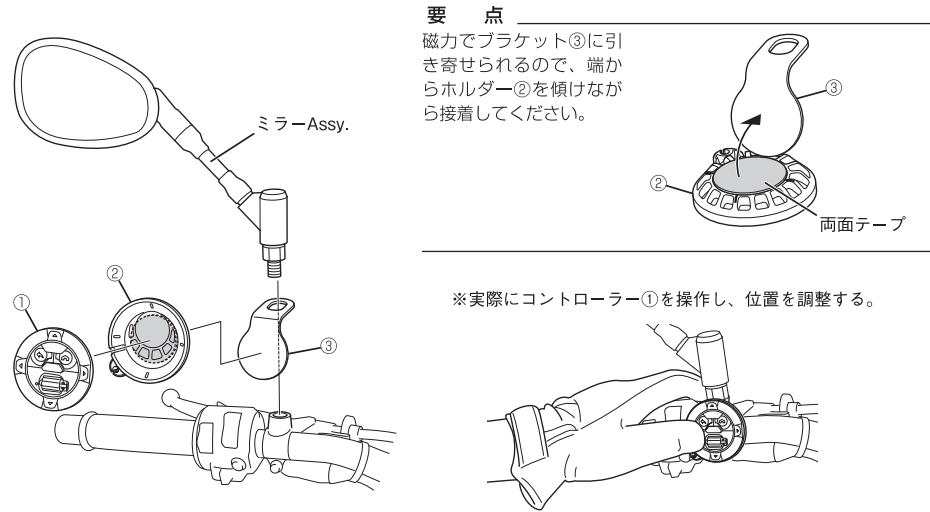


ストラップの取付方法

- コントローラー①の孔にストラップ④のひもを通し、プラグを輪に通して取り付けます。輪が外側になるように取り付けてください。

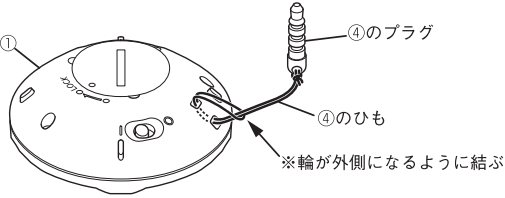


ホルダーへの脱着方法


- 取り付け**
- ストラップ④のプラグをホルダー②の孔にしっかり挿入します。
 - コントローラー①の角度を合わせて、ホルダー②にしっかり固定します。

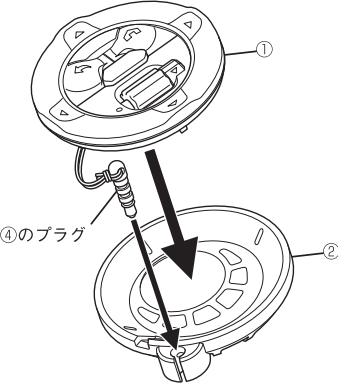

- 取り外し**
- コントローラー①の側面を掴んで、傾けながらホルダー②から外します。
 - ストラップ④のプラグを持って、垂直にホルダー②から抜き取ります。

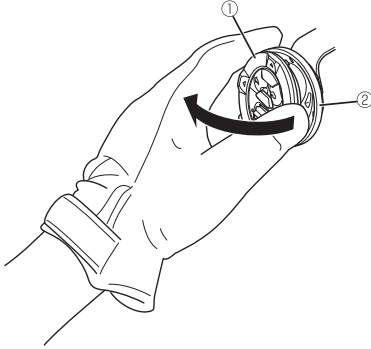


コントローラー各部の説明

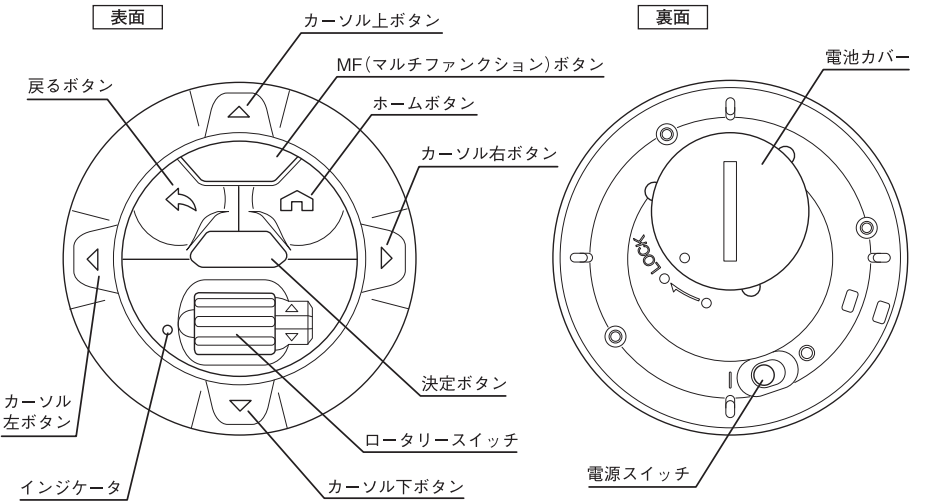

電池の取付方法

- 1.電源スイッチをOFFにします。
- 2.硬貨などで電池カバーを反時計回りに約 15° 回して電池カバーを外します。
- 3.電池を+ (プラス) 極を上にして入れ、電池カバーのツメをコントローラー①の溝に合わせ、時計回りに約 15° 回して取り付けます。(LOCK 位置に合わせる)

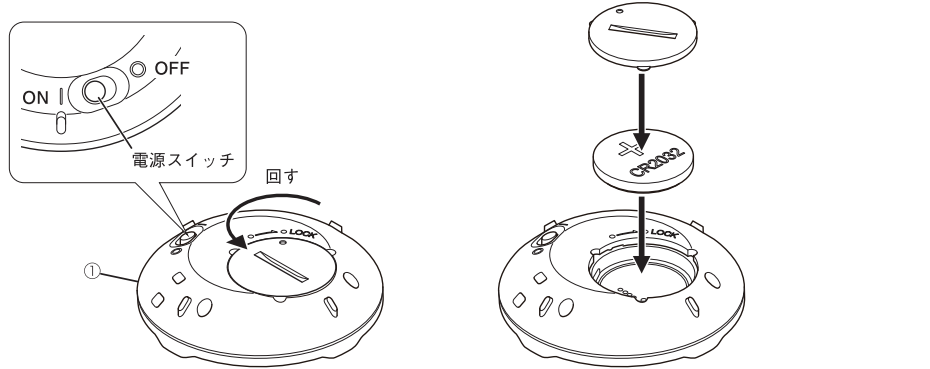

- 4.電源スイッチをONにします。
- 5.インジケータが点滅すれば取り付け完了です。(点滅は約30秒で消灯します)

-5-


Spin n' Clickの操作方法

ボタン	ホーム画面	ミュージック(再生中タブ)	ミュージック(再生中以外)	連絡先 / スケジュール / ギャラリー
ホームボタン	—	ホーム画面に戻る	ホーム画面に戻る	ホーム画面に戻る
戻るボタン	—	—	再生中タブに戻る	ひとつ前に戻る
ロータリースイッチ	アプリ選択	音量調節	リスト選択	フォーカス移動
カーソル左右	アプリ選択(一つ移動)	タブメニュー切替 10 秒送り / 戻し(長押)	タブメニュー切替	タブメニュー切替(縦画面時)
カーソル上下	アプリ選択(一つ移動)	曲送り / 戻し	リスト選択(一つ移動)	フォーカス一つ移動(縦画面時) タブメニュー切替(横画面時)
決定ボタン	アプリ起動	再生 / 停止 使い方表示(長押)	決定 使い方表示(長押)	決定
MF ボタン	—	再生モード選択 使い方表示(長押)	使い方表示(長押)	—

動作仕様

インジケータについて

スマートフォンを検索している時にインジケータが点滅します。
スマートフォンと接続されている状態またはスリープ状態で消灯します。

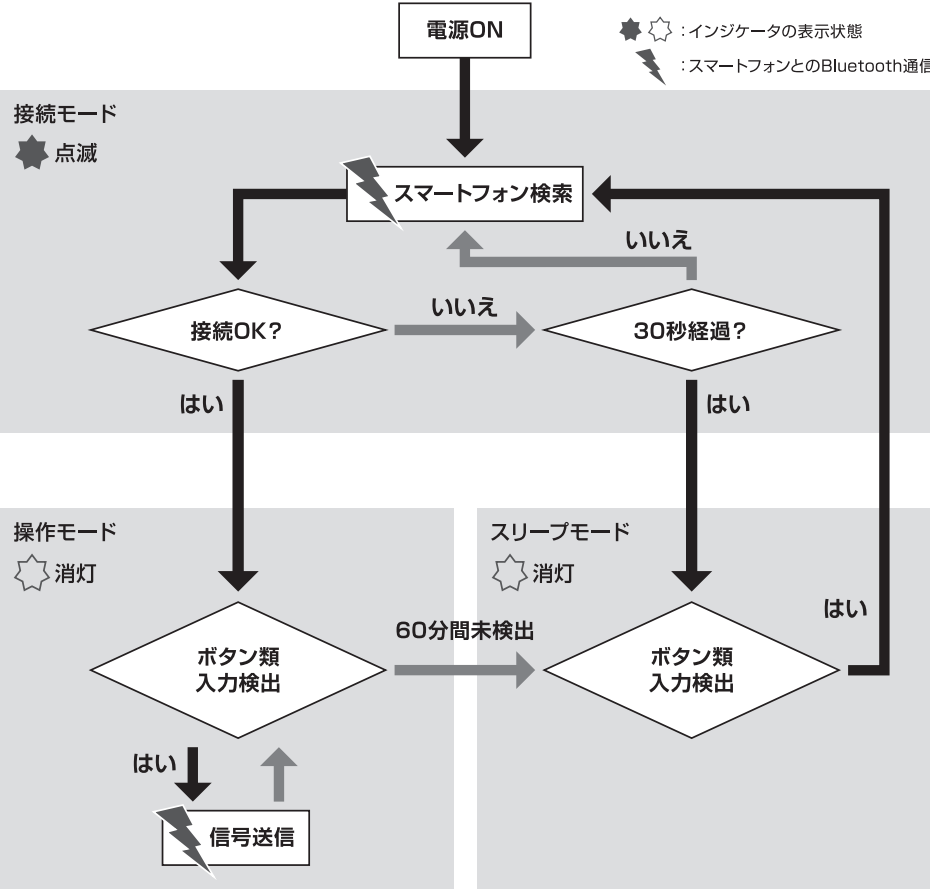

-7-

スマートフォンとの接続

- 1.スマートフォンにSpin n'clickアプリをインストールします。(初回のみ)



- 2.スマートフォンのBluetoothをONにします。操作方法是各スマートフォンのマニュアルを参照ください。
- 3.コントローラー①の電源をONにします。電源がON状態だった場合は、任意のスイッチを押します。インジケータが点滅します。
- 4.Spin n'clickアプリを起動します。
- 5.スマートフォンでペアリングリクエストを承認する。(初回のみ)

iOSの場合

Bluetoothペアリングの要求のダイアログが表示されるので、「ペアリング」を選択する。



Androidの場合

ペア設定のダイアログが表示されるので、チェックマークを入れずに「ペア設定」を選択する。



上記ダイアログが表示されない場合、通知画面(画面上端から下方向にスワイプ※1)を表示し、ペア設定リクエストをタップする。

※1：通知機能の表示方法は機種によって異なる場合がありますので、詳細はスマートフォンの取扱説明書をご確認ください。



- 6.しばらくするとインジケータが消灯し、接続が完了します。コントローラー①で操作できることを確認します。

-6-

こんなときは

No.	状 況	対 処 方 法
1	スマートフォンと接続できない。	Bluetoothのバージョンが4.0以降でもあっても正常に動作しないスマートフォンもあります。株式会社デンソーがスマートフォンとコントローラーの接続を検証しておりますので、以下のURLをご確認ください。  https://svckkp.navicon.com/portal/hs
2	スマートフォンと接続した後も、インジケータが点滅することがある。	コントローラーは何らかの理由によりスマートフォンとの接続が遮断されたときや、スリープモードから復帰するときは、自動的にスマートフォンとの再接続を試みますが、再接続に時間がかかる場合があります。再接続に要する時間はスマートフォンの機種や負荷状況によっても異なります。
3	どのような連携アプリがありますか？	お勧めのアプリをいくつか当社ウェブサイトで紹介していますので、以下のURLをご確認ください。  http://www.ysgear.co.jp/mc/touringgear/controller/app
4	アプリの操作方法がわからない。	ランチャーアプリのspin n' Clickについては、株式会社デンソーにお問い合わせください。  お問い合わせ先 その他の連携アプリの操作方法等については、各アプリ提供元にお問い合わせください。
5	コントローラーで操作できないメッセージボックスが表示される。	Bluetooth Low Energyは仕様上、スマートフォンのOSが表示するメッセージボックスは操作できません。 ※メッセージが表示されたときのために、タッチペン等を使用すると便利です。
6	別のスマートフォンに接続されてしまった。	Bluetooth Low Energyは接続が容易な反面、仕様上近くのスマートフォンと接続してしまう場合があります。近くのスマートフォンがspin n'clickを起動していない場合は接続されません。別のスマートフォンと接続してしまった場合は接続されたスマートフォンをコントローラーから離せば、ペア設定されたスマートフォンと接続されます。
7	コントローラーを濡らしてしまった。	速やかに電源をOFFにし、電池を外して水分をふき取り、よく乾燥させてください。再使用可能な場合があります。 ※本製品は非防水のため、雨天時は使用しないでください。

iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
AndroidおよびAndroidロゴは、Google inc.の商標または登録商標です。
Bluetoothロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、当社はライセンスに基づいて使用しています。
※本製品はサービス向上等の理由により、告知無く仕様変更する場合があります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア

0570-050814

お問い合わせ先

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX:053-443-2187

-8-