

■シリンダーロック

外側

取扱方法

—開錠方法—


- キーをかぎ穴の奥まで差込み、時計回り(右回り)に回すと、端子(先)が外れます。(図1)
- ※ディンプルキーは、両面リバーシブルになっておりますので、どちらから差し込んでも開錠できます。
- ※開錠時は、端子の飛びはねにご注意ください。
- ※キーを奥まで差し込んだ状態で操作をしてください。途中で操作すると、キーの破損や折れ・操作不良等の原因となりますのでご注意ください。
- ※開錠時でも、キーがかぎ穴から抜けますので、キーの損失にご注意ください。
- 施錠は端子(先)を本体に強く差し込んでキーを抜いてください。(図2)

注意・警告事項

- キーの動きが悪くなったら、スプレー式オイルなどをかぎ穴に差して、動きをなめらかにしてからご使用ください。
- そのとき、グリスなどのねばり気のある油系は使用しないでください。
- ほこりなどがかぎ穴に入り込み、故障の原因になります。
- 本製品は、盗難による損害には責任を負いかねますのでご了承ください。
- 商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
サービスセンター (受付時間: 平日9:00~17:00)
※一部商品やご注文の状況により、全国一律で在庫切れとなる場合がございます。
※本製品は盗難被害の発生により、ご使用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

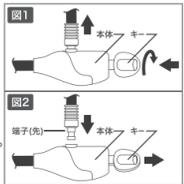

ケーブルの寸法	長さ: 約70cm 寸法: 約12mm
主な材質	本体: シリコン ケーブル: スチール ケーブルコーティング: TPV

Clé de vélos シリンダーロック



内側

又キ



内側/紙: 白