


ダイヤルロック

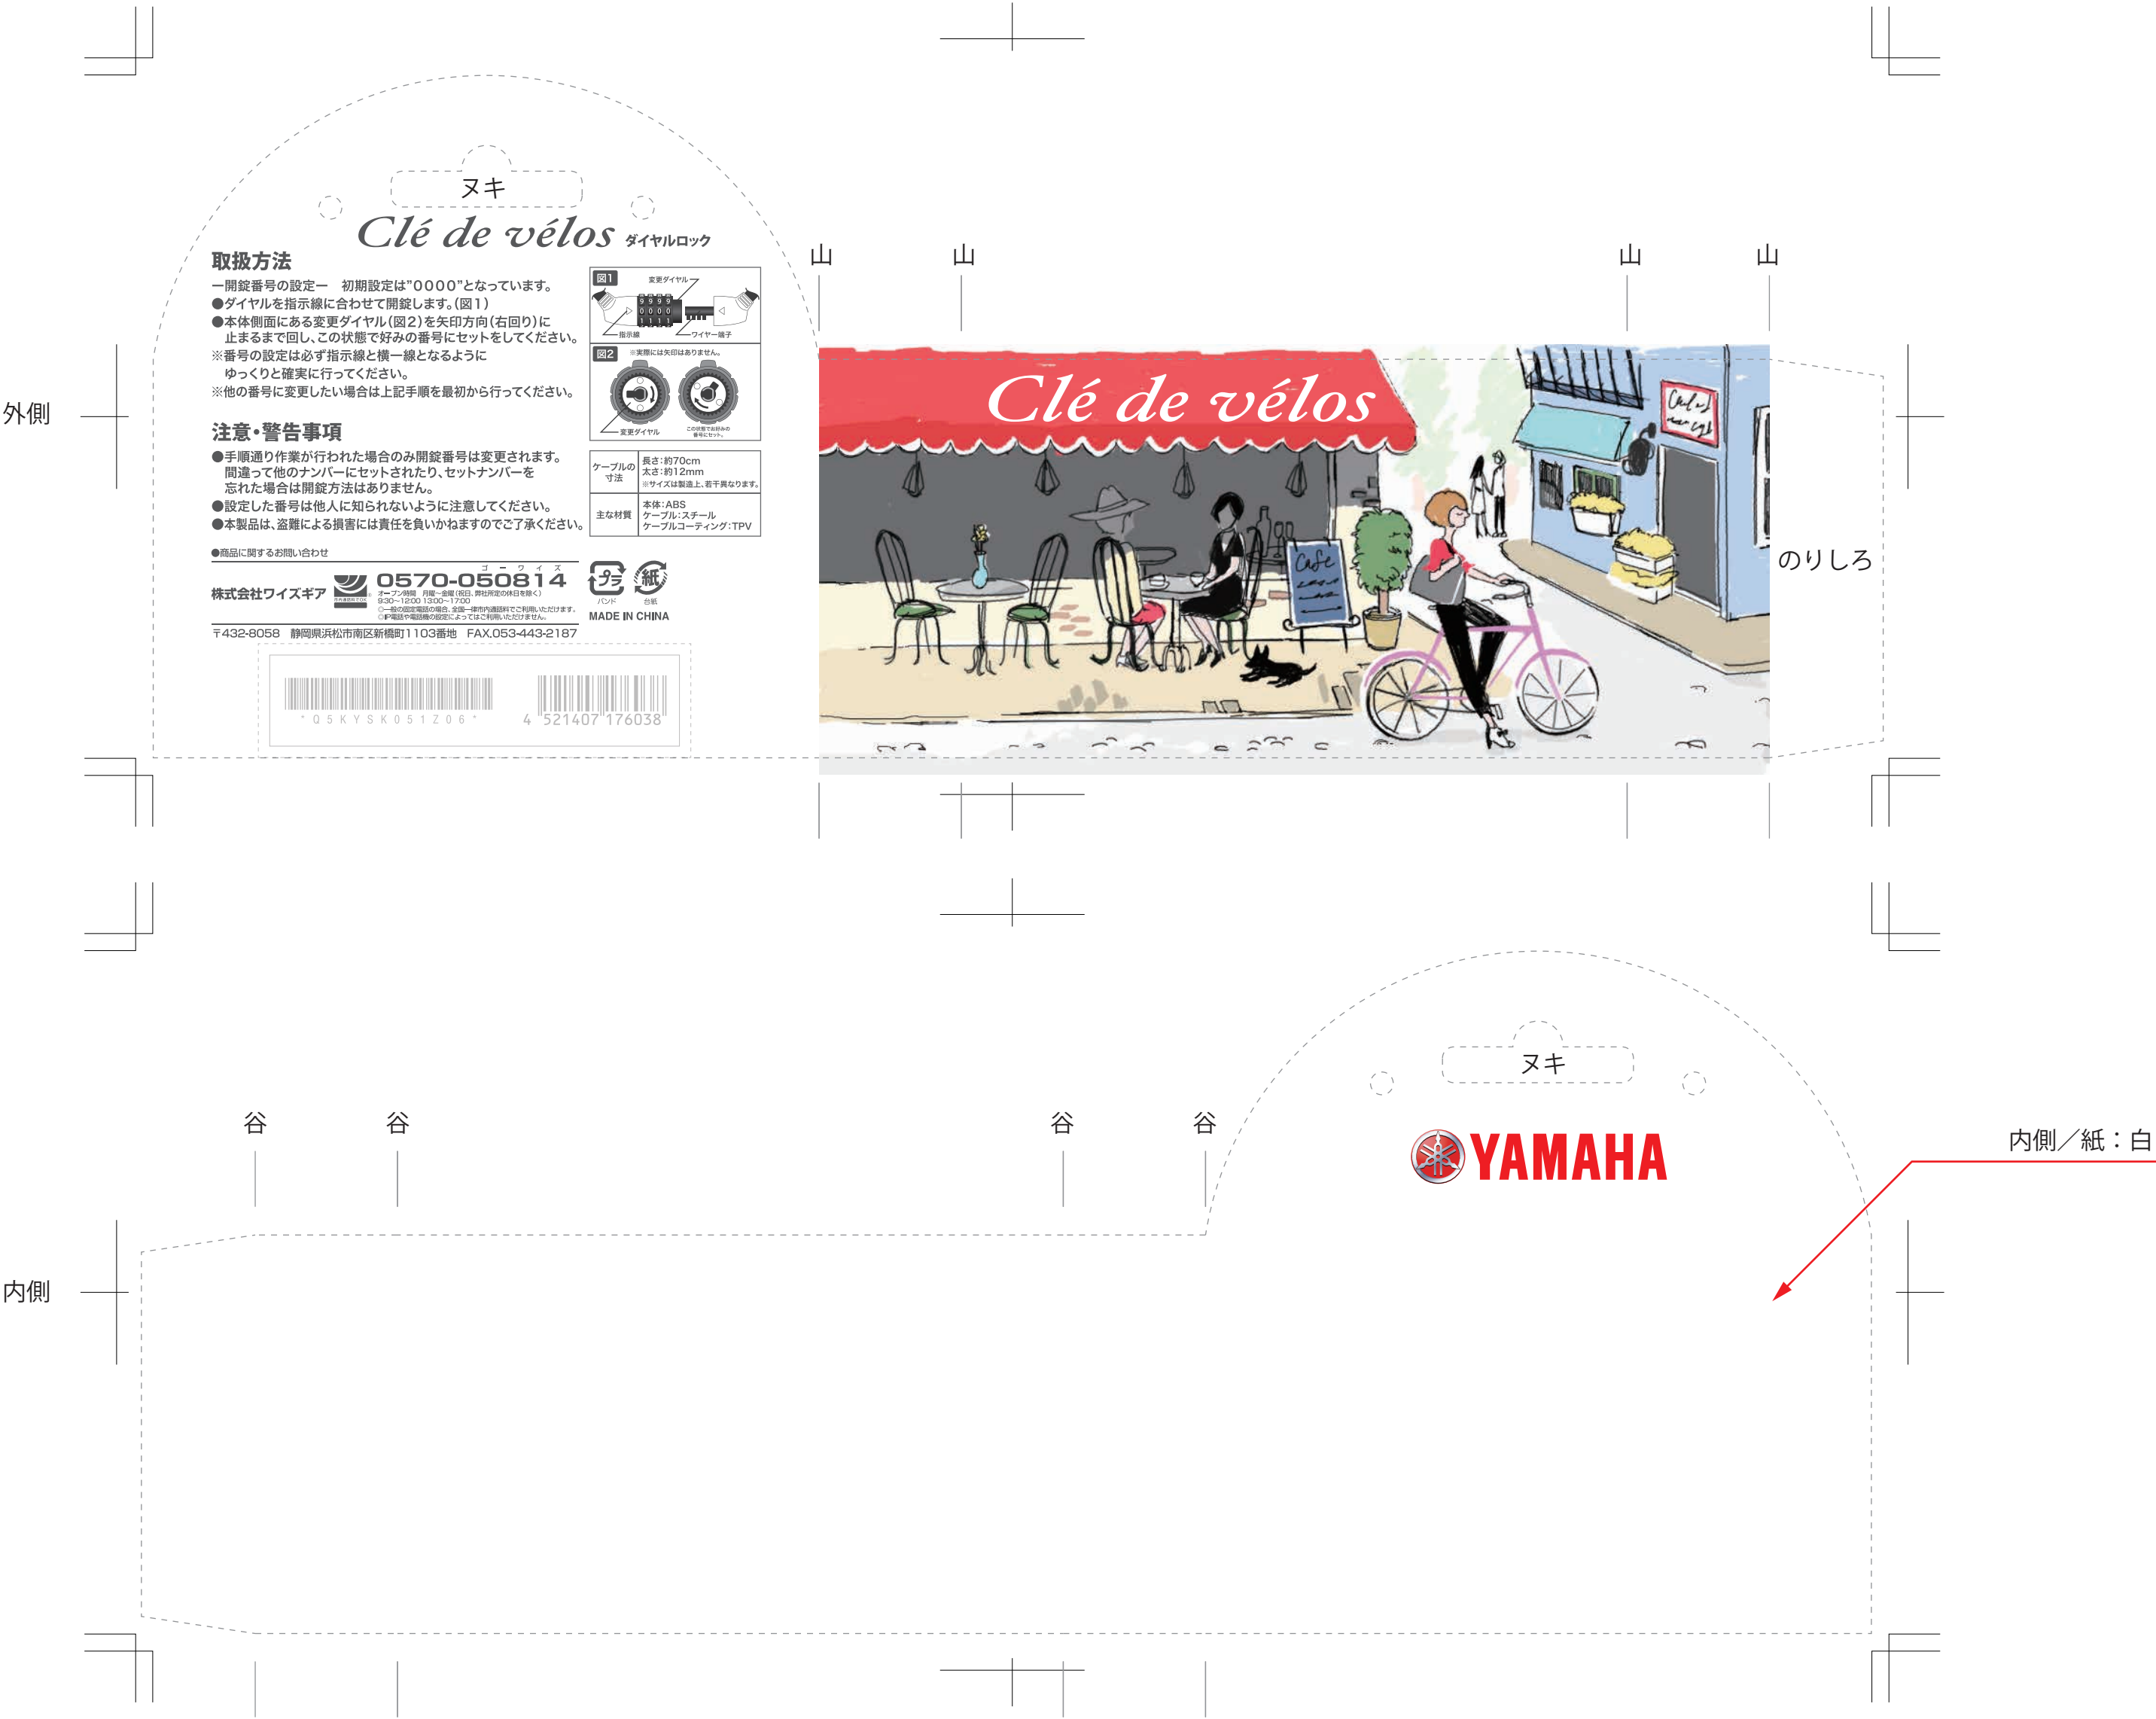


ヌキ

Clé de vélos

ダイヤルロック

取扱方法

- 開錠番号の設定 — 初期設定は"0000"となっています。
  - ダイヤルを指示線に合わせて開錠します。(図1)
  - 本体側面にある変更ダイヤル(図2)を矢印方向(右回り)に止まるまで回し、この状態で好みの番号にセットをしてください。
- ※番号の設定は必ず指示線と横一線となるようにゆっくりと確実に行ってください。
- ※他の番号に変更したい場合は上記手順を最初から行ってください。



注意・警告事項

- 手順通り作業が行われた場合のみ開錠番号は変更されます。間違えて他のナンバーにセットされたり、セットナンバーを忘れた場合は開錠方法はありません。
- 設定した番号は他人に知られないように注意してください。
- 本製品は、盗難による損害には責任を負いかねますのでご了承ください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**  
9:00~12:00 13:00~17:00  
※一部の商品は電話での受付、全品一部は店内販売でご利用いただけます。  
※お電話や来店の際は、必ずお名前を教えてください。  
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187



山

山

山

山

のりしろ

谷

谷

谷

谷

ヌキ



内側／紙：白

内側