


■ プチクロック 取扱説明書 ■

注意：展示用の為の電池が入っています。消耗している場合がありますので付属の電池と交換してください。



1 各部の名称と部品構成

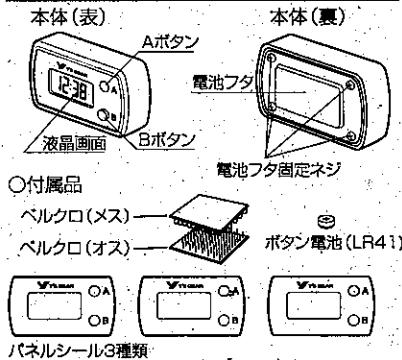

2 電池の入れ方・交換方法

1. 時計裏側の電池フタ固定ネジ4本を外して電池フタを外してください。

2. 電池(LR41)を図のように+を上にして入れ、電池フタを元に戻します。

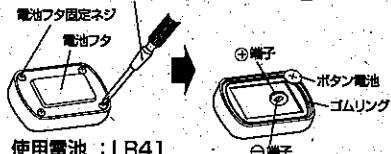

使用電池：LR41

3 時計の操作方法



● Aボタン：日付、時刻を合わせる時に使用します。

● Bボタン：日付、秒を見る時に使用します。

Bボタンを1回押すごとに時刻、日付、秒と切換ります。




※「日付」から約2秒で自動的に時刻表示に戻ります。


※「秒」からは自動的に時刻表示には戻りません。

4 日付、時刻の合わせ方


Aボタンを1回押すと時刻、日付が交互に点滅します。




● Aボタンを2回押すと「月」のセット画面になります。

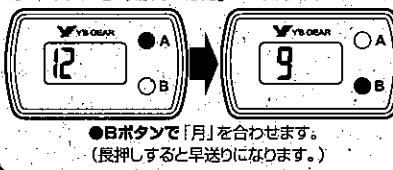

●「月」が決まつたらAボタンを1回押してください。
「日」のセット画面になります。

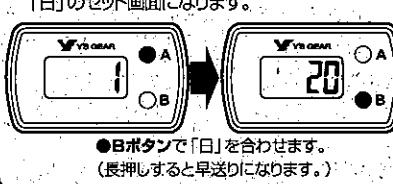

●「日」が決まつたらAボタンを1回押してください。
「時」のセット画面になります。

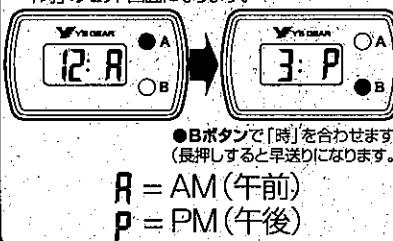


左下に続く

●「時」が決まつたらAボタンを1回押してください。
「分」のセット画面になります。




●Bボタンで「分」を合わせます。
(長押しすると早送りになります。)

●もう一度Aボタンを1回押すと変更した時刻が表示されます。
(分を合わせた時は:マークが点滅していません)

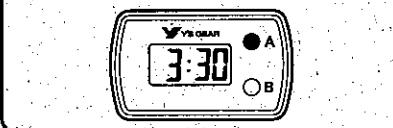

●Bボタンを1回押すと時刻が始動します。
又同時に「秒」が :00 になります。

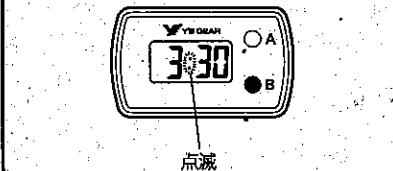

9 ▲ 使用上の注意

▲ 善 告

- 走行中のボタン操作は危険なので、絶対に行わないでください。
- 電池はショート、分解、加熱、火に入れないでください。発熱、漏液、破裂等の原因になります。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因になります。
- 本体が水で濡れている時は、電池の交換を行わないでください。
- 濡れた手で電池交換を行わないでください。

▲ 注意

- 車両の操作に支障のないところに設置してください。
- 加工や分解をしないでください。
(保証対象外になります。)
- 真夏の炎天下など液晶部が50°C以上になると表示が黒くなる事がありますが、冷めると元に戻ります。故障ではありませんので、ご了承ください。
- 10°C以下では作動に不具合が起きる可能性があります。
- 完全防水ではありませんので、洗車時は直接ホースなどで水圧をかけないでください。
- 汚れ落としやワックス等の薬品が付着すると変色、変形の原因となる事があります。
- 走行前に必ず本体がしっかりと付いているか確認してください。
- 色柄物は色あせすることがあります。
- 電池の極性(+ -)を正しく入れてください。
- 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。
- 指定以外の電池を使用しないでください。故障の原因になります。
- 防水のゴムリングを使用していますので紛失しない様にしてください。

株式会社ワイズギア

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103

取扱説明書