

 YAMAHA	アルミサイドケースL/R 取付・取扱説明書	適 応 機 種 XTZ690
---	----------------------------------	---------------------------

はじめに

工数：構成部品参照

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠ 注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

アルミサイドケースL/Rの取り付けには別売りのサイドケースステー、キーシリンダーA 2個またはキーシリンダーB 2個が必要です。

構 成 部 品

■ アルミサイドケースL/R(Q5K-YSK-123-P03/P04)

工数：片側 0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	サイドケースL/R		1	L用/R用
②	バネ		1	
③	ボール		1	
④	カムプレートL/R		1	L用/R用
⑤	ボルト		2	
⑥	プレート		1	L用/R用
⑦	キャップ		1	

■ キーシリンダーA(Q5K-YSK-069-P03)別売り

工数：片側 0.2h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑧	ローター		1	
⑨	ケース		1	
⑩	タンブラ		各5	4サイズあり
⑪	バネ		10	

■ キーシリンダーB(Q5K-YSK-069-P04)別売り

工数：片側 0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑫	ローター		1	車両キーの使用不可(同梱のキー⑭のみ対応)
⑬	ケース		1	
⑭	キー		2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。


キーシリンダー A (P 0 3) の 組 み 立 て

注 意

本製品は精密部品ですので、取り扱いに注意してください。傷付きや変形がある場合、使用できなくなる可能性があります。


1. 下記キーチャートの破線に車両キーの先端を合わせます。
2. **A**の位置のキー山高さをノギスで測定します。
3. 寸法に対応するタンブラ⑩ナンバーを選び、**A**欄に記入します。
4. 同じように**B**～**E**の高さも測定し、記入します。

キーチャート				
キー山高さ	7.5mm	6.5mm	5.5mm	4.5mm
タンブラ ^⑩ ナンバー	1 	2 	3 	4 

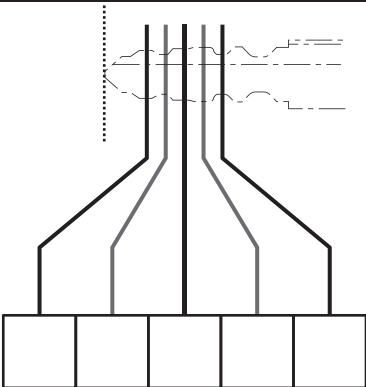


← タンブラ^⑩ナンバーを記入

A	B	C	D	E
----------	----------	----------	----------	----------

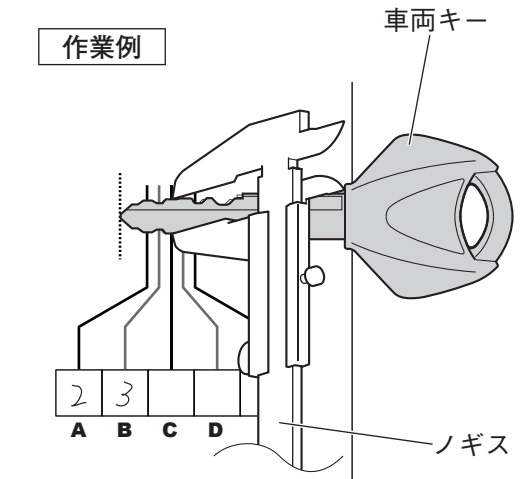


5. **a**の丸溝にバネ⑪を入れます。
6. **b**の溝にキーチャートの**A**欄に記入した番号のタンブラ⑩を入れます。

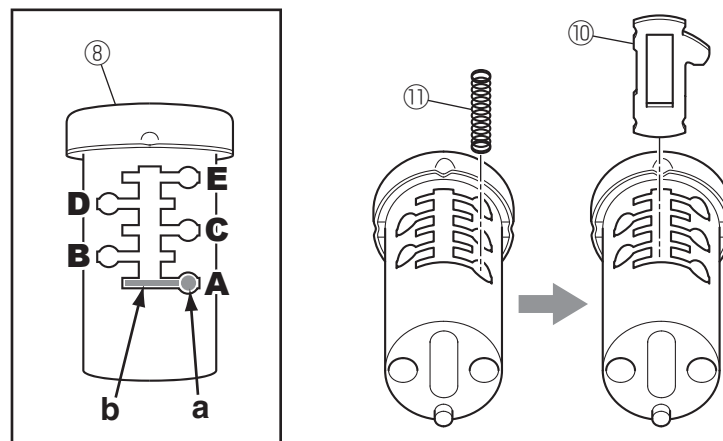

7. タンブラ⑩を下図の位置まで軽く押し込みます。

要 点


- 部品が小さいため、紛失に注意してください。
- タンブラ⑩を押し込む際、硬い場合がありますが、その際はプライヤー等で軽く握って押し込んでください。
- 指を離してもタンブラ⑩が飛び出してこないことを確認してください。

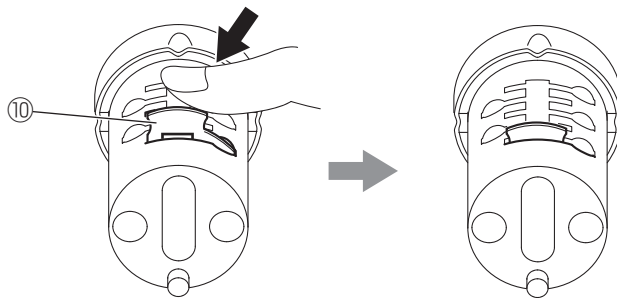

8. パチッと音がするまでタンブラ⑩を指で強く押し込みます。けが防止のため、指とタンブラの間に布などの緩衝材を挟んでください。

要 点

タンブラ⑩を指で押して、バネ⑪が作動していることを確認してください。

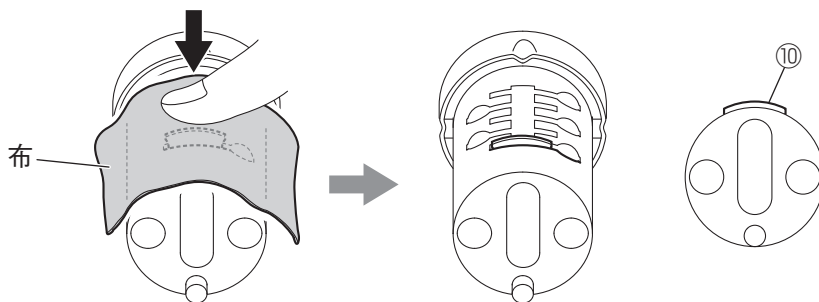


9. 同じように残りの溝へタンブラ⑩とバネ⑪を取り付けます。

10. 車両キーをローター⑧の奥まで差し込み、タンブラ⑩の飛び出しやへこみがないか確認します。


要 点

- 正しく取り付けられていると、車両キーをローター⑧に差し込んだとき、タンブラ⑩がローター⑧外径と同じ高さになります。
- 取り付けに誤りがあると、タンブラ⑩がローター⑧外径から飛び出したり、へこんだ状態になります。
- タンブラ⑩を間違えて差し込んだ場合は、反対側よりマイナスドライバー等で押し出してください。

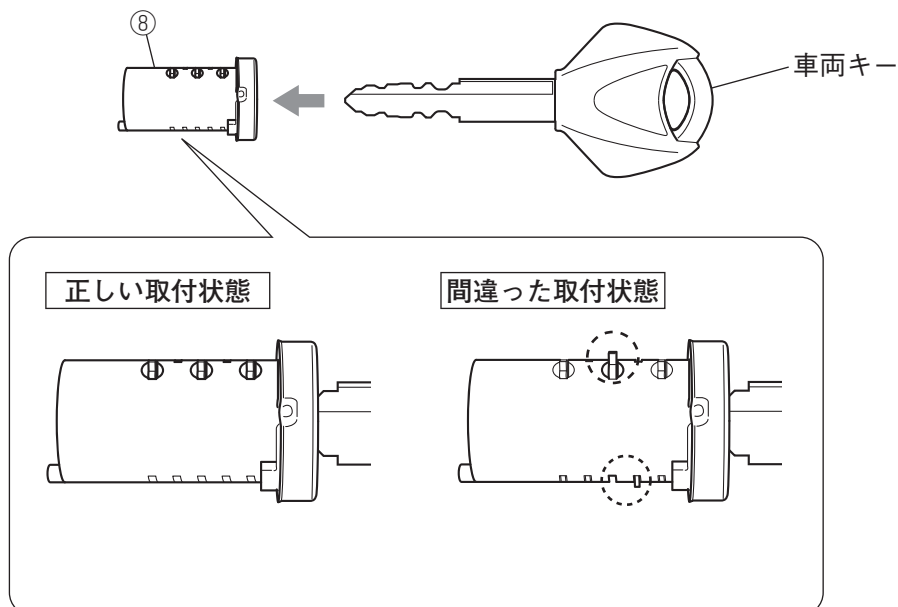


キーシリンダー A または B (P 0 3 / P 0 4) の 取 り 付 け


1. サイドケースL/R①のふたを開け、スクリュー6本を緩めてキーシリンダー取付部品を取り外します。

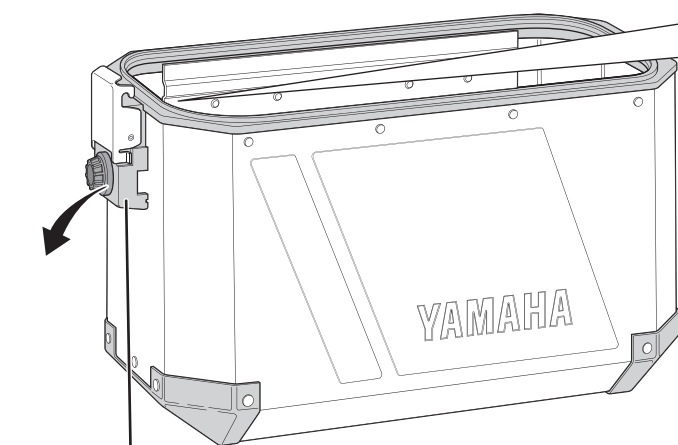



キーシリンダー取付部品

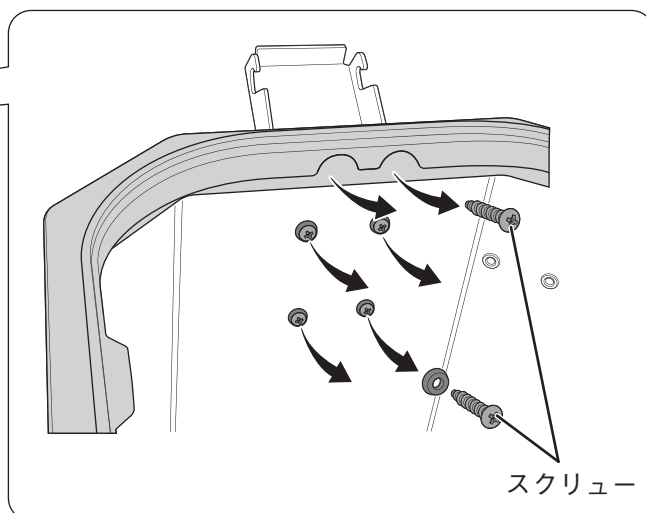


2. ローター⑧・⑫をケース⑨・⑬に入れます。
3. ケース⑨・⑬をキーシリンダー取付部品の孔に差し込みます。
4. スプリング②にグリスBを塗布し、ボール③といっしょにキーシリンダー取付部品の孔に入れます。
5. カムプレート④をローター⑧・⑫に取り付けます。

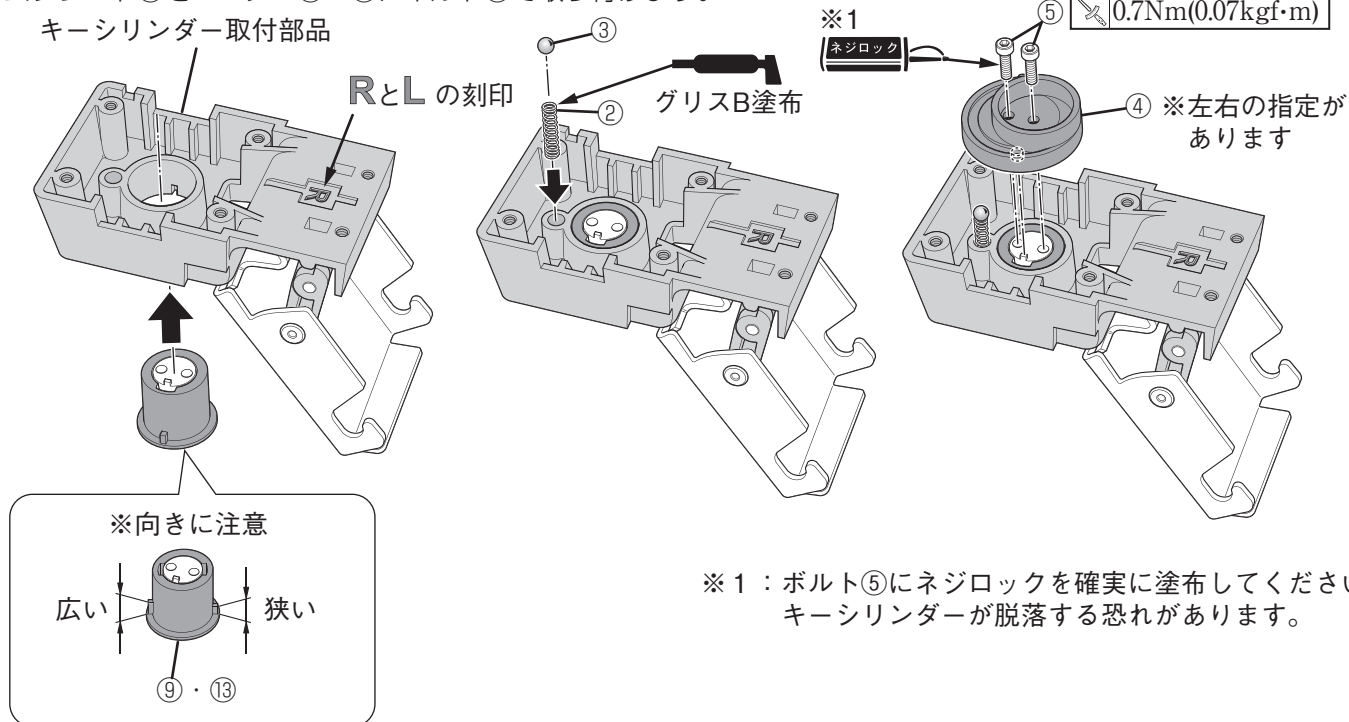

6. プレート⑥をカムプレート④に取り付けます。
7. キャップ⑦をキーシリンダー取付部品の溝に差し込みます。


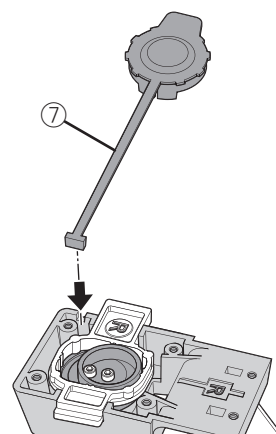
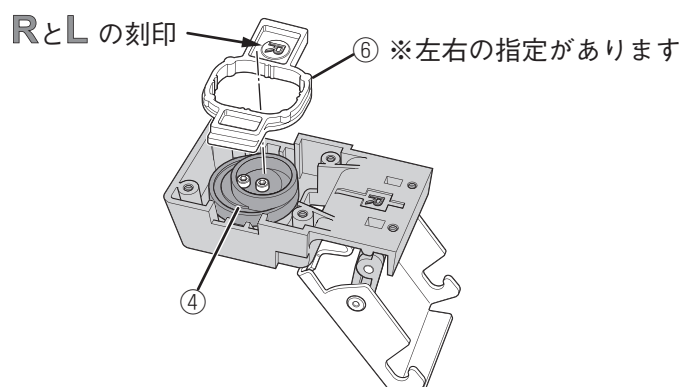


7. キーシリンダー取付部品を元と同じ部品でサイドケースL/R①に取り付けます。

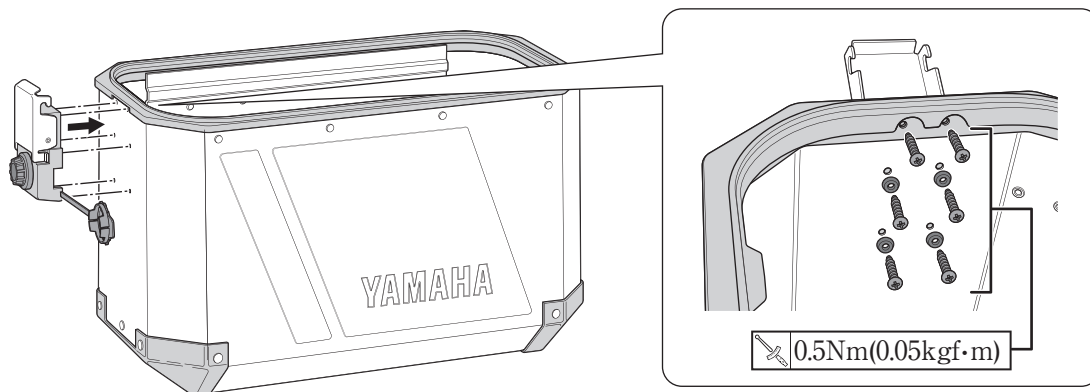


アルミサイドケースの取り付け


1. キーを差し込み、時計回りに回して解錠します。
2. レバーを上げ、フックを外します。

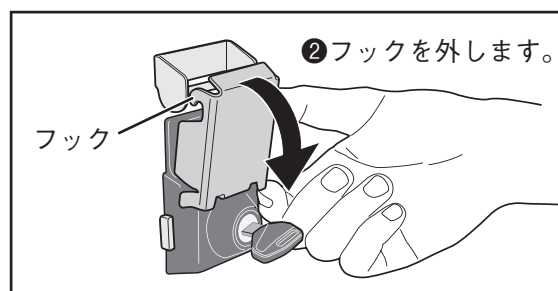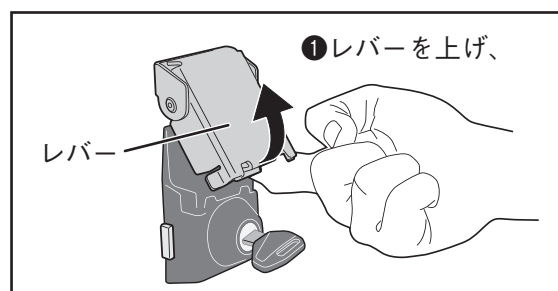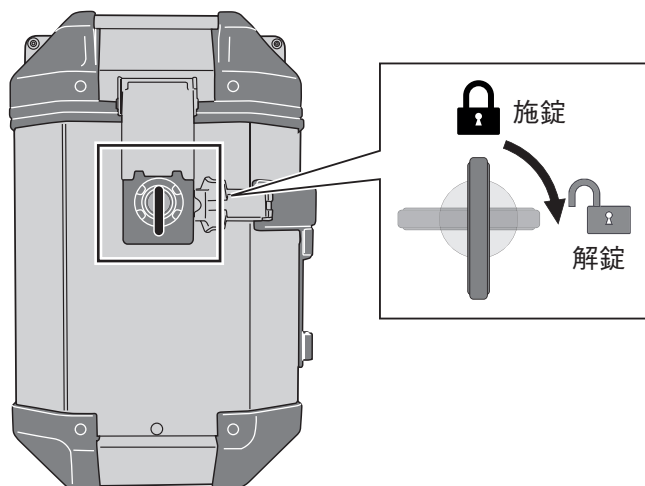


3. サイドケース L/R①の溝をサイドケースステー(別売り)のフックに引っ掛けます。

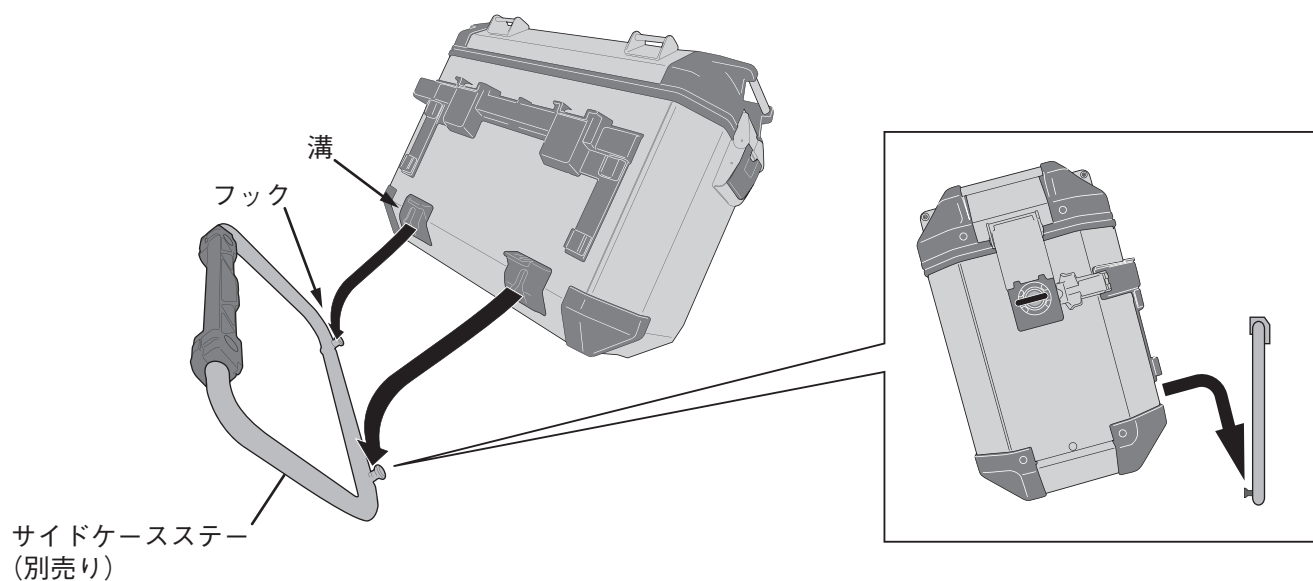

4. サイドケース L/R①をサイドケースステーに押し付けて、カチッと音がするまで押さえ付けます。表示が2か所とも赤から緑に変わっていることを確認してください。

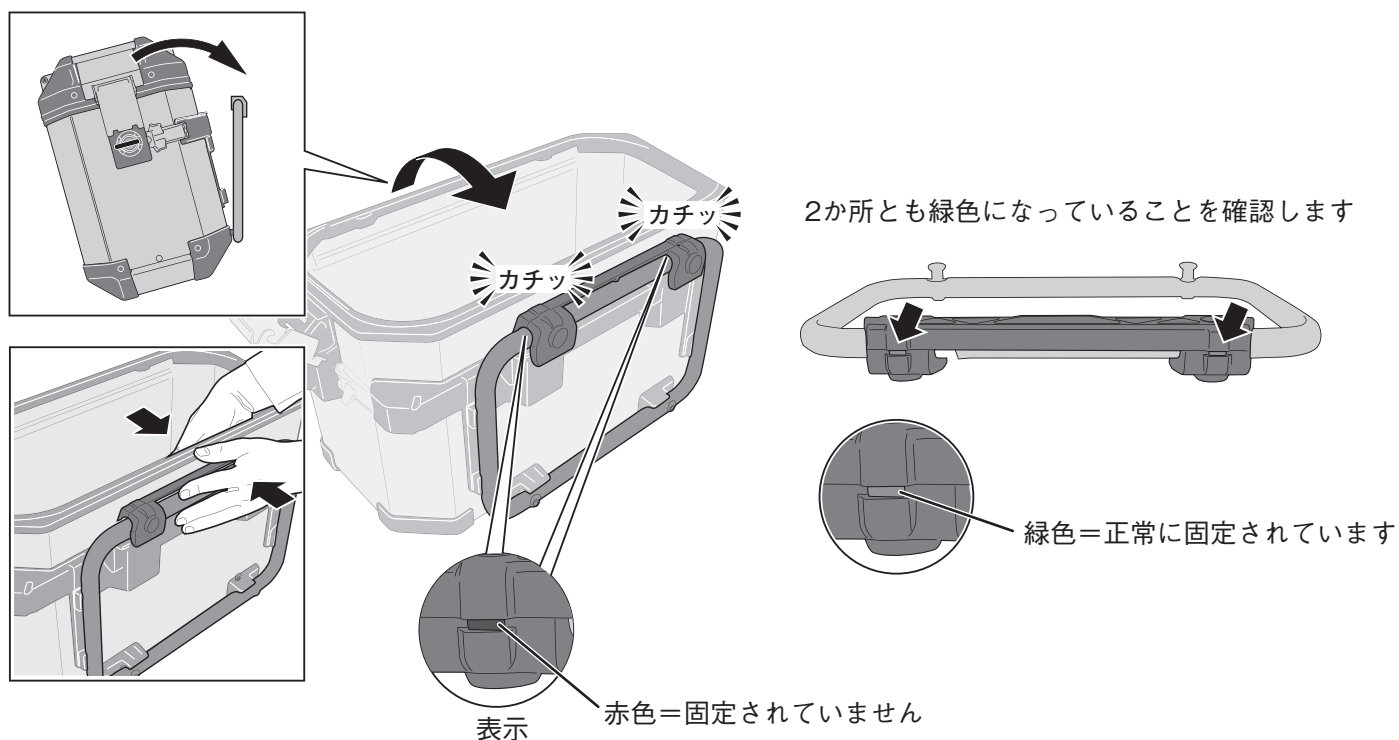


5. キーを反時計回りに回して施錠し、キーを抜き取ります。

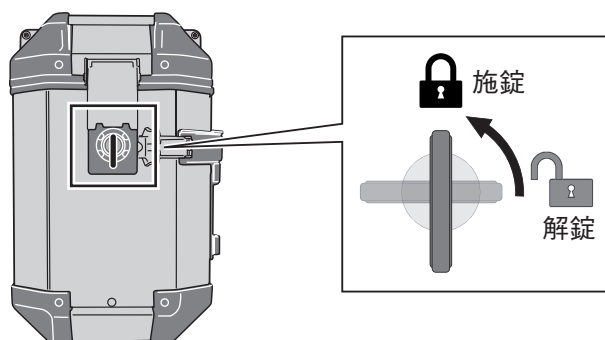

アルミサイドケースの取り外し

1. キーを差し込み、時計回りに回して解錠します。
2. レバーを引き、サイドケース L/R①持ち上げて取り外します。

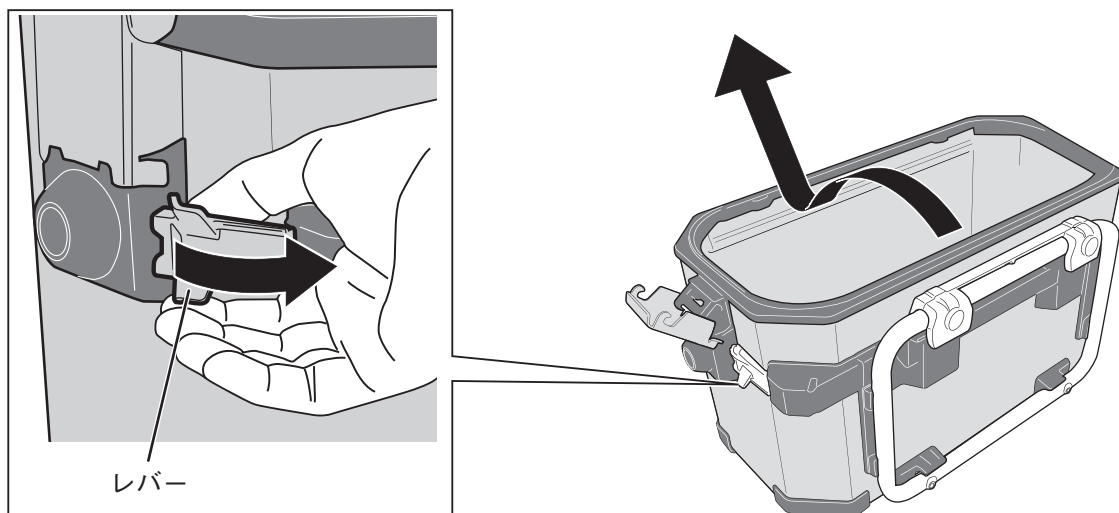

⚠ 警 告

- サイドケースの最大積載量は片側5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- トップケースとの同時装着はできません。
- サイドケースを取り付けるとスタンダード車の状態とは操縦安定性、車高、車両後部の車幅が変化しますので慎重な運転を心掛けてください。


注 意

- 角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
- 製品保護のため、サイドケースを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
- 濡れてはいけなものをサイドケースに入れないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- サイドケースに直接水をかけないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- 定期的にシリンダー内に潤滑剤を塗布してください。動きが悪い状態で使用すると、キーが曲がったりシリンダーが破損したりする恐れがあります。
- キーシリンダー専用の潤滑剤以外は使用しないでください。オイル系の潤滑剤を使用すると、ほこりやゴミが付着し、キーが回らなくなる恐れがあります。


乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

サイドケースのロック部のメンテナンス


1. サイドケースのフタを開け、コードの片側を取り外します。

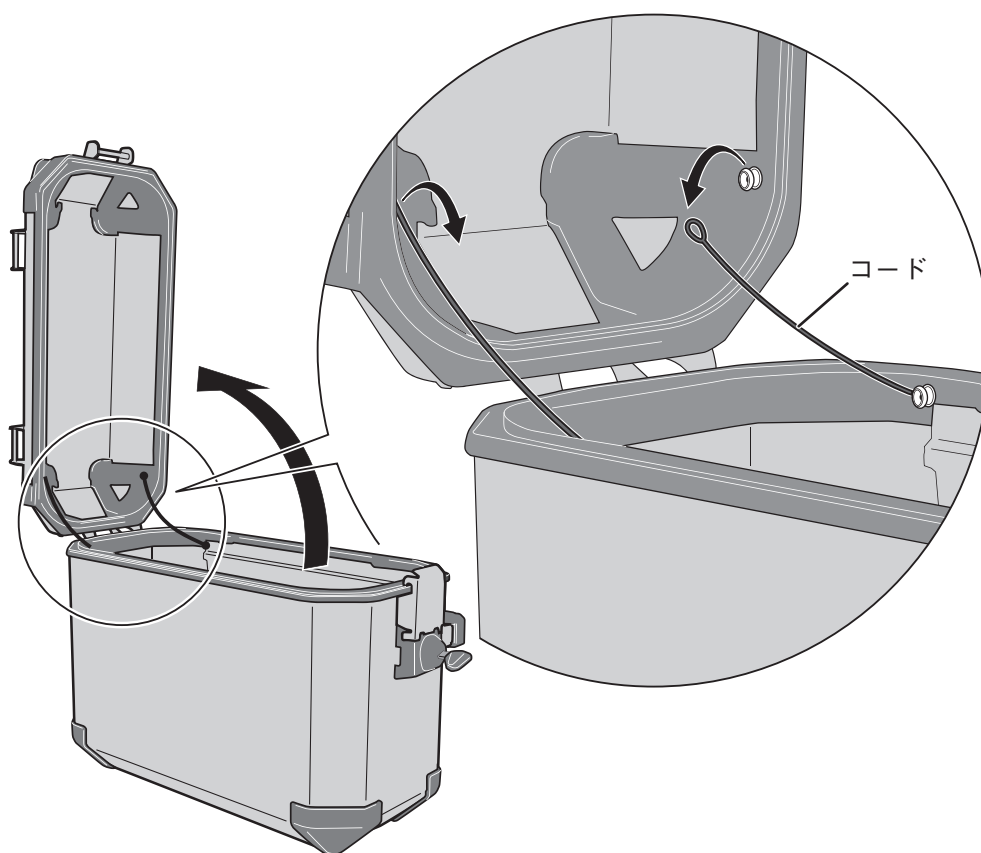


2. サイドケースのボタンを押しながらフタを持ち上げて取り外します。

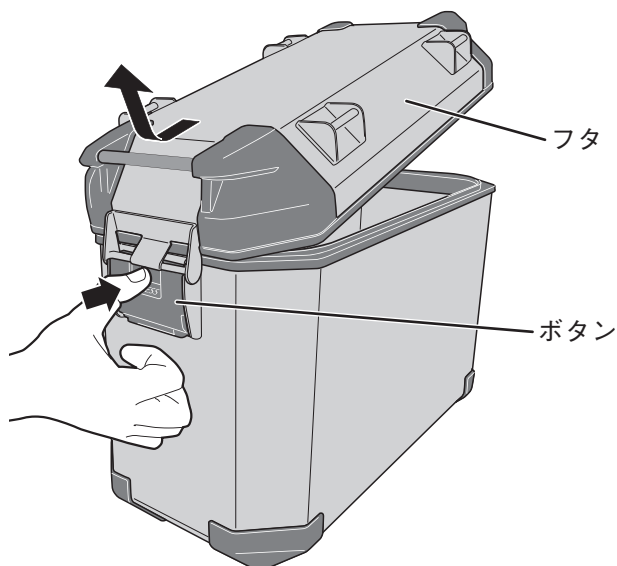

3. サイドケース内側のスクリュー10本を取り外します。

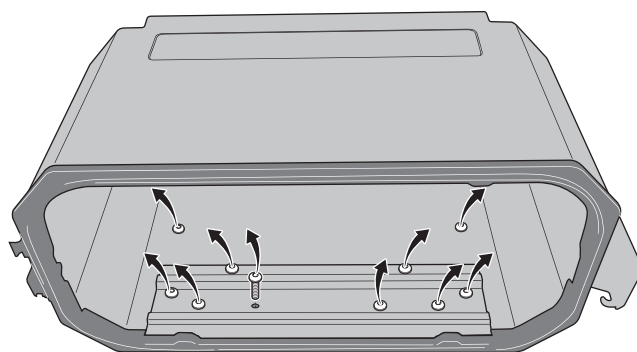

4. ロック部品を取り外し、内側のスプリング部やレバー可動部を清掃します。清掃後はグリスBを塗布してください。

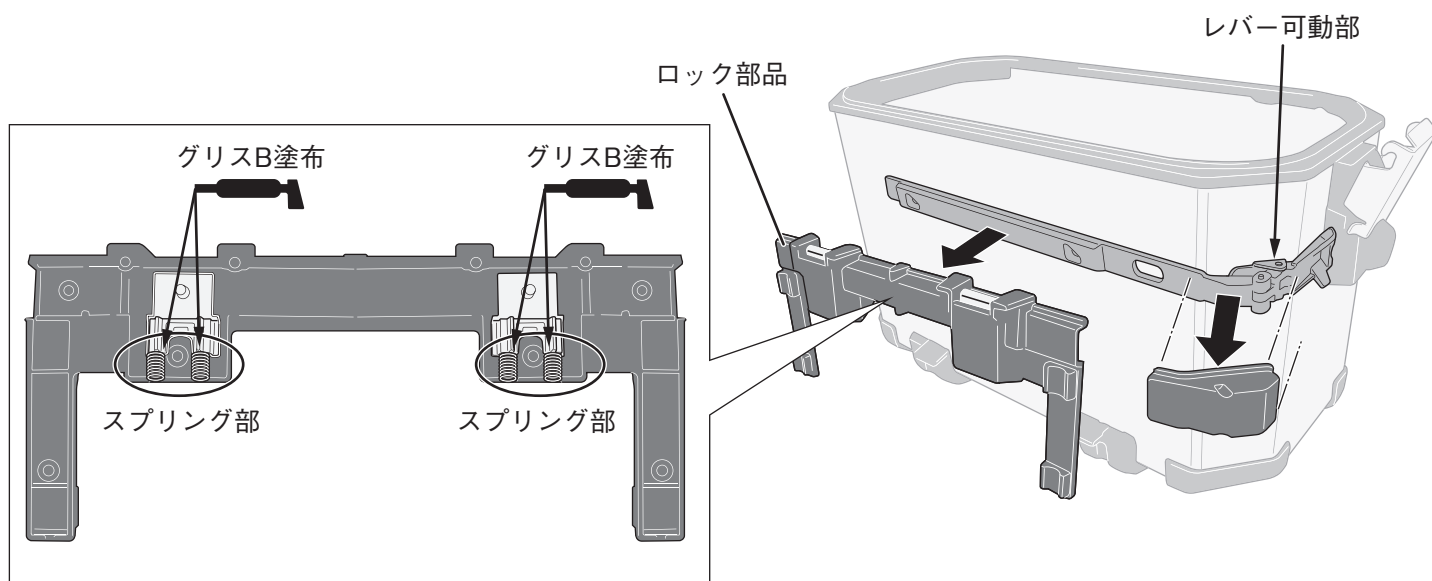

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104