

**YAMAHA****USB-C ソケット
取付・取扱説明書****適応機種
汎用****はじめに****お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

製 品 仕 様

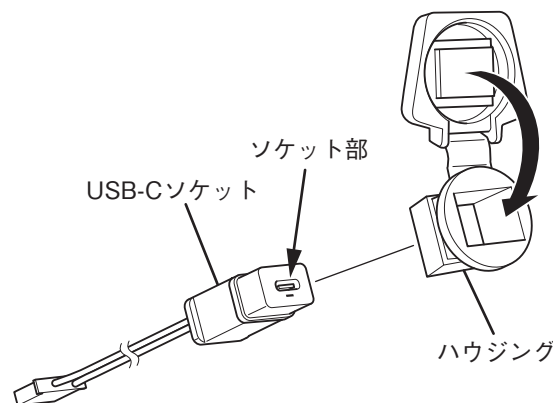
最大消費電力	18W
対応充電規格	USB PD3.0
USBタイプ	Type-C 電源のみ

取 付 方 法

1. 以下のイラストのように、取り付けるユニバーサルステイのハウジングにUSB-Cソケットを奥までしっかりと押し込んでください。

要 点

ソケット部が上になるようにUSB-Cソケットの向きを合わせます。

**輸入・販売元**

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）

9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

FAX 053-488-5630

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル