

 YAMAHA	キーレスサイドケース 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-153-P02/P03

はじめに

工数：構成部品参照

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

キーレスサイドケースの取り付けには別売りのサイドケースパネルセット、サイドケースサポートステー、キーシリンダーAまたはキーシリンダーBが必要です。

構 成 部 品

■ キーレスサイドケース

工数：各 0.2h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	キーレスサイドケースL	Q5K-YSK-153-P02	1	左用
②	キーレスサイドケースR	Q5K-YSK-153-P03	1	右用
③	ケース	—	各1	
④	プレート	—	各1	
⑤	スクリュ	—	各2	M3 × 8mm

■ トランスミッター

工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑥	ワイヤレストランスミッターL	—	1	キーレスサイドケースL(Q5KYSK153P02)に同梱
⑦	ワイヤレストランスミッターR	—	1	キーレスサイドケースR(Q5KYSK153P03)に同梱
⑧	ボタンヘッドボルト	—	各2	M6 × 14mm

■ サイドケースパネルセット(別売り)：Q5K-YSK-128-P04

工数：0.1h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑨	パネルL	Q9K-YSK-001-972	1	左用
⑩	パネルR	Q9K-YSK-001-973	1	右用
⑪	タッピングスクリュ	—	8	

■ キーシリンダー A(別売り)：Q5K-YSK-069-P03

工数：0.2h

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑭	ローター	—	1	
⑮	ケース	—	1	使用しません
⑯	タンブラ	—	各5	4サイズあり
⑰	バネ	—	10	

※キーシリンダーAの組み立てについてはキーシリンダー同梱の取扱説明書を参照してください。

■ キーシリンダー B(別売り)：Q5K-YSK-069-P04

工数：0.1h


No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
⑱	ローター	—	1	車両キーの使用不可(同梱のキー⑳のみ対応)
⑲	ケース	—	1	使用しません
⑳	キー	—	2	

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。


サイドケースの取付方法

※イラストは左側ですが、右側も同様の手順です。


1. キーレスサイドケースL①・R②の「OPEN」ボタンを押し、レバーを上げます。

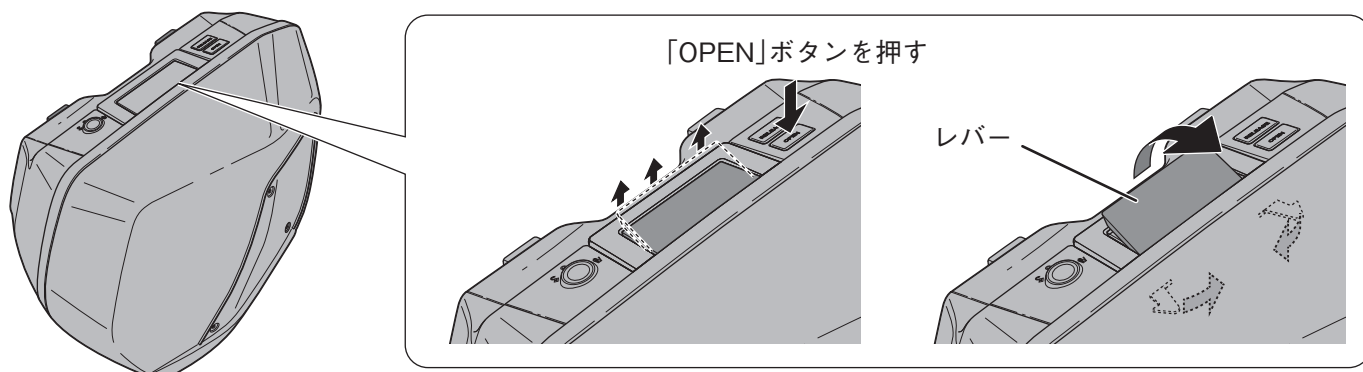


2. サイドケースを開け、スクリュ8本を取り外します。

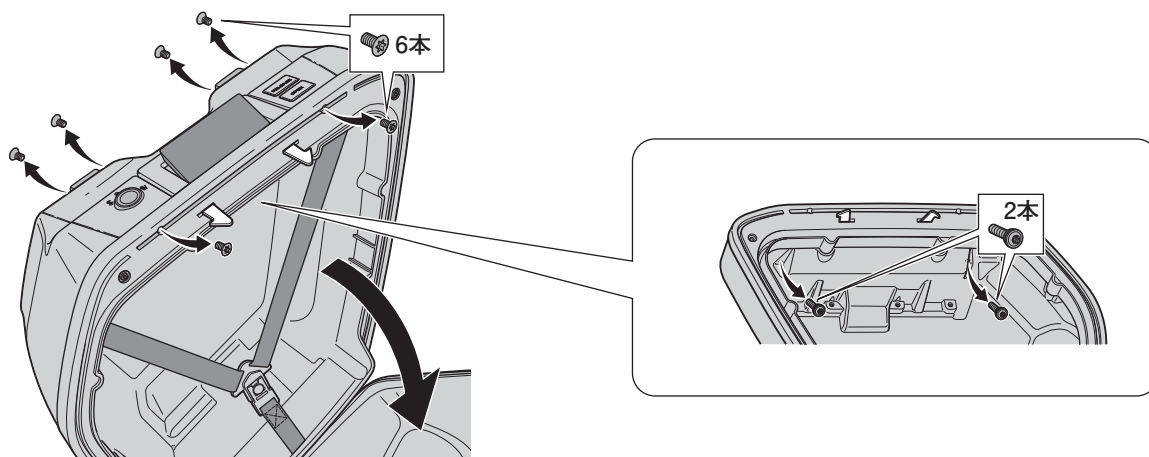

3. キーレスサイドケースL①・R②の「RELEASE」ボタンを押し、ハンドル持ち上げ、ケース上部のパネルを取り外します。

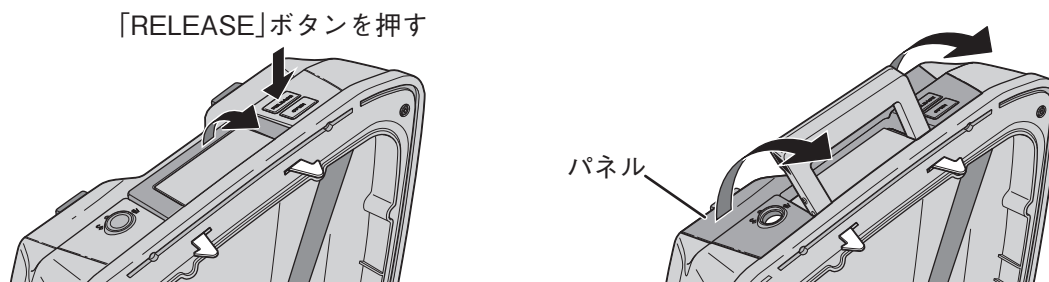


4. 取外したパネルにローター⑭（組立済み）またはローター⑱、ケース③、プレート④をスクリュ⑤で取り付けます。
ローター⑭を取り付ける場合は、キーシリンダーAの取扱説明書を参照して組み立ててください。

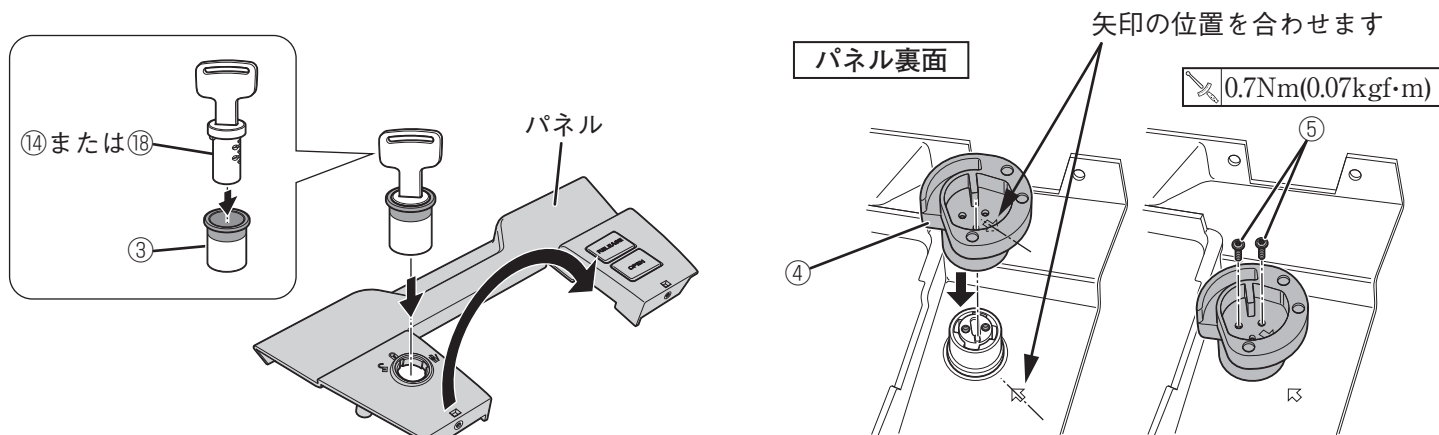

5. 取り外したパネルをキーレスサイドケースL①・R②に取り付けます。

※イラストを参考に部品の位置を調整してください。

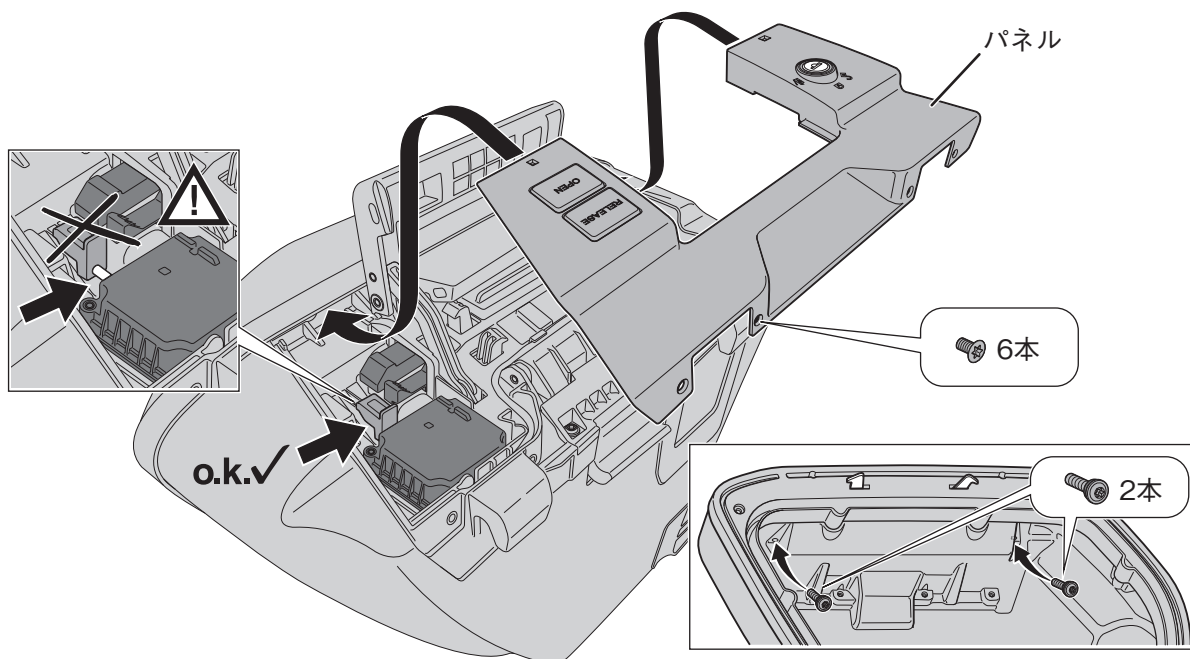


メカニカルキーでの開閉方法


※車両へ取り付ける前に、下記を参考にサイドケースを数回開閉し、円滑に動くか確認してください。

■ 開け方


(1) キーを差し込み、時計回りに回して開閉位置にします。

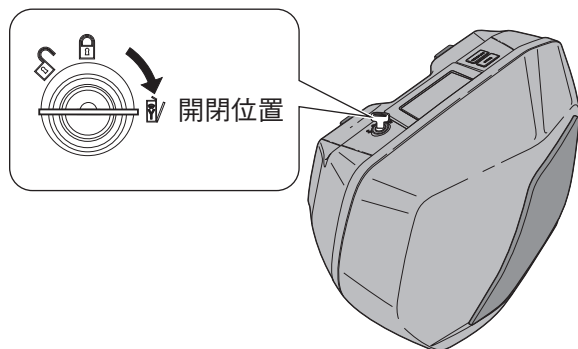

(2) 「OPEN」 ボタンを押します。

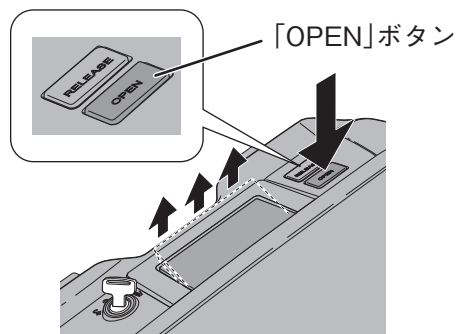


(3) レバーを上げ、サイドケースを開けます。

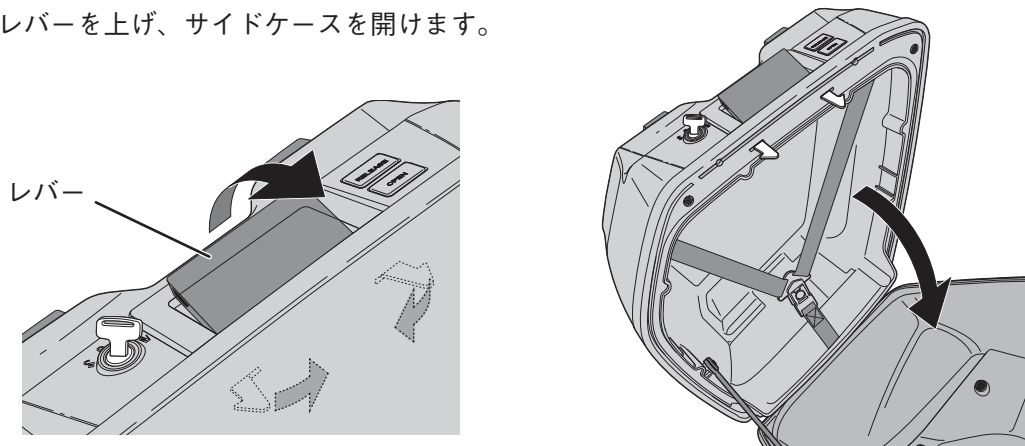


■ 閉め方


(1)レバーを上げたまま、サイドケースを閉めます。

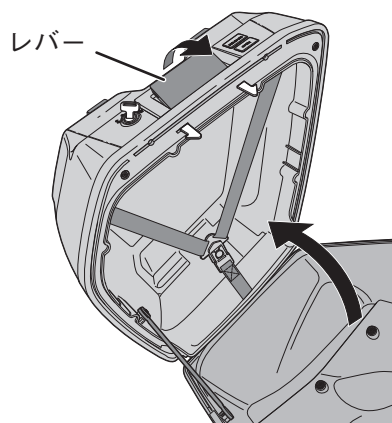


(2)サイドケースのフタを抑えながらレバーを倒します。

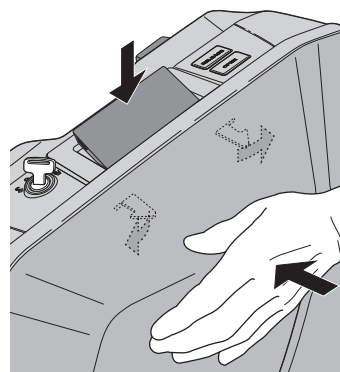


(3)キーを反時計回りに回し、施錠位置でキーを抜きます。

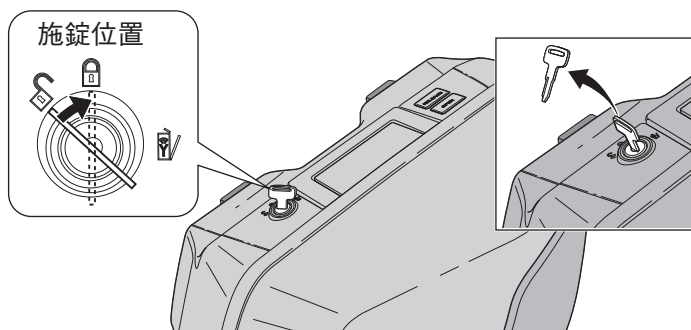


サイドケースパネル(※別売り)の取付方法 ※イラストは左側ですが、右側も同様の手順です。

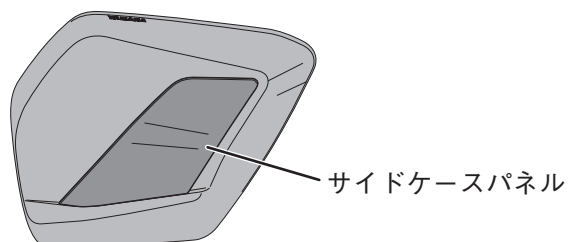


- 1.キーを差し込み、時計回りに回して開閉位置にします。
- 2.パネルL⑨・R⑩をサイドケースの側面にセットします。

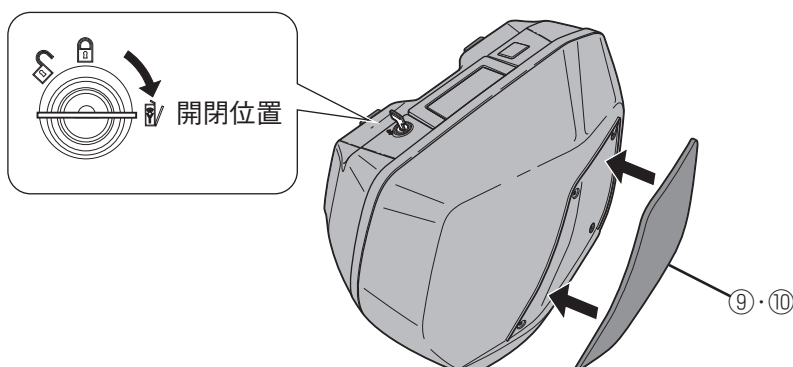

3. 「OPEN」 ボタンを押してサイドケースを開けます。

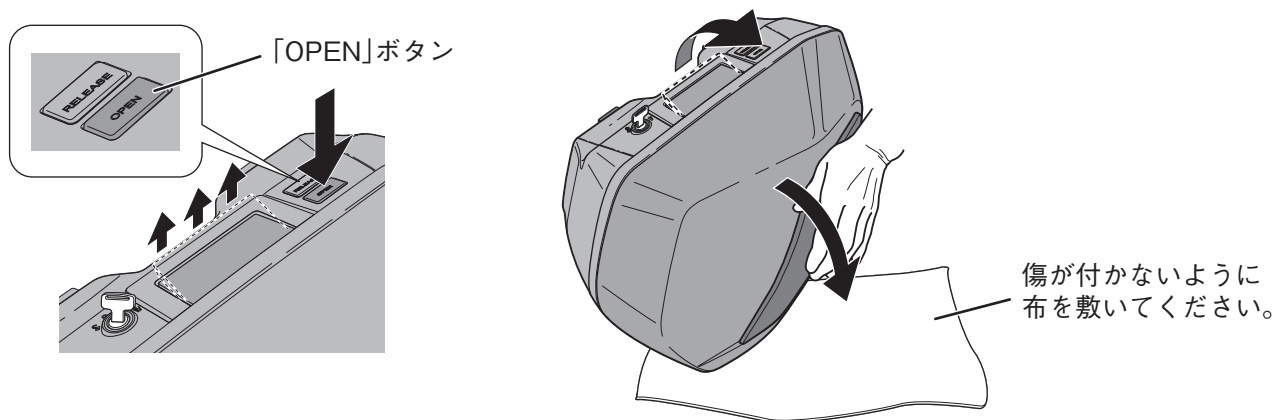

4. サイドケースの内側より、パネルL⑨・R⑩をタッピングスクリュ⑪で取り付けます。

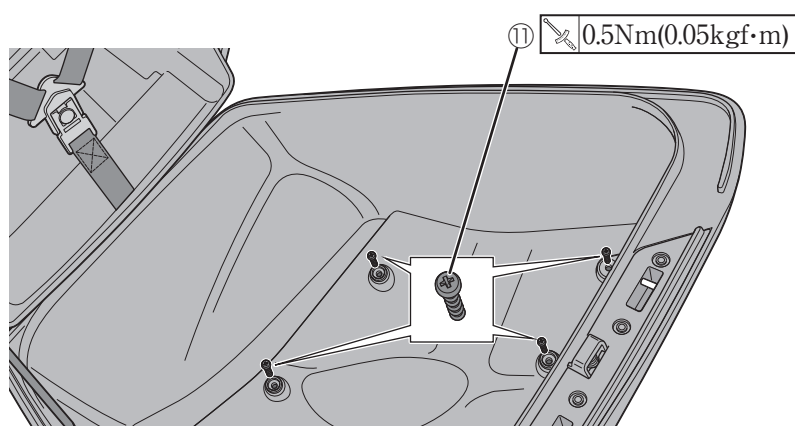


トランスミッターの取付方法

1. キーレススイッチ（別売り）同梱のインストールマニュアルを参照して取り付けてください。

サイドケースの車両への取付方法

※イラストは左側ですが、右側も同様の手順です。


1. キーを操作して鍵穴の向きを開閉位置にします。
2. 「RELEASE」 ボタンを押して、ハンドルを上げます。

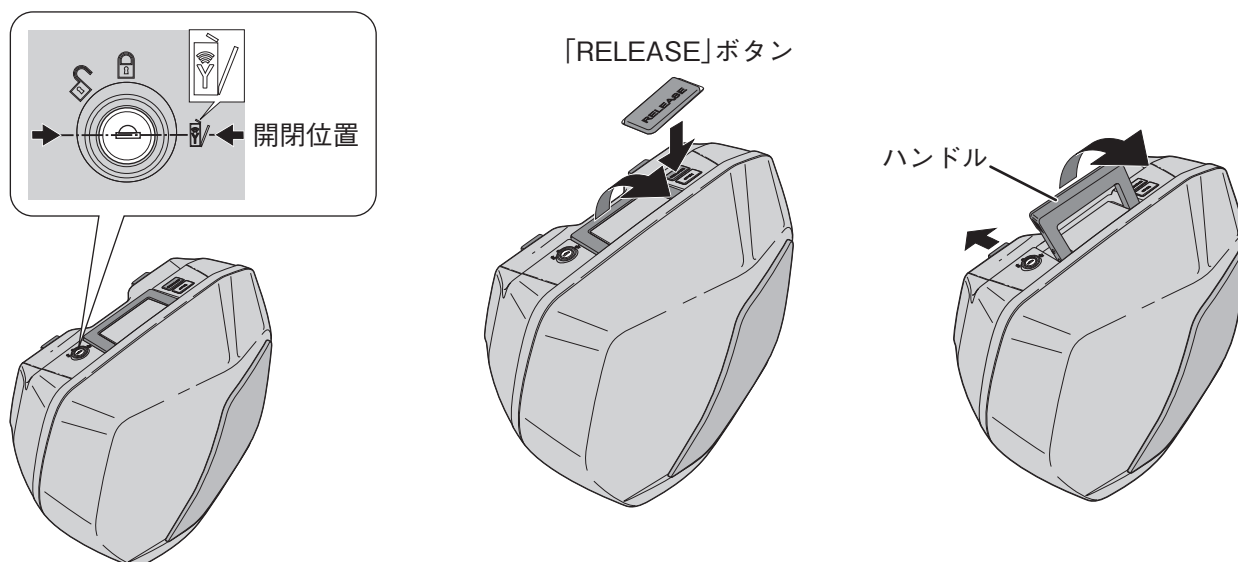


3.車両サイドケースベースの突起をサイドケース底部の穴にはめ、サイドケースのフックをサイドケースベースの穴にはめます。

4.ハンドルを倒し、キーレススイッチの施錠ボタンを押します。

※施錠ボタンを押すと、サイドケースの「OPEN」及び「RELEASE」ボタンがロックされます。

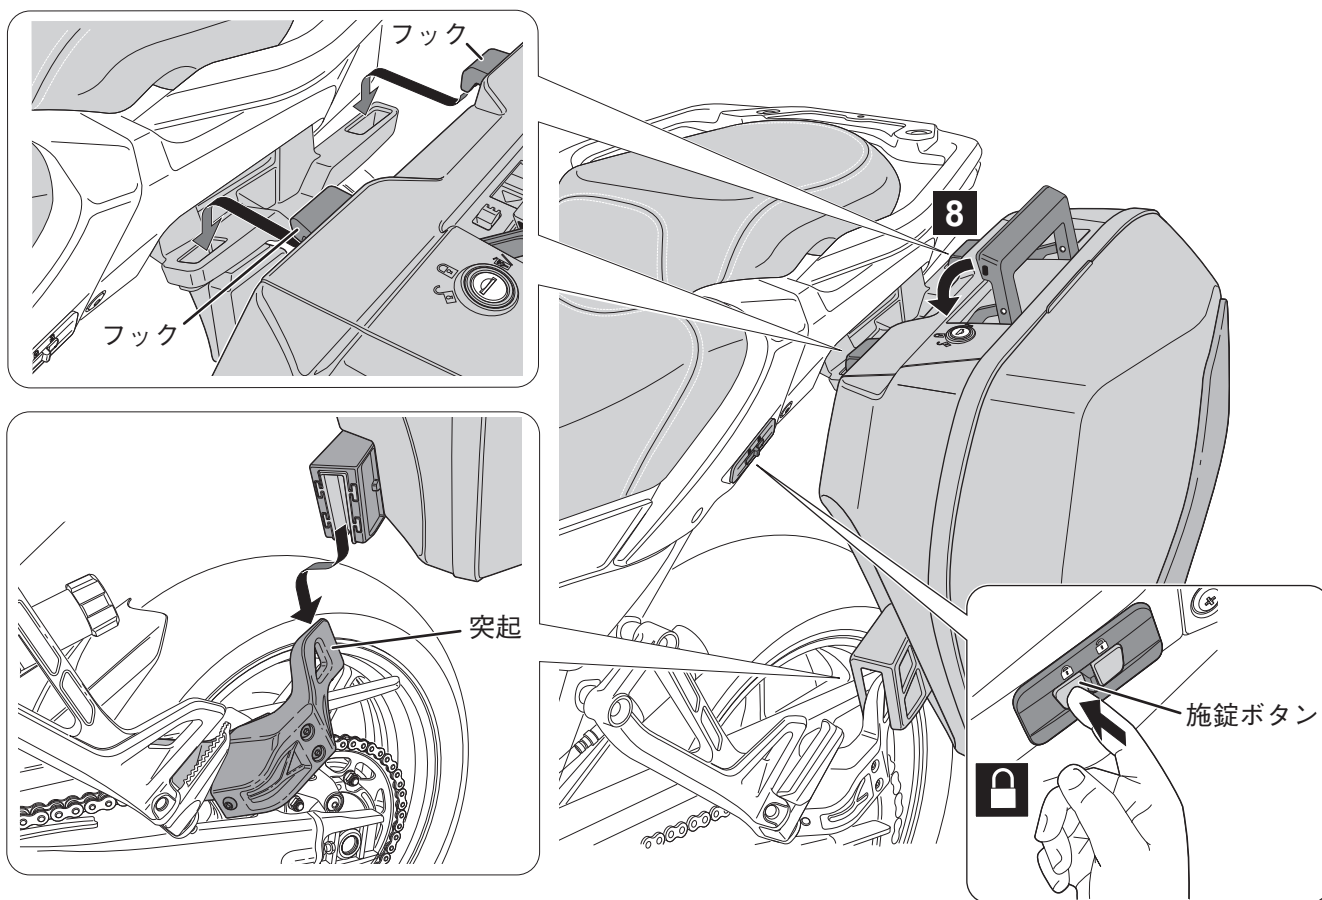

5.キーレススイッチの解錠ボタンを押すと、サイドケースの「OPEN」及び「RELEASE」ボタンが操作可能になり、サイドボックスの開閉やサイドケースの脱着ができます。

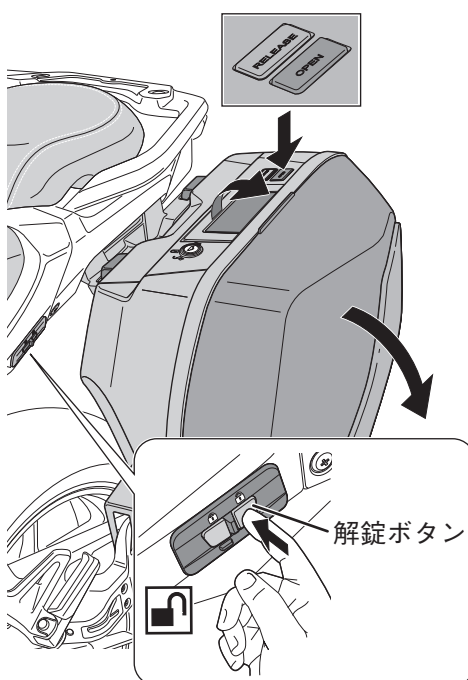

補足：「OPEN」/「RELEASE」ボタンがロックされている場合のメカニカルキーでの操作方法

1. キーを差し込み、反時計回りに回して解錠位置にします。
2. ハンドルを上げます。
3. ハンドルの下にあるスライドレバーを車両前方に動かします。
4. レバーを上げ、サイドケースを開けます。

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- サイドケースの最大積載量は片側5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- サイドケースを取り付けるとスタンダード車の状態とは操縦安定性、車高、車両後部の車幅が変化しますので慎重な運転を心掛けてください。

注 意

- 角が鋭い重量物を収納するときは、パッキン等に包んでください。内装が破損する恐れがあります。
- 製品保護のため、サイドケースを保管するときは乾拭き・陰干しをしてから湿度・温度が低く風通しのよい場所に保管してください。
- 濡れてはいけないものをサイドケースに入れないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- サイドケースに直接水をかけないでください。すき間から水が入り、収納物が濡れてしまう恐れがあります。
- 定期的にシリンダー内に潤滑剤を塗布してください。動きが悪い状態で使用すると、キーが曲がったりシリンダーが破損したりする恐れがあります。
- キーシリンダー専用の潤滑剤以外は使用しないでください。オイル系の潤滑剤を使用すると、ほこりやゴミが付着し、キーが回らなくなる恐れがあります。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630