

	<b>シーケンシャルLEDウインカー</b> <b>取付・取扱説明書</b>	品番
		Q5K-YSK-157-X02/ X03/X04

はじめに

工数：取付車両のウインカー交換工数に準じます

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管いただき、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、当社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

## 【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明いただくようお願い申し上げます。  
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	シーケンシャルLEDウインカー1	—	1	カプラー色：黒
②	シーケンシャルLEDウインカー2	—	1	カプラー色：白

本表に部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

### 要点

取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

### 取付方法

#### 警告


- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーのマイナス端子を外してから作業を行ってください。

※本製品はフロントウインカーにもリアウインカーにも使用できます。

1. スタンダード車のウインカーを取り外します。□
2. 同梱のインストールマニュアルを参照して取り付けます。
3. バッテリーのマイナス端子を接続し、ウインカーが正しく動作することを確認します。

## 要 点

- ウインカー背面の文字が正しく読める向き(↑矢印マークが上向き)になるように取り付けます。

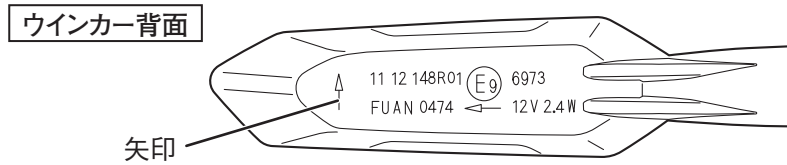

- 装着する車両により、ウインカーと車両のカプラー色が一致しない場合があります。
- 標準装着のウインカーよりハーネス長が長くなる場合、必要に応じてハーネステープ、ナイロン結束バンド等で束ね、可動部との接触や噛み込み、高温になるエンジン本体、ラジエター、レギュレーター等との接触が無い位置に収めてください。

## 取 扱 上 の ご 注 意

### 注 意

洗車をするときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

### 輸入・販売元

- 商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00

◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630