



BTR1 ADVANCED X

# クイックガイド




## 操作説明

### ボタン操作



### 音声ガイド



▼取扱説明書 (Webサイト)




▼初期設定




総代理店：株式会社LINKS  
〒604-8025  
京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル7F  
info@linksofjapan.jp  
https://www.midlandradio.jp

## 各部の名前

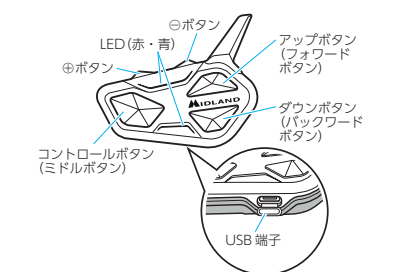

## 接続

1. 本機とマグネティックマウントを装着する  
本機を 45° 傾けてマグネティックマウントに端子側を挿入し、もう一方を近づけます。  
※強力な磁石で安全に固定されます。

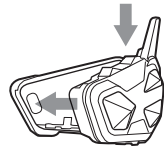

2. スピーカー・マイクをマグネットマウントに接続する


## まずは聞いてみましょう

### 1 電源 ON



### 2 スマートフォンとペアリング


#### 電源 ON から

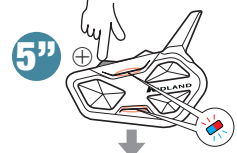

**Bluetooth 設定**  
※PIN CODE を要求された場合は [0000] を入力してください。  
※[MIDLAND BTR1] を選択してください。



### 3 スマートフォンで音楽や動画を再生する

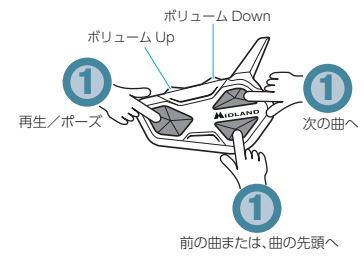

### 4 電源 OFF



## 電話に出る/切る

いずれかのボタン



または




電話を切る

## 充電

### 付属の USB 充電ケーブルで充電する

※別途 USB 充電器をご用意ください。  
※充電時間は約 2 時間です。  
購入時は約 3 時間かかる場合があります。  
※本機の赤いランプが点滅します。



## FM ラジオを聞く

1. コントロールボタンを押す。



2. FM 局を選ぶ

※FM アンテナをしっかりと張って、受信可能な FM 局を探します。  
※アプリ Midland Connect で FM 局 (6 局) を登録できます。

1 サーチアップ

3 次 FM 登録局



1 サーチダウン

3 前 FM 登録局

※インカム通話するには、相手を登録したボタンを 2 回押しします。


## インカムとペアリング

### 1. 登録するコントロールボタンまたはダウンボタンを押す

※ペアリングする相手側も同様の操作を行ってください。  
※ご購入時のツインパック 2 台はペアリング済みです。  
※MIDLAND 製インカム同士とのペアリング操作および他社製インカムとのペアリング操作は同じです。  
※他社製インカムの操作方法は、他社製インカムの取扱説明書をご覧ください。





### 2. ペアリングが完了すると、青色 LED が点滅する

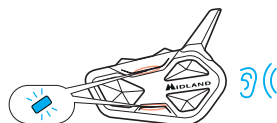


### 3~4 台でグループ通話時の接続例

※他社製インカムは MIDLAND 製インカムのグループ通話に参加することはできません。

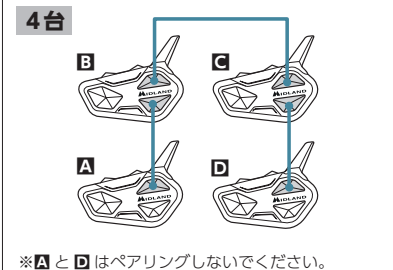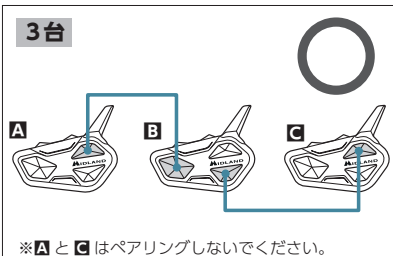

### 接続不可例

※グループ通話は、1 台のインカムに 3 台以上のインカムを登録することはできません。

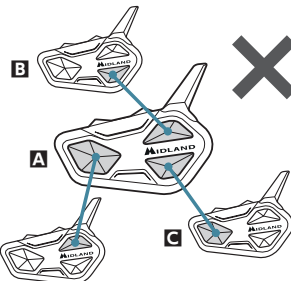

### インカム通話(発信 / 終話)

※MIDLAND 製インカムへの発信方法と、他社製インカムとの発信方法は同じです。



## その他の機能

### 音声認識機能(Siri や Google アシスタントなど)

※スマートフォンとペアリングし、音楽等が再生されていないスタンバイ状態から操作してください。

#### 1. アップボタンを 1 クリックする



#### 2. スマートフォンの音声認識が起動する

※スマートフォンの仕様によっては動作しない場合があります。

“近くのガソリンスタンドは?”

### ボイスアクティベーション


※コントロールボタンにペアリングされたインカムへ音声入力「もしもし」により発信する機能です。  
ボタンを押す毎に ON/OFF が交互に切り換わる



### パラスト機能(聴きながら話せる)


※2 台の BT R1 Advanced X でインカム通話中に音楽をシェアします。

1. スマートフォンと本機同士のペアリングをする
2. どちらか 1 台のコントロールボタンを 2 回押す  
※インカム通話開始されます。

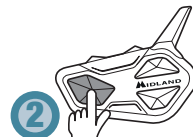

#### 3. コントロールボタンを 1 クリックする。

※音楽アプリが起動している状態で操作してください。

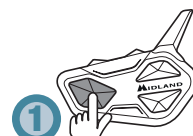

### AGC 機能

※周囲の環境に合わせ、音量を自動的に調整します。  
ボタンを押す毎に ON/OFF が交互に切り換わる



## アプリ (Midland Connect)

### スマートフォンでインカム設定ができる

- ファームウェアバージョンの確認
- FM ラジオステーションの登録
- ボリューム調整

### アプリのダウンロード



iOS




Android

## リセット


### ペアリング (Bluetooth®) のリセット

#### 電源 ON から

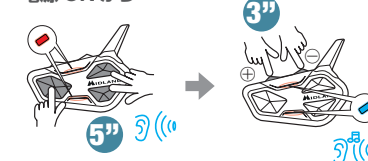


### 工場出荷時にリセット

#### 電源 ON から

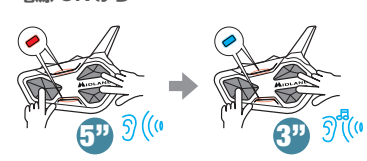

### iOS の設定

#### 電源 OFF から

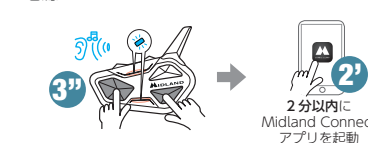

### ご注意

※アプリ起動までに 2 分以上経過すると、ペアリングができなくなります。  
本機の電源を OFF にし、最初から設定し直してください。  
※音楽を聞くには、本機とスマートフォンのペアリングが必要です。  
スマートフォンとペアリングする操作を行ってください。(p3 参照)

### Android の設定

#### 電源 OFF から

