

ラッシュ  
**RUSH RCF**

ポケットマニュアル




設定はアプリにお任せ



**MIDLAND**<sup>®</sup>  
MOVING COMMUNICATION

# はじめに

## 各部の名前

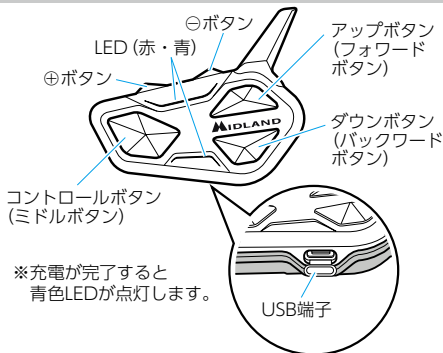

## 操作概要

### ボタン操作



X秒間押す



X回押す

### 音声ガイド



音声案内



案内メロディ

### LED



青色LED  
点滅



青色/赤色  
LED点滅



緑色/青色  
LED点滅



青色LED  
点灯



赤色LED  
点滅



紫色LED  
点滅



緑色/赤色  
点滅



赤色LED  
点灯

## 電源

### 電源ON




### 電源OFF



## モードの切り替え

### 3つのモード切り替え

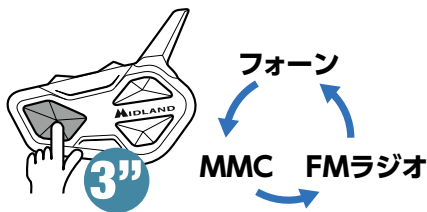

※3秒押しごとに切り替わります。

※フォーンモードは、対象デバイスを登録した時に現れます。


# スマートフォンの音楽を聴いてみよう

## ペアリングの手順


電源OFF



7"

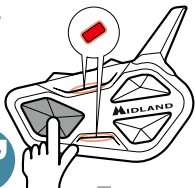


3"

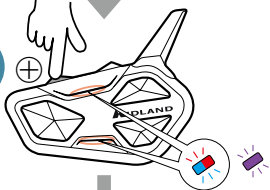


Bluetooth検索

- ※PIN CODEを要求された場合は(0000)を入力してください。
- ※「MIDLAND RUSH RCF」を選択してください。



スマートフォン  
携帯電話

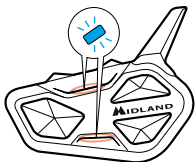


スマートフォンから音楽を再生

# 音声認識機能を使ってみよう

例) Siriを使ってみよう

フーンモード

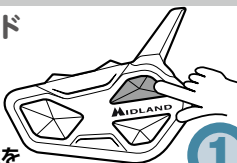

①

Siri等の音声認識を  
起動します。

※携帯電話の仕様によっては動作  
しない場合があります。

『近くのガソリンスタンドは?』  
など



# 音楽再生中の操作

再生/ポーズ

①



①

次の曲へ

①

前の曲または、  
曲の先頭へ

※再生しない場合は  
スマートフォンなど  
のBluetoothデバイス側  
から操作してください。

※音楽を聴いている最中に着信があったりインターカム呼出され  
たりした場合は、音楽再生が中断されます。

# 電話

電話を受ける



着信中“もしもし!”  
と話す

または

①



## 電話をかける

### フォンモード



または



スマートフォン 携帯電話  
発信する

※携帯電話のリダイヤル  
機能を使用します。

## 電話を切る



または



スマートフォン/携帯電話  
電話を切る

## FMラジオを聞いてみよう

### FMラジオモード




ON/OFF



サーチ  
アップ



サーチ  
ダウン

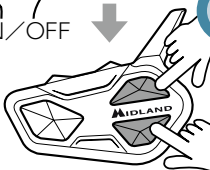

- ※受信可能なFM局を探します。
- ※BT PRO Setアプリで6局のラジオ局が登録できます。

※付属のスピーカー、マイクのケーブルをFMラジオのアンテナとして代用しています。


# リセット

## Bluetooth® ペ어링情報のリセット


電源OFF




7"

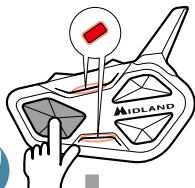

3"

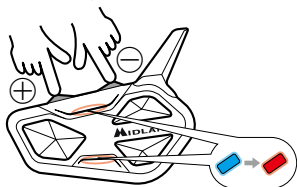

2

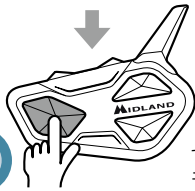

セットアップ  
モード終了

※⊖ボタンにペアリングされた端末はモノラル音声となります。  
(例：電話の発着信のみ)

**MIDLAND®**

<http://www.midlandradio.jp>

E-mail : [info@linksofjapan.jp](mailto:info@linksofjapan.jp)


MQ0039.01

# メッシュ通信をしてみよう

まずはパブリックグループモードを  
使ってみよう

## パブリックグループ(おすすめ)

(初期設定)

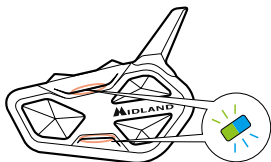


## 特徴

- ペアリングが不要。
- チャンネル設定をすることで10台まで同時通話が可能。
- 離脱から合流までが自動再接続可能。
- 99人までゲスト参加(聞くだけ)が可能。

※ご購入時、パブリックグループに設定されています。

## メッシュ通話をする場合

### MMCモード

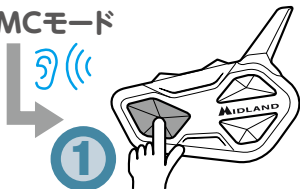

※チャンネル設定をすると、10台同時通話が可能です。



## チャンネル設定


RUSH RCFには、それぞれチャンネル番号が設定可能です。それらが重複しないように、メンバー同士で、#1～#10までのチャンネル番号を設定する必要があります。

### MMCモード


※ペアリングは不要です。



※現在のチャンネル番号の音声案内が流れます。

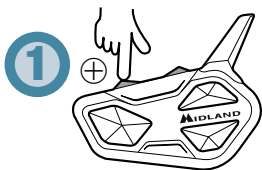


※5秒以内に⊕ボタンもしくは⊖ボタンを押すと順に切り替わります。



## プライベートグループモードに 挑戦しよう

### プライベートグループ

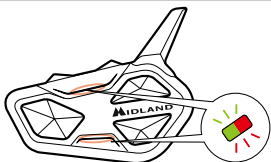

長距離ライダーにおすすめの距離優先モード  
(最大**6**人まで同時通話可能)

### メッシュ通信モードの切り替え

#### MMCモード

※ペアリングは不要です。



#### パブリックグループ モード



#### プライベートグループ モード

- ※3秒押しごとに切り替わります。
- ※メンバー全員を同一のモードに設定してください。
- ※プライベートグループモードでは、チャンネル番号 #1～#6より設定してください。

秘話性を上げる。エンプリクシオンキー設定が可能です。  
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

# Bluetoothインカムと話してみよう

- いずれか1台と1対1のインカム通話が可能です。
- Bluetoothインカム通話中は携帯電話等のBluetooth機器をご使用いただくことができません。
- ブリッジ接続はオフにしてください。

## Bluetooth通信

### MMCモード

MIDLANDインカム

(2台登録可)



他社インカム

(1台登録可)




※ペアリングが必要です。

## Bluetooth®インカムのペアリング


電源OFF

(例：BT NEXT, X2, X1)

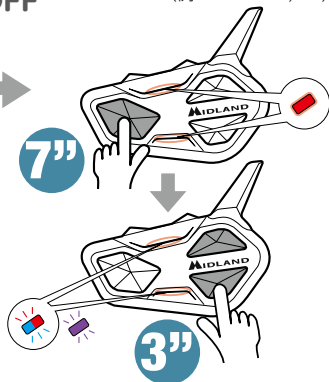


※他社インカムの登録は、アップボタンに登録してください。

(登録するアップボタンまたはダウンボタン)

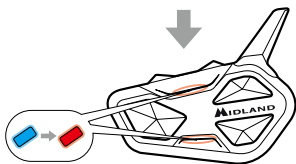


※登録する相手のインカムとペアリングが終了すると赤色LEDが点灯します。

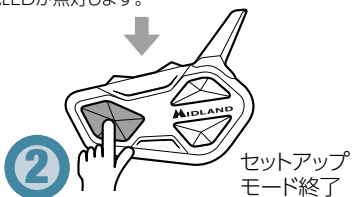

セットアップ  
モード終了

## インターカム通話をする場合

### MMCモード

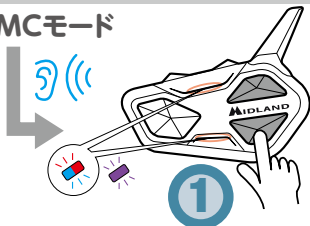

(登録したアップボタンもしくはダウンボタン)

- ⚠ 機能を最大限に発揮するために以下の設定にてご使用ください
- メッシュ通信……………ブリッジ接続 オン(初期設定)
  - 1対1のBluetoothインカム通話……ブリッジ接続 オフ

※MMCモードにてプラスボタンを3秒長押しするとブリッジオフ / オンの切り替えが可能です。