

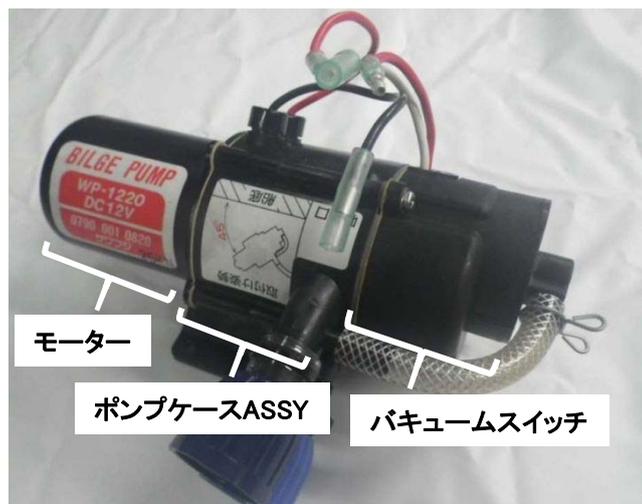


■部品の名称

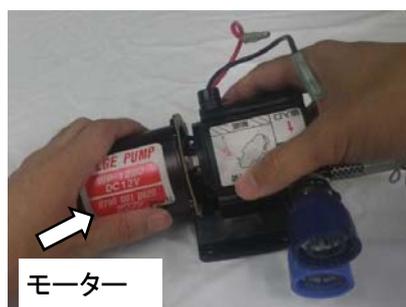

■ポンプASSYの取り外し

①ソルトルからビルジポンプをはずし、4本のネジを外して、モーターを抜いてください。

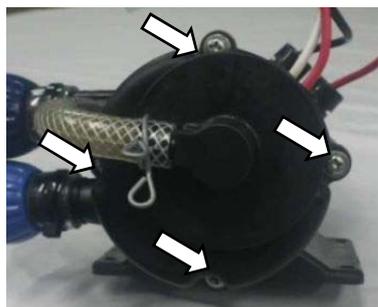

■ポンプASSYの組み付け

②モーターをポンプケースASSYに差し込む前に、「アーマチュアが抜けていないこと」、「カラーが入っていること」を確認して下さい。



正: 抜けていない




誤: 抜けている

③モーターをポンプケースASSYに差し込みます。



黒色のホルダー


ブラシホルダー

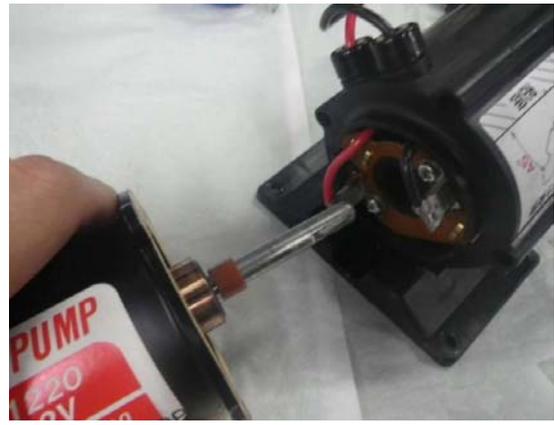

モーターをそのまま差し込んで下さい。

ポンプケースASSY交換時の注意点

- (1) 黒色のホルダーとブラシホルダーが面になった状態で、モーターを挿入してください。
- (2) モーターを差し込む前に指等で黒色のホルダーを中に押し込まないようにお願いします。

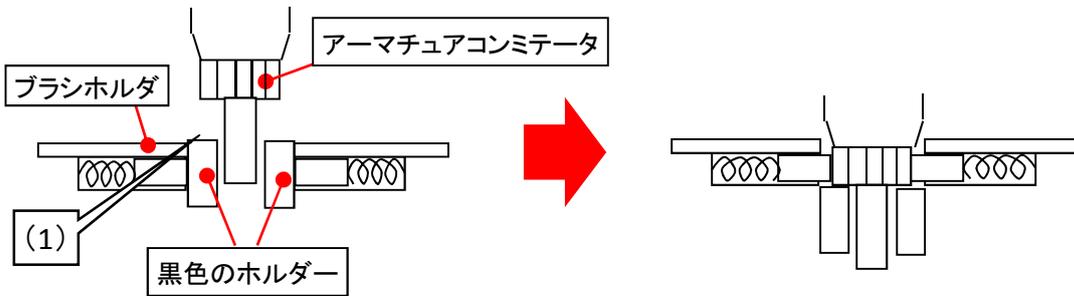


※モーターを差し込む前に、黒色のホルダーが中に落ち込むとブラシが飛び出てしまい、モーターが挿入できなくなります。
黒色のホルダーが落ちこんだ場合は、ブラシホルダーを外して、黒色ホルダーをセットし直す必要がありますので、ご注意ください。

黒色のホルダーが落ち込み、ブラシが飛び出した状態

④モーター、ポンプケースASSY、バキュームスイッチを4本のネジで固定します。

※ネジの先端にネジロックを使用してください。

《締付け順番》

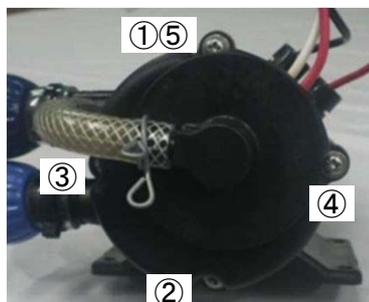

※締付けトルク
1~1.4N・m
(10~14kgf・cm)