	<p>メッキハンドルアッパーホルダーセット 組付・取扱説明書</p>	<p>適応機種 CP250、YP250C、SR400、 XJR400、XJR1300他</p>
--	--	---

はじめに

工数：0.1h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	ハンドルアッパーホルダー		2	
②	プラグ	90338-08163	4	
③	ソケットヘッドボルト	91314-08030	4	M8×30

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

▲ 注意

- キット以外の部品は、スタンダード車のものを再使用します。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。



取 付 方 法

1.スタンダード車のハンドルアッパーホルダーを取り外します。

要 点

作業は、両方を一度に取り外さないで片方ずつ行ってください。

2.キットのハンドルアッパーホルダー①をキットのソケットヘッドボルト③で取り付けます。

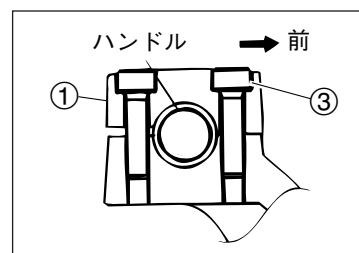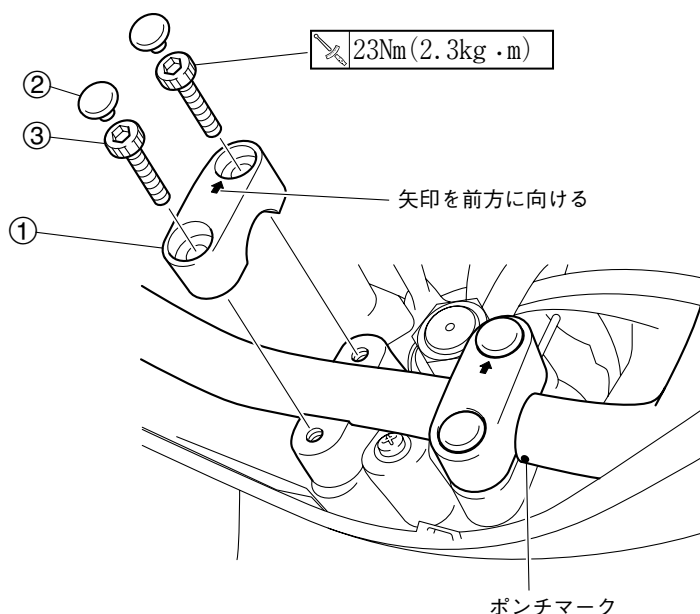

ハンドルアッパーホルダー
取り付けのソケットヘッド
ボルトは先に前側のすき間
がなくなるまで締め付け、
次に後ろ側を締め付けてく
ださい。

注意

- ハンドルのポンチマークとハンドルロアホルダーの上端面が一致していることを確認してハンドルアッパーホルダーを締め付けてください。
- ハンドルアッパーホルダーは矢印の方向を前方に向けて組み付けます。
- ハンドルアッパーホルダーは先に前側を締め付け、次に後側を締め付けてください。

3.ソケットヘッドボルト③の頭部にプラグ②を取り付けます。

注意

- 取り付け終了後、必ずサービスマニュアルを参照してケーブル、ワイヤー、ホース類の配索を確認してください。
- 取り付け終了後、各部品に緩みやガタつきがないか充分確認し、定期的にナットの増締めを行ってください。



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

