

 <b>YAMAHA</b>	<b>アドベンチャー リアキャリア 取付・取扱説明書</b>	<b>適応機種 XT250(SEROW)【B7C*】</b>
---	------------------------------------	------------------------------------

はじめに

工数：1.2h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

### 構 成 部 品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	キャリアASSY.		1	
②	プレートキャリア		1	
③	ステーキャリア1		1	左側用
④	ステーキャリア2		1	右側用
⑤	アッパープレートステー		1	
⑥	ロアプレート		1	
⑦	ボス		1	D16 × d9 × h38.6mm
⑧	両面テープ		1	ロアプレート⑥に貼り付け済み
⑨	ボタンヘッドボルト	90111-08028	1	M8 × 53mm シルバー
⑩	フランジボルト	95817-06016	2	M6 × 16mm ノーマルヘッド
⑪	フランジロックナット	95607-06200	2	M6用 黒
⑫	スモールフランジボルト	90105-06696	1	M6 × 16mm スモールヘッド
⑬	ソケットボルト	91317-05012	1	M5 × 12mm
⑭	ボタンヘッドボルト	92014-08060	2	M8 × 60mm
⑮	ボタンヘッドボルト	92014-08040	2	M8 × 40mm
⑯	ボタンヘッドボルト	92012-08065	4	M8 × 65mm
⑰	ボタンヘッドボルト	90111-06097	4	M6 × 16mm シルバー
⑱	ワッシャ	90201-08014	4	M8用
⑲	フランジロックナット	95604-06200	4	M6 シルバー
⑳	キャップナット	90176-08068	4	M8
㉑	カラー	90387-08092	2	D16 × d8.3 × h10mm
㉒	ブラグ	90338-07043	12	
㉓	フランジボルト	90105-06155	4	M6 × 20mm リアボックス用プレート取付時に使用
㉔	ワッシャ	90201-06072	4	M6用 リアボックス用プレート取付時に使用

### ■ アドベンチャーリアキャリア専用サイドバッグサポート(Q5K-YSK-041-E15)


No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
㉕	サイドバッグステーL		1	
㉖	サイドバッグステーR		1	
㉗	ボタンヘッドボルト	92014-08060	2	M8 × 60mm
㉘	ボタンヘッドボルト	92012-08080	4	M8 × 80mm
㉙	フランジナット	95604-08200	2	M8

## 取 付 方 法


### ⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. スタンダード車のシート、左右ハンドルスタンディング、カバー、サイド2、リアフェンダー（カバー、テールライト）、ブラケットライセンス（テールライト・ライセンスライトごと外す）を取り外します。☒
2. 下図を参考に、リアフェンダーに $\phi 20\text{mm}$ の孔をあけます。
3. ブラケットライセンスの裏面にあるケガキ線に沿って孔を広げます。

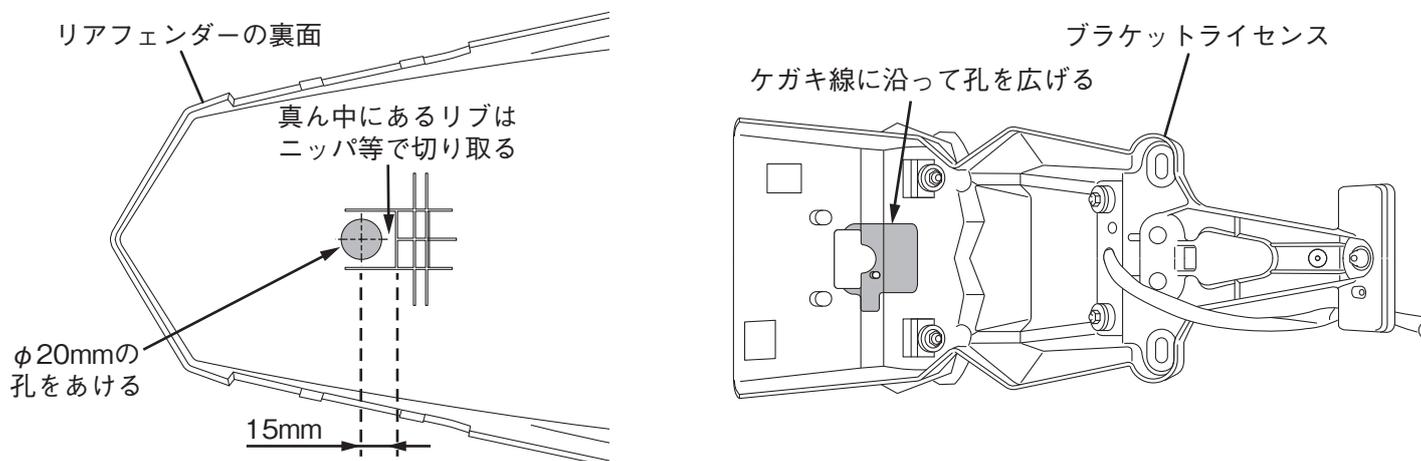

4. アッパープレートステー⑤を左右位置の真ん中にセットし、車両にスモールフランジボルト⑫で仮止めします。
5. 位置決めのためソケットボルト⑬をアッパープレートステー⑤の孔に取り付けます。
6. ロアプレート⑥に貼り付けてある両面テープの剥離紙をはがします。
7. ロアプレート⑥をアッパープレートステー⑤にフランジボルト⑩・フランジロックナット⑪で取り付けます。
8. 仮止めしていたスモールフランジボルト⑫を規定のトルク値で締め付けます。

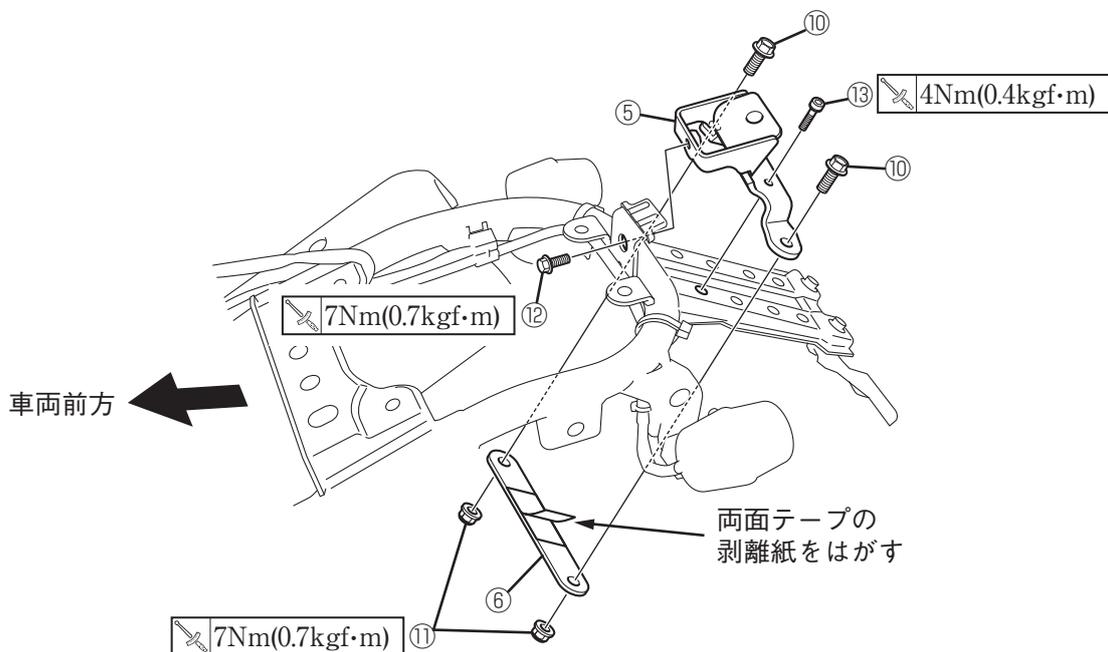

9. ブラケットライセンスを車両に取り付けます。☒


### 注 意

フラッシャーの配線をはさまないように注意してください。(右図参照)


### 要 点

テールライトとフラッシャーの配線はスタンダード車と同じように配策し、バンドで固定してください。

配線をはさまないように注意する

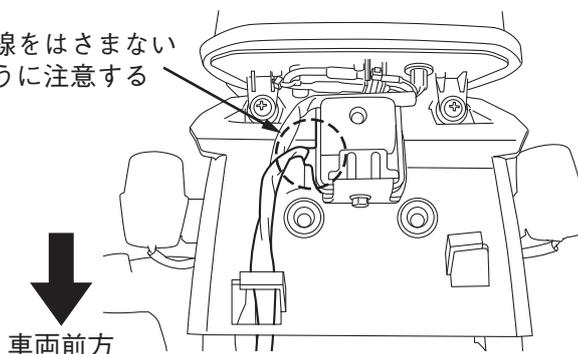


10.ステアキャリア1③・2④を車両にスタンダード車のボルトで仮止めします。

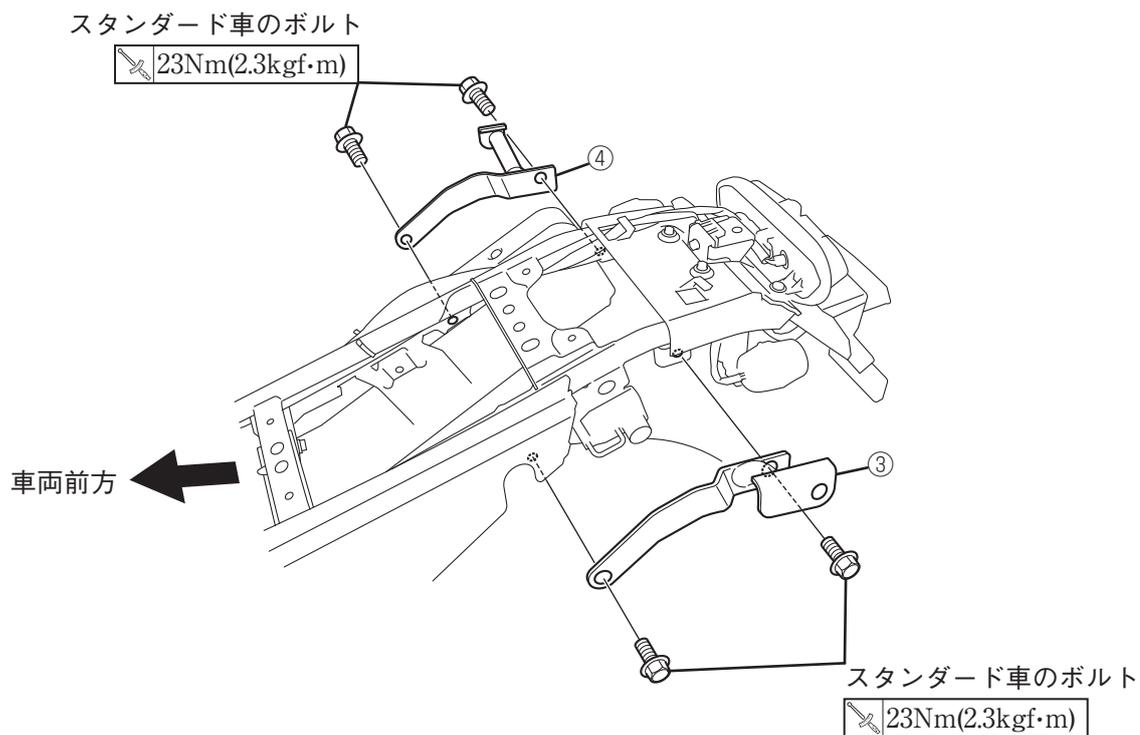


11.カバー,サイド2、リアフェンダー（カバー,テールライト）を車両に取り付けます。📖

12.プレートキャリア②をキャリアASSY.①に、ボタヘッドボルト⑱とフランジロックナット⑲で取り付けます。

13.プラグ⑳をプレートキャリア②の孔に取り付けます（最多で12カ所）。

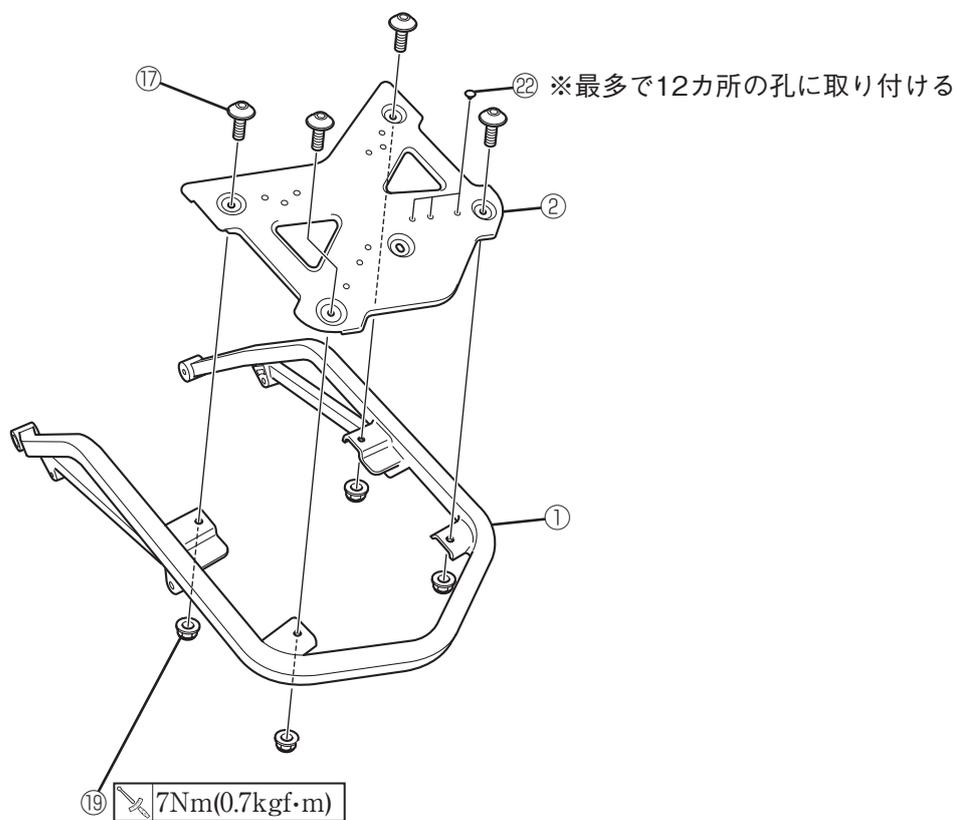

14.プレートキャリア②の下にボス⑦を置き、キャリアASSY.①を下図を参考に取り付けます。車両前側はカラー②とワッシャ⑱をはさみます。この時、プレートキャリア②下面とボス⑦上面が接する位置にキャリアASSY.の高さを調整してください（吹き出し図参照）。

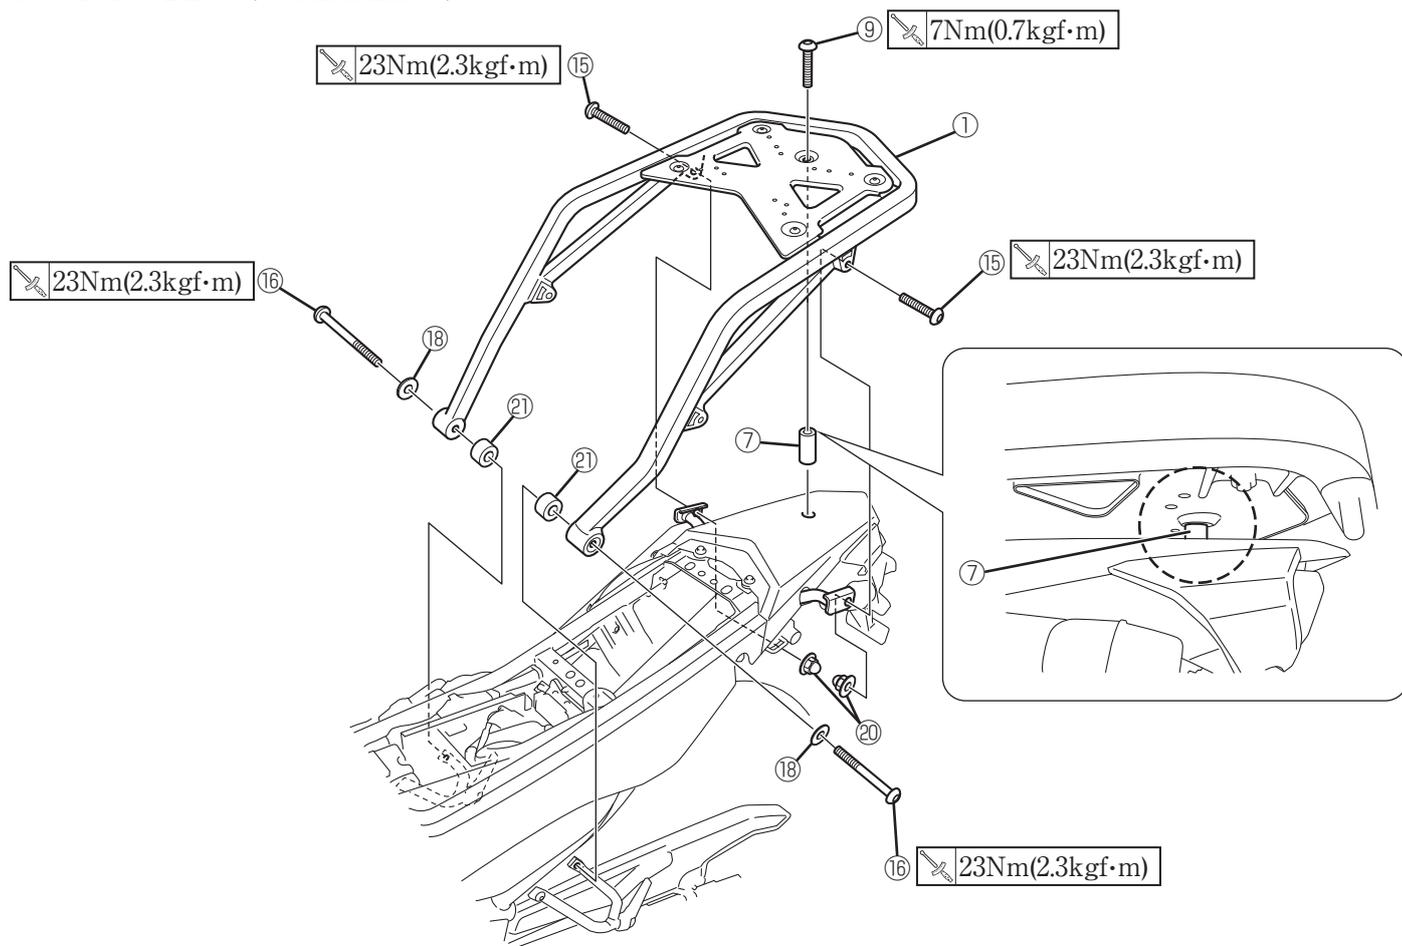


15.同時に仮止めしていたスタンダード車のボルトを規定のトルク値で締め付けます。

16.シートを車両に取り付けます。☐

本製品と別売のビレットラゲッジフック（Q5K-YSK-016-T06）、サイドバッグサポート（Q5K-YSK-041-E15）を同時に装着する場合、取り付けるボルトとナットが異なります。下記の表とイラストを参考に付けてください。

	ビレットラゲッジフック	サイドバッグサポート	ラゲッジフックとサイドバッグサポート
中央ボルト	⑭ボタンヘッドボルト 60mm	⑳ボタンヘッドボルト 60mm+⑱ワッシャ M8	㉔ボタンヘッドボルト 80mm
中央ナット	㉒キャップナット	㉒キャップナット	㉒キャップナット
後ろ側ボルト	⑮ボタンヘッドボルト 65mm	㉓ボタンヘッドボルト 80mm	㉓ボタンヘッドボルト 80mm
後ろ側ナット	㉒キャップナット	㉑フランジナット	㉑フランジナット


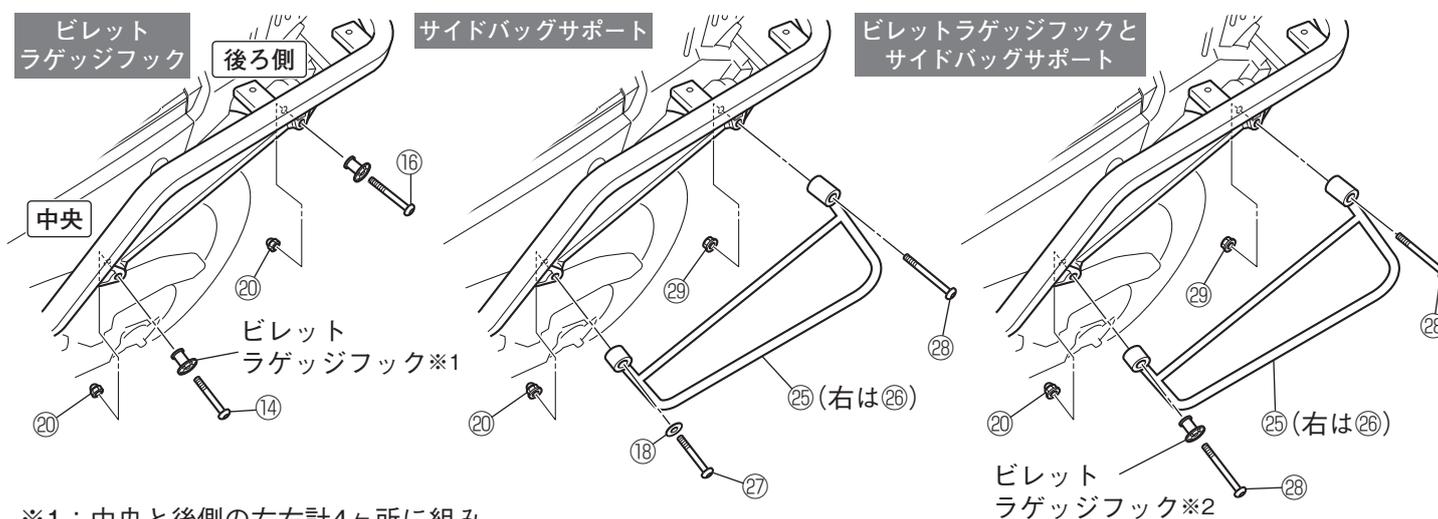


※1：中央と後側の左右計4ヶ所に組み付ける場合、2セット必要です。

※2：ビレットラゲッジフックは後側には装着できません。

## リアボックス用プレートの取付方法

1. プレートキャリア②にはめ込まれているプラグ④4つを取り外します。
2. キットのフランジボルト③とワッシャ④、プレート付属のワッシャとナットを使用して、プレートをプレートキャリア②に取り付けます。
3. リアボックスの取付方法は、リアボックス付属の取付説明書をご覧ください。

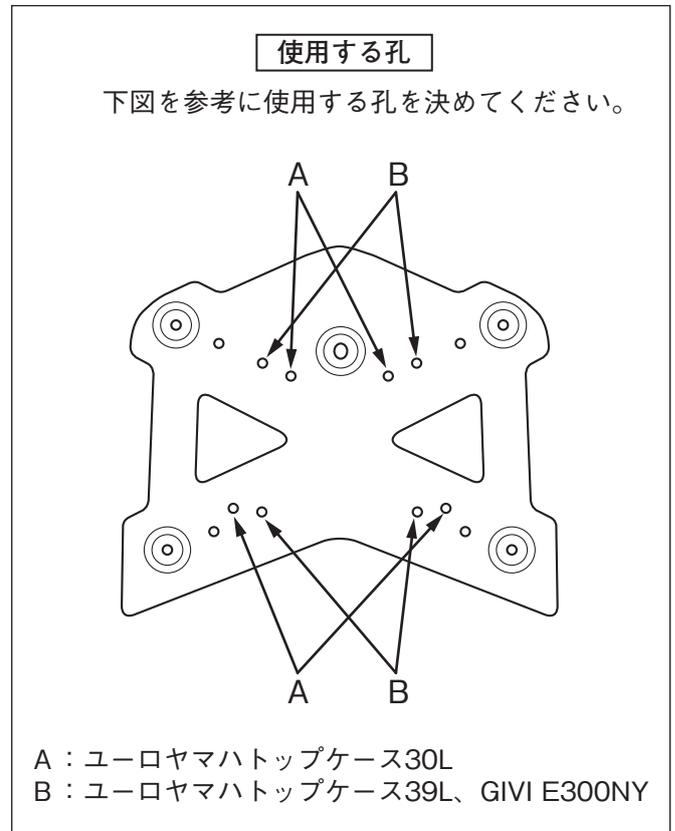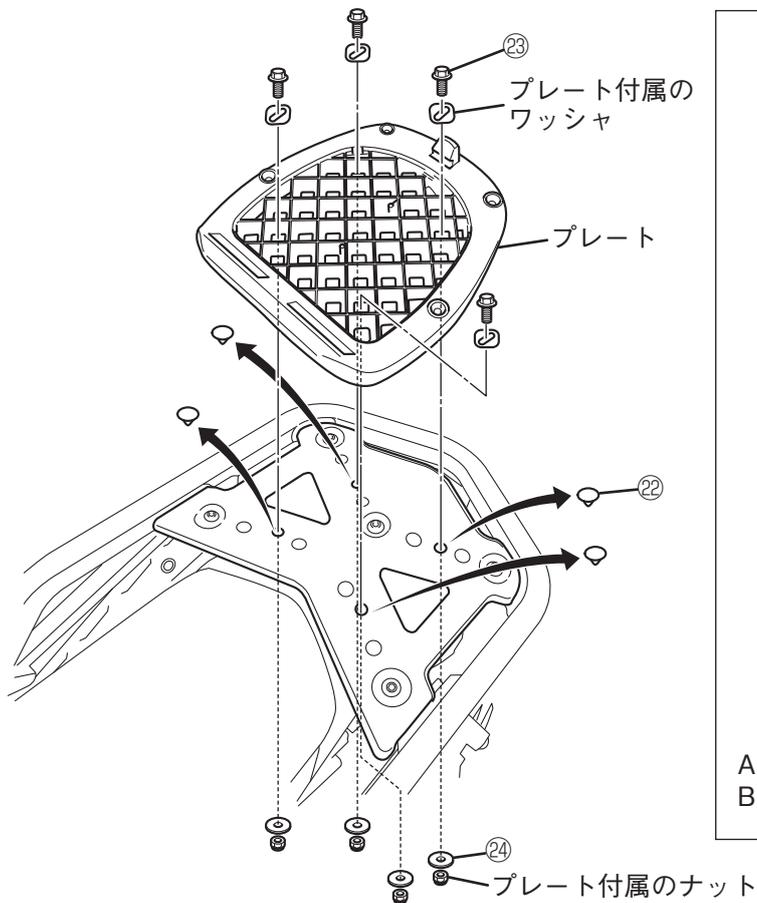

## 取扱上のご注意

### 警告

- キャリアの最大積載量は6.5kg、サイドバッグサポートと同時に使用する場合は5.5kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- キャリアに人を乗せないでください。転倒などの事故につながる恐れがあります。

### 注意

キャリアを持って車両の移動などはしないでください。キャリアが破損する恐れがあります。

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- キャリアに無理な力をかけないでください。
- キャリアの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

### 荷物の積み方のコツ

荷物はライダーから離れた位置(車両後方)に積むほど、走行時、不安定になりやすくなります。重い荷物はできるだけライダーの近くに積みましょう。

また、1名乗車の場合はタンデムシート部分に荷重が掛かるように荷物を積むことで、不安定になりにくくなります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)

9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187