

 YAMAHA	サイドプロテクター 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-127-E06

はじめに

工数：0.4h

- ・本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- ・本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- ・本書はお手元に保管頂き、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- ・当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- ・本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、弊社では一切の責任を負いません。
- ・商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても弊社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

構 成 部 品

			数 量			備 考
No.	品 名	部 品 番 号	左右セット ※1	補 修 部 品		
				左側 ※2	右側 ※3	
①	プロテクター1	—	2			
②	プロテクター2	—	1	1		左用
③	プロテクター3	—	1		1	右用
④	コーンエキスパンダー1	—	2	1	1	
⑤	コーンエキスパンダー2	—	2	1	1	
⑥	カラー3	—	1	1		左用 L73.6mm
⑦	ソケットヘッドボルト1	90110-10058	2	1	1	M10 × 50mm
⑧	カラー4	—	1		1	右用 L44mm
⑨	カラー5	—	2	1	1	
⑩	ソケットヘッドボルト2	91317-08035	2	1	1	M8 × 35mm
⑪	ブラケット1	—	1	1		左用
⑫	ブラケット2	—	1		1	右用
⑬	スクリュ	97707-50014	2	1	1	
⑭	フランジボルト	95817-08014	2	1	1	M8 × 14mm
⑮	フランジナット	95707-08500	2	1	1	M8
⑯	ソケットヘッドボルト3	90109-085E2	2	1	1	M8 × 16mm
⑰	ソケットヘッドボルト4	91314-06035	4	2	2	M6 × 35mm
⑱	ワッシャー	92990-06600	5	2	2	D11.5 × d6.4 × t1.6

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

※1 左右セット品番：Q5K-YSK-127-E06

※2 補修部品左側品番：Q9K-YSK-001-968


※3 補修部品右側品番：Q9K-YSK-001-969

※左側補修部品のセットを購入される場合は、取り付けにワッシャー⑱(92990-06600)が追加で 1 つ必要になります。

取 付 方 法

1. 同梱のインストールマニュアルを参照して取り付けてください。
 XSR900GP、MT-09（'24～）に取り付ける場合は以下の手順を追加してください。
 ※手順4、10ではスタンダード車のワッシャを再使用してください。

インストールマニュアル2/3ページ 手順③

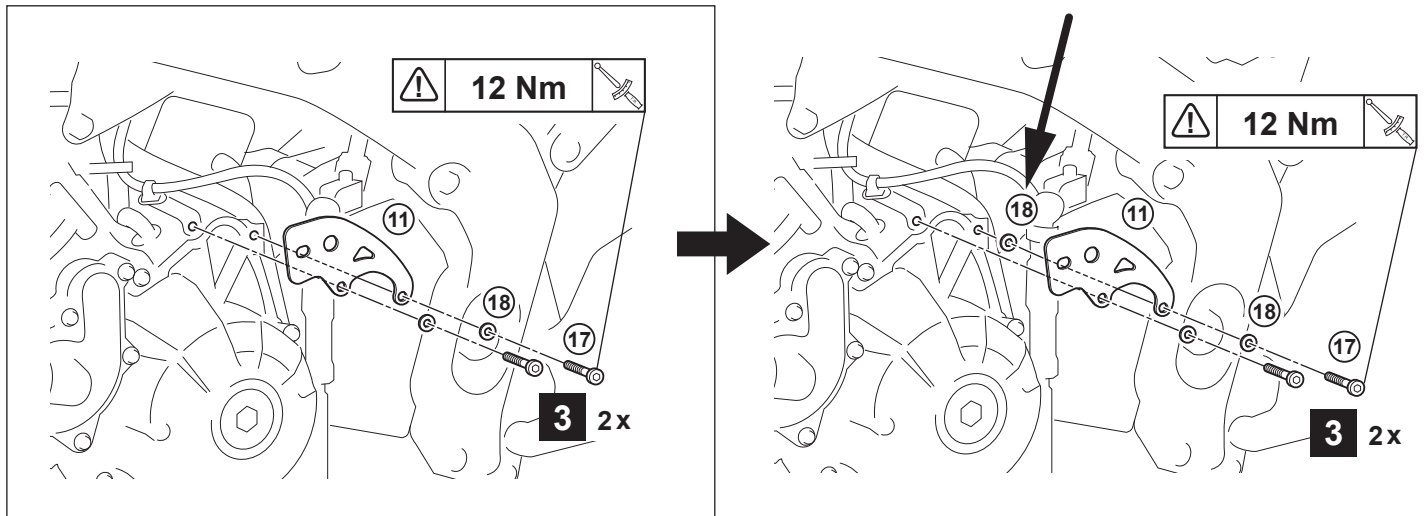

取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、薄めた中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
 9:30～12:00 13:00～17:00
 ◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630