YAMAHA	アクラポビッチ フルエキゾーストマフラー 取付･取扱説明書	品番 Q5K-YSK-133-B25

工数：1.0h

はじめに

- 本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- 本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- 本書はお手元に保管いただき、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- 当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- 本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、当社では一切の責任を負いません。
- 商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

【販売店様へ】
本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。


ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構　成　部　品

No.	品　名	部品番号	数量	備　考
①	エキゾーストパイプ	―	1	
②	チャンバー	―	1	
③	サイレンサーASSY	―	1	
③-1	サイレンサー	Q9K-YSK-133-041	1	
③-2	カーボンカバーASSY	Q9K-YSK-133-044	1	③に組付済み カーボンカバー、ワッシャー×6、ボタンヘッドボルト×3
④	ブラケット1	Q9K-YSK-133-043	1	
⑤	フランジボルト1		1	M6 × 11mm
⑥	ブッシュ		2	
⑦	フランジボルト2		1	M8 × 35mm
⑧	ワッシャー		2	
⑨	フランジナット		1	M8
⑩	ブラケット2	Q9K-YSK-133-018	1	
⑪	ボタンヘッドボルト		4	M8 × 12mm
⑫	ネジロック剤		1	
⑬	スプリング	Q9K-YSK-133-006	3	
⑭	サブハーネス	Q9K-YSK-133-011	2	
⑮	クランプ	―	5	※3本のみ使用します
⑯	バンド	Q9K-YSK-133-021	1	
⑰	排ガス証明書	―	1	大切に保管してください

本表に部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

■サイレンサーASSY③の補修部品構成図

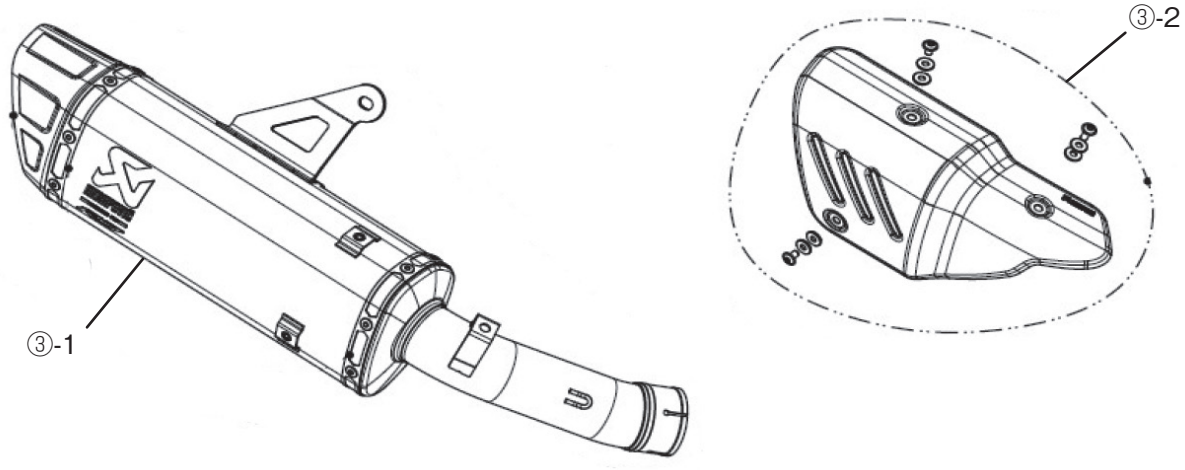

要　点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を使用します。
- エキゾーストガスケット（別売り）は新品に交換してください。
- 取り外した部品で使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。
- O_2センサーは衝撃に弱いので、取り扱いには充分注意してください。
- 同梱の排ガス証明書は車検時に必要となりますので、大切に保管してください。
- 認証番号が刻印されたプレートはサイレンサー内側に取り付けられています。

取　付　方　法


⚠ 警 告

- **作業は平坦な場所で行い、車両を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。**
- **エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。火傷に注意してください。**
- **排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。**
- **適応機種以外には装着しないでください。また本製品の分解、加工、改造はしないでください。本来の性能や機能が損なわれるだけでなく、故障や思わぬ事故につながる可能性がありますので、絶対におやめください。**

1. スタンダード車のヘッドライトカバーアンダーパネル、フロントアッパーパネルR、フロントサイドカウリングASSY、ボトムカウリング、ピボットシャフトプロテクターRを取り外します。🕮
   ※作業は右側のみ行います。
2. スタンダード車のマフラーを取り外します。🕮
3. 図を参考に右側タンデムフットレスト下部のボルト、ナットを外します。ブラケット1④をフランジボルト1⑤と取り外したスタンダード車のボルト・ナットを使用して取り付けます。ブラケット1④にブッシュ⑥を取り付けます。

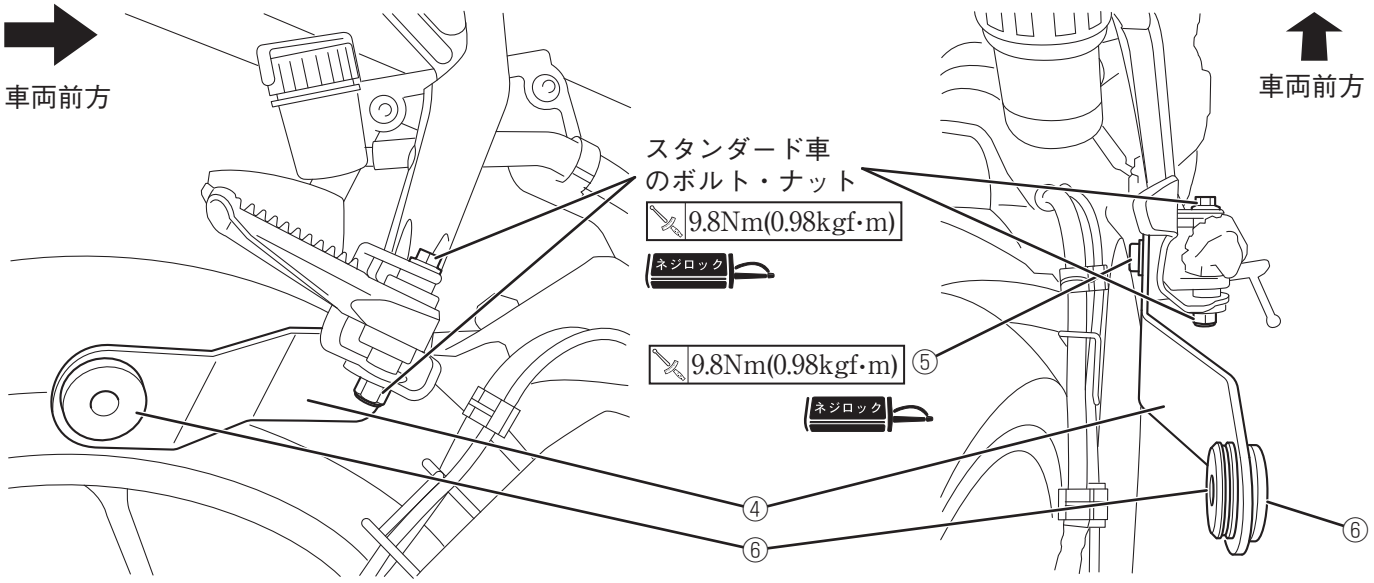


4.チャンバー②にボタンヘッドボルト⑪を使用し、ブラケット2⑩を取り付けます。

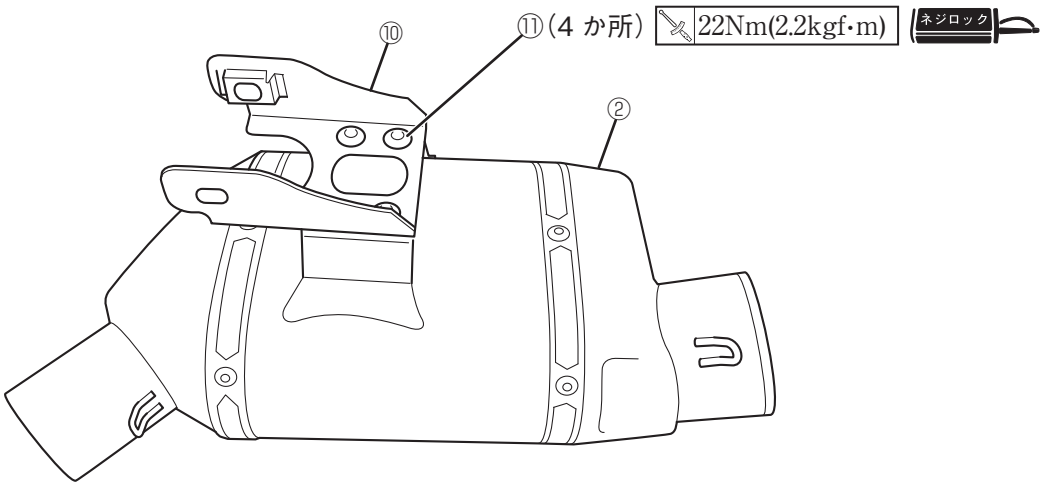


5.エキゾーストパイプ①とチャンバー②を仮組みし、接合部にスプリング⑬を取り付け、スタンダード車のフランジナット、フランジボルトを使用して車両に仮組みします。
※スタンダード車のフランジボルトは仮締めにしてください。
※エキゾーストガスケットは新品を使用してください。


6.スタンダード車のO_2センサーをエキゾーストパイプ①に取り付けます。

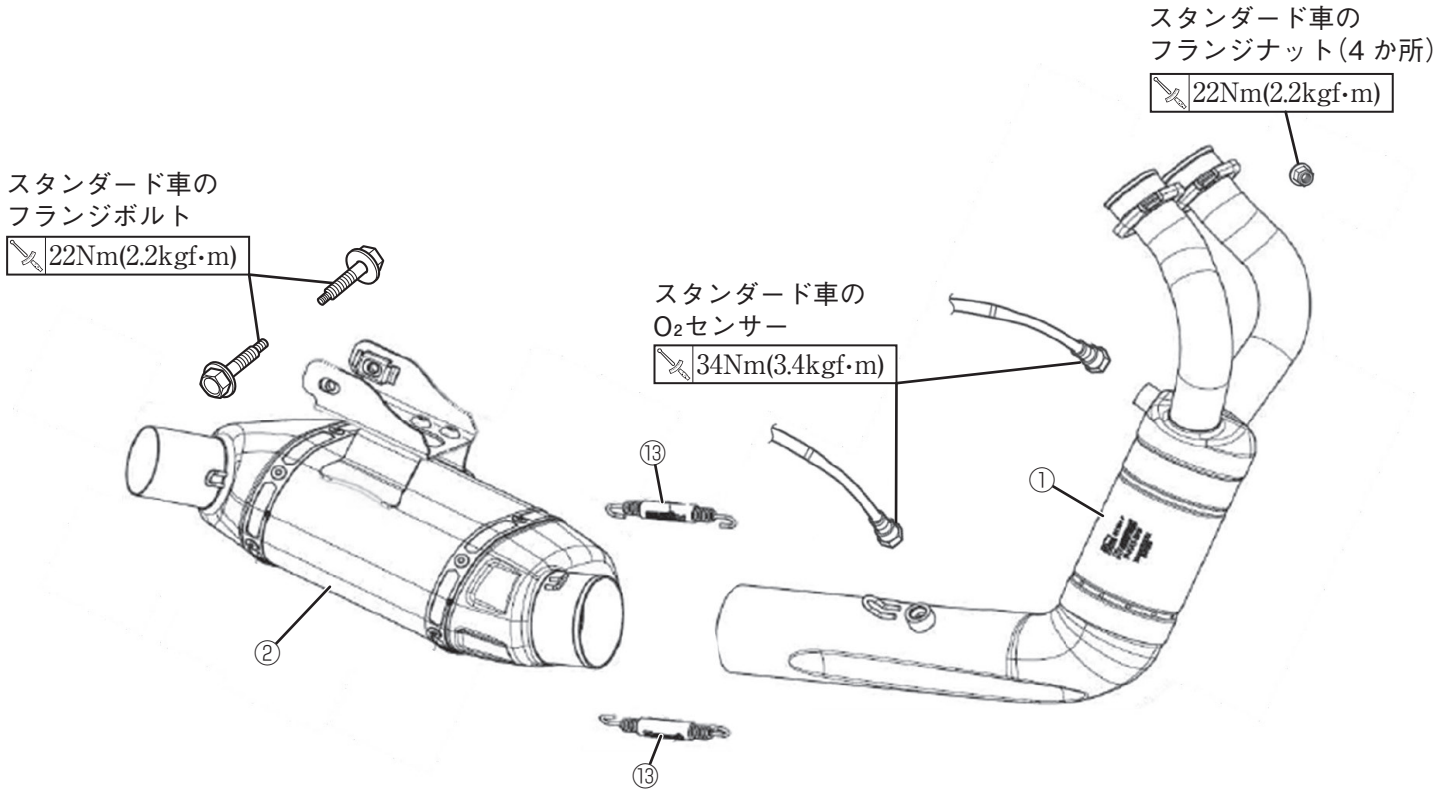

7.サブハーネス⑭をO_2センサーに接続します。
8.図を参考にO_2センサーをクランプ⑮を使用し配策します。

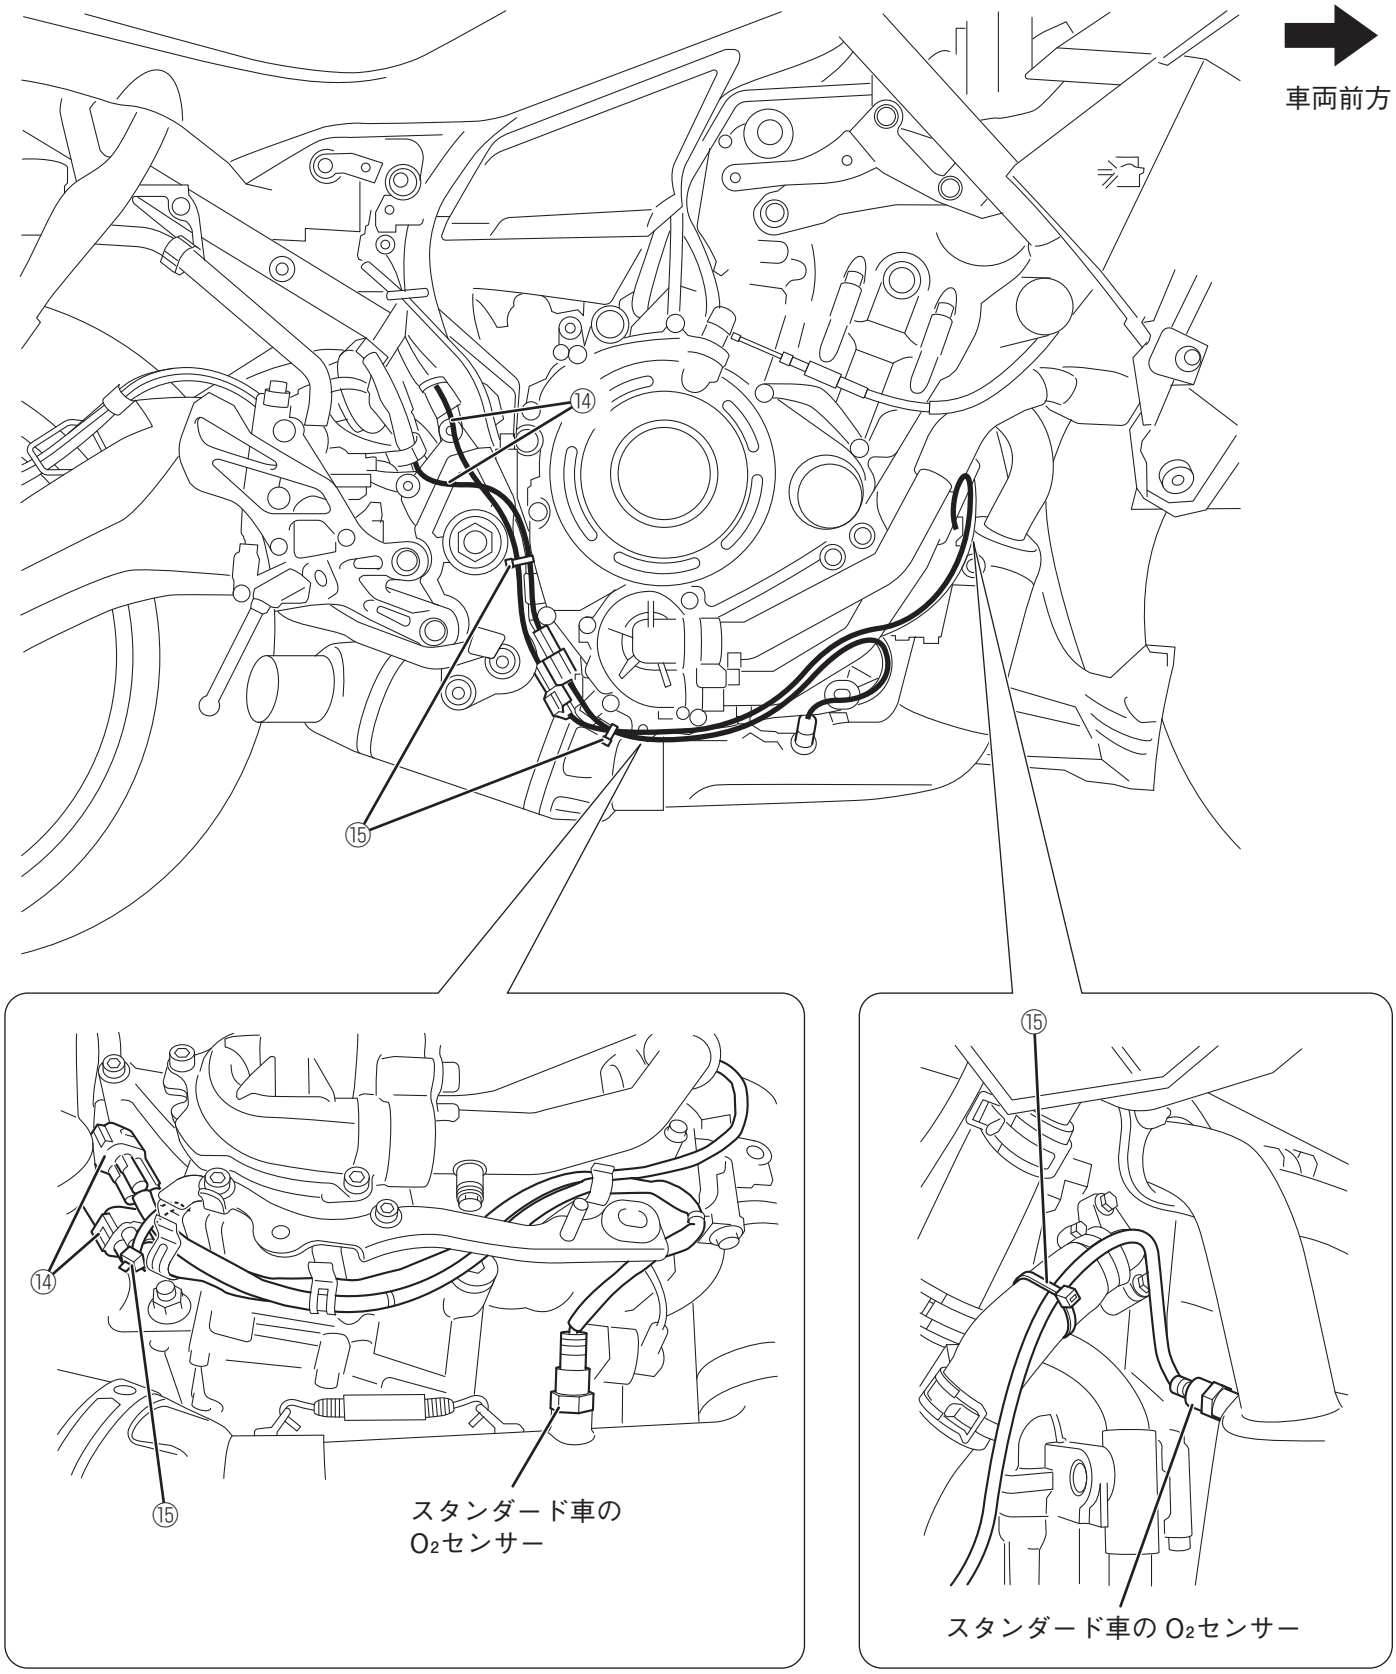

9.サイレンサーASSY③をスプリング⑬、バンド⑯、フランジボルト2⑦、ワッシャー⑧、フランジナット⑨で取り付けます。

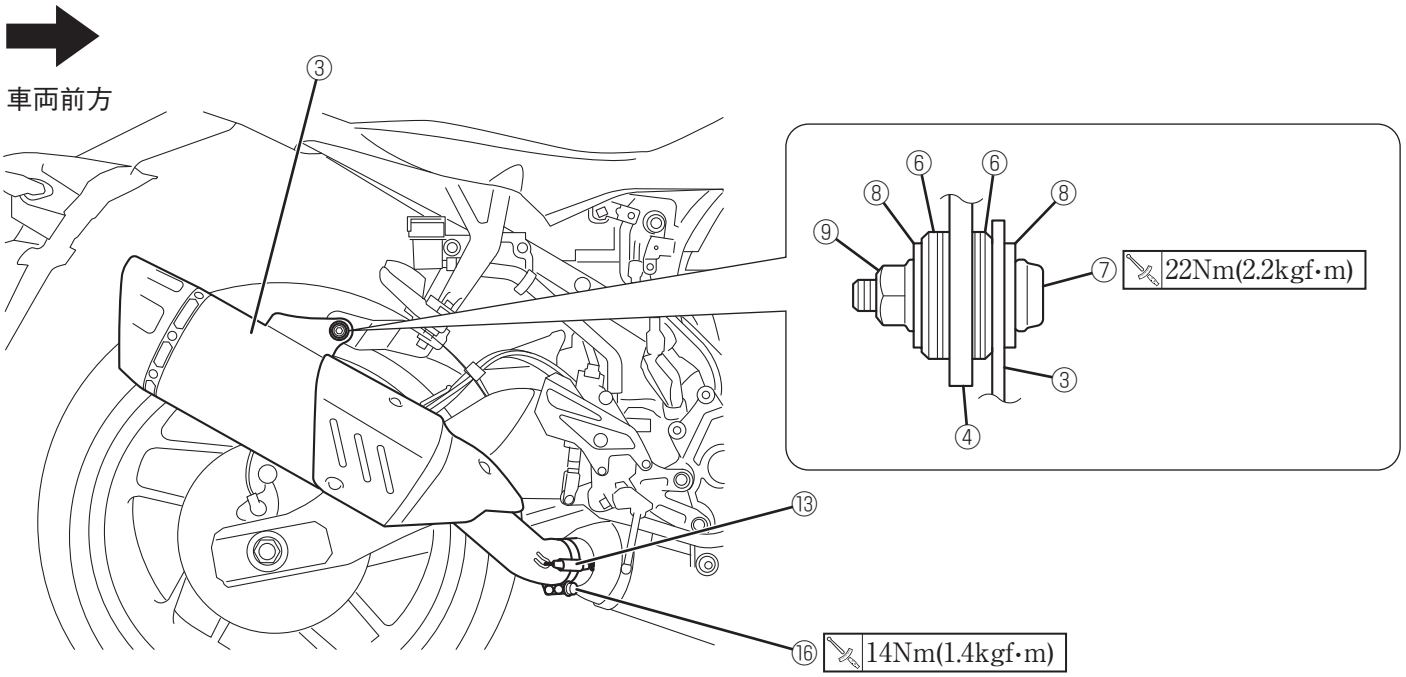

10.取付方法5で仮締めのスタンダード車のフランジボルトを締め付けます。22Nm(2.2kgf･m)

11.取り外したスタンダード車のヘッドライトカバーアンダーパネル、フロントアッパーパネルR、フロントサイドカウリングASSY、ボトムカウリング、ピボットシャフトプロテクターRを取り付けます。🕮

取　扱　上　の　ご　注　意

⚠警 告

マフラーを交換するとスタンダード車とは操縦感覚が異なります。充分に慣れるまで注意して運転してください。

注 意

- **汚れや油分等が付着したままエンジンを始動すると焼きムラが発生することがありますので、取付後は中性洗剤を使用し柔らかい布で拭き取ってください。**
- **取付初期のエンジン始動後に、煙や焦げるような匂いが発生することがあります。これは消音材の薬品や油分が焼けるためで、異常ではありません。**

輸入・販売元
●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア　携帯OK　**0120-819049**
オープン時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00　13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946　静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル　FAX 053-488-5630