

ヤマハアクセサリー取付け説明書

90793-51041

アルミリアキャリア


適用機種
XT225
(3RW, 4JG)

▲注意

リアキャリアの最大積載重量は3kgです。

構成部品

No.	部品名称	個数	備考
①	キャリアレール	1	
②	ステープレート	2	
③	ブリッジバー1	1	長
④	ブリッジバー2	1	短
⑤	フックスクリュー	8	
⑥	ラバープラグ	6	
⑦	レールエンドプラグ	2	
⑧	ボタンヘッドボルト1	2	12mm
⑨	ボタンヘッドボルト2	2	16mm
⑩	ボタンヘッドボルト3	2	20mm
⑪	カラー	2	
⑫	フランジナット	4	

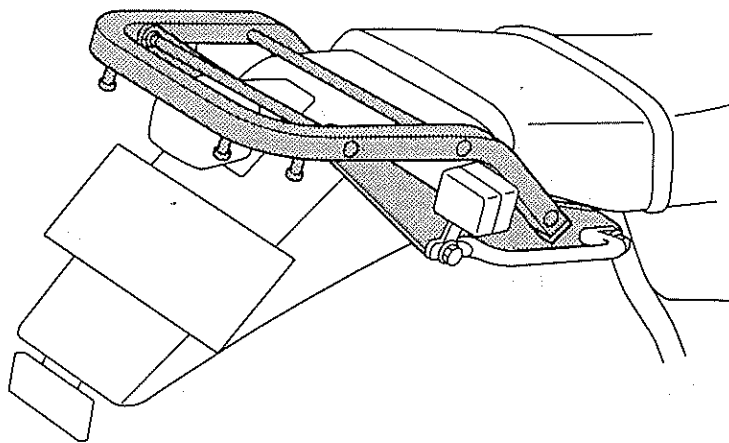

<組付方法>

1. キャリアレールにレールエンドプラグとフックスクリューを取付けます。

2. キャリアレールにステープレートを仮組みします。

▲注意 フラッシュリード線を手前に3～5cm引出してステープレートを組付けてください。

3. スタンディングハンドルR及びLを取り外します。

4. 仮組みしたキャリアを車体へ仮組みします。


▲注意 ステープレートの左右間隔は、後部がやや狭くなっていますので、左右に手で広げながら取付けてください。

5. ブリッジバー1及び2を組付けます。

ブリッジバー2の組付け要領は、フランジナットにスパナを掛け共回り防止を図った上で、ボタンヘッドボルトを締め込み、ナットとバー端面間の距離ができるだけ小さくなる様にしてください。
また、その時片側を組付けると、もう一方のボルトとバーのセンターがずれますが、手で押さえて矯正しながらボルトを組付けてください。

▲注意 ナットの締め付けは必ず最後に行うようにし、ステープレートとキャリアレールの締結を確実にしてください。

6. 全てのボルトを締め付けます。

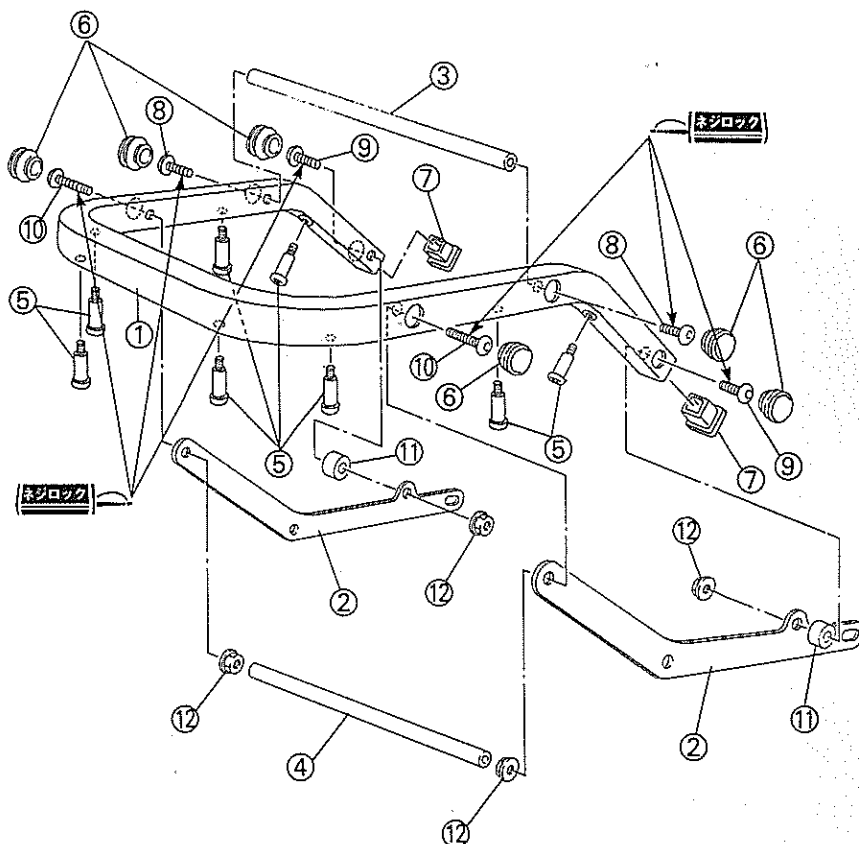

※この説明書は取付後もお車をご使用になる方が保管してください。