

ヤマハアクセサリ取扱説明書

90793-51091

リアキャリア

適 応 機 種
T-MAX(XP500)

はじめに

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

▲警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

▲注意

取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	リアキャリア	1	
②	ボルト(M8×25mm)	2	95817-08025
③	ボルト(M8×65mm)	2	95817-08065
④	スペーサー(厚さ4mm)	2	90201-08681

* 別売のタンデムバックレスト(Q5K-YSK-015-E01)を同時に取り付ける場合、スペーサー④は使用しません。
(タンデムバックレストのブラケットをはさみ、締め付けます。)

使 用 上 の 御 注 意

▲警告


最大積載量は5kgです。これを超えて荷物を積まないでください。積み過ぎやかたよった積み方は走行中にバランスを崩し、転倒など重大な事故につながるおそれがあります。

▲注意

別売りのタンデムバックレストを装着した場合、40ℓ以上の大型リアボックスは干渉するため装着できません。


取 付 方 法

- シートを開きハンドルシートを取り外します。
- テールカバーを取り外します。

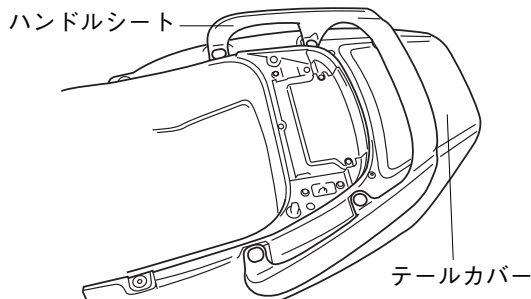


工数：0.3h

- テールカバー裏側マークのセンターにφ18~20mmの孔(2か所)を開けます。(ホールソーまたはステップドリルを使用してください)

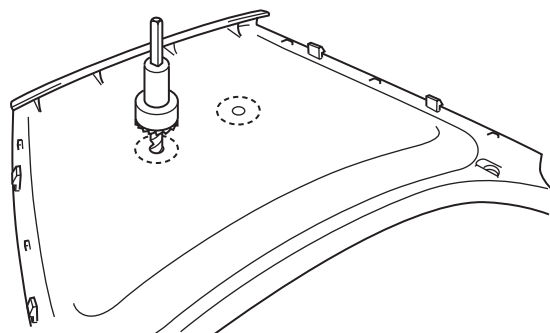

- ハンドルシートにリアキャリア①を仮組み付けし、位置合わせをしながら下図のように車体に組み付けます。

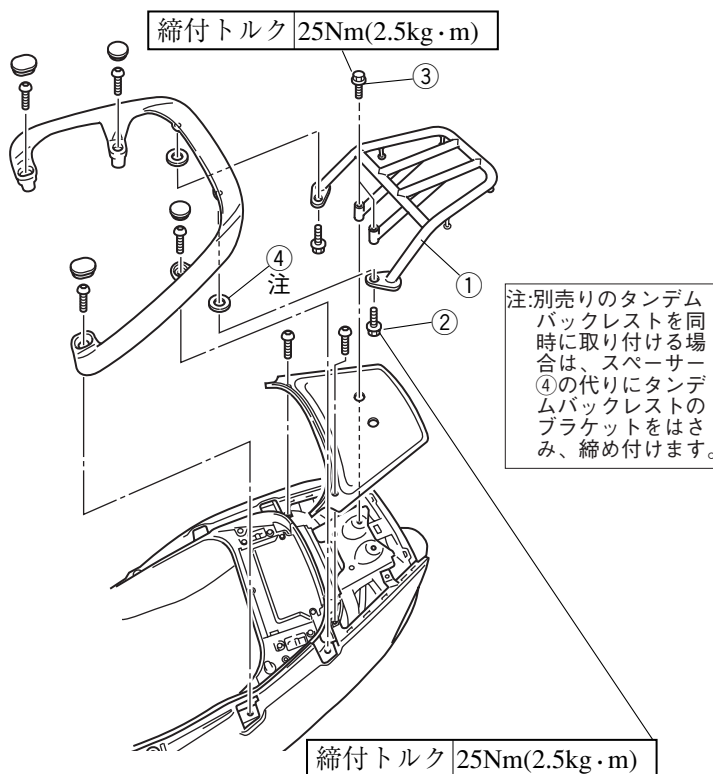

- 各ボルトを締め付け、最後にハンドルシートとリアキャリア取付ボルト②を締め付けます。