

 YAMAHA	フロントバスケット 取付・取扱説明書	適応機種 CE50(JOG) 3P3
---	-------------------------------	-----------------------------------

はじめに

工数:0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	バスケット		1	メッシュ 藤風
②	カラー		3	M6用 ツバ付き
③	ボルトスペーサー		3	全長52 mm 両端M6 × 15mm
④	ワッシャー		6	Dφ16.0 × dφ6.2
⑤	ホルダー, プレート1		2	コ型
⑥	ホルダー, プレート2		2	四角平型
⑦	ナット, キャップ		3	M6

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点


取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. 車両フロントフェンダー取り付けのスクリューを取り外します。
2. カラー②をフロントフェンダーにはめ（上側のみ）、ボルトスペーサー③を車両に取り付け、規定トルクで締付けます。
3. 上側1ヶ所にワッシャー④2枚、下側2ヶ所にホルダー、プレート1⑤を各1枚セットします。
4. バスケット①をセットし、上側はワッシャー④を1枚セットしてナット、キャップ⑦で仮締めし、下側はホルダー、プレート2⑥をセットし、ナット、キャップ⑦で仮締めします。
5. 規定トルクで下側から順に締め付けます。

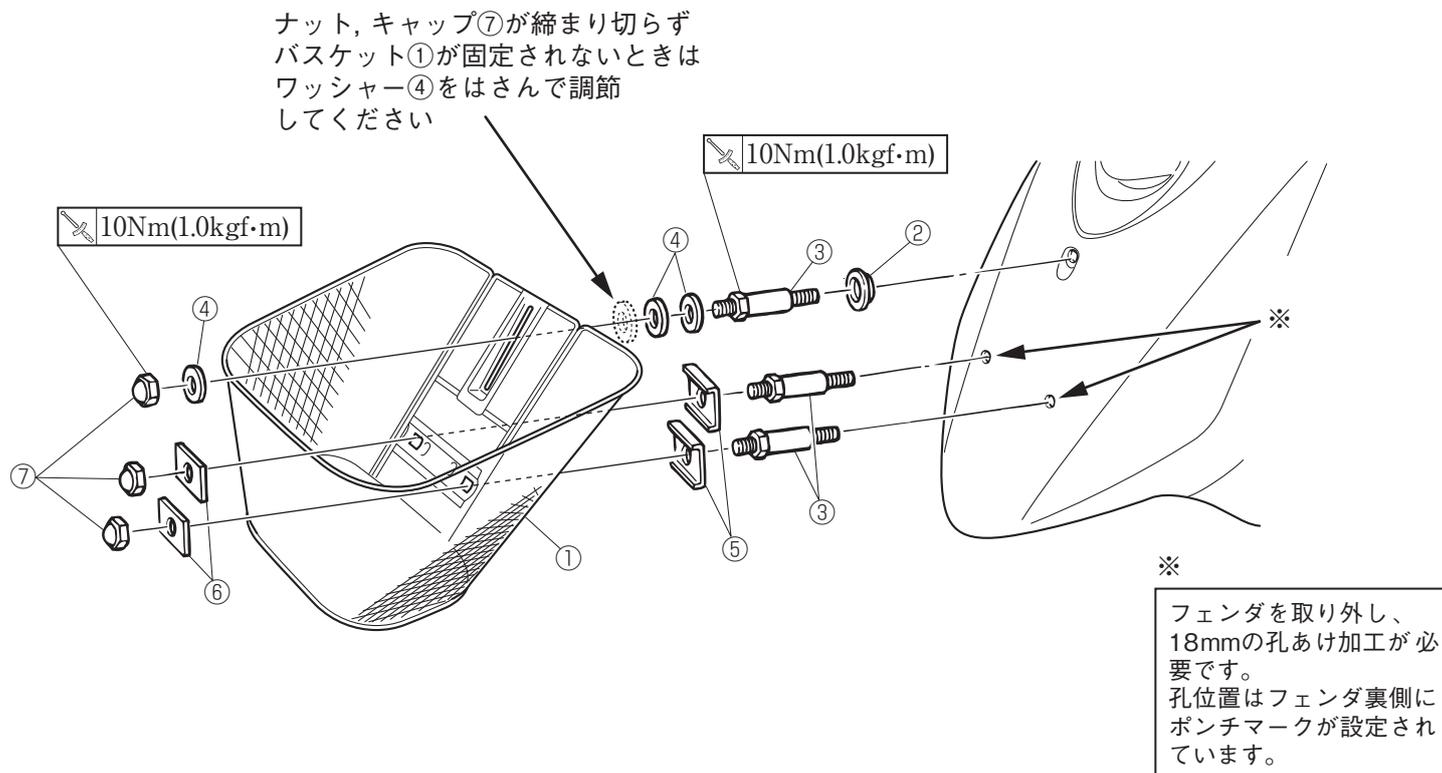

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

- 取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にナットの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- バスケットの最大積載量は3.0kgです。最大積載量を超えて荷物を積まないでください。過積載やかたよった積み方は、転倒などの事故につながります。
- バスケットから荷物がはみ出さないようにしてください。ハンドル操作やヘッドライトの配光に支障をきたすことがあります。また、ライトの発熱により荷物に不具合が発生する恐れがあります。
- 荷物は荷崩れしないようにロープまたはゴムバンドで確実に固定してください。

注 意

洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187