

ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

90793-53072	ウインドシールド	適 応 機 種 YA100 (グランドアクシス)
-------------	----------	-----------------------------

工数：0.3h

はじめに

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

販売店様へ


本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を右記のシンボルマークで表示しています。

注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

※①～⑧は、
組み立て済です。

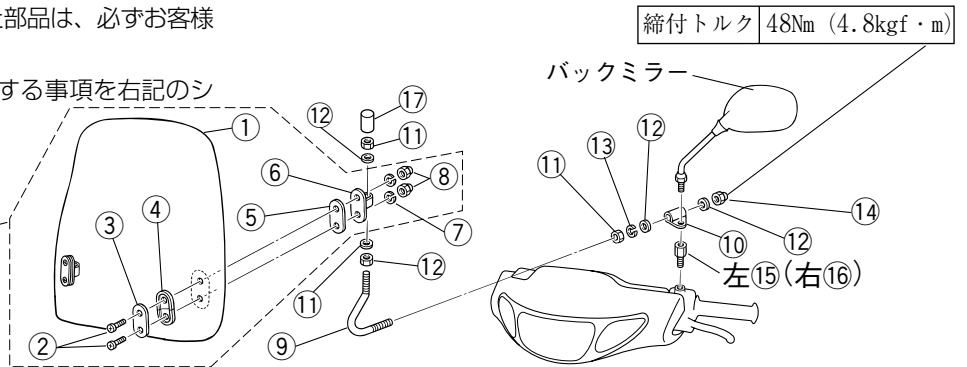

取 付 方 法

1. バックミラーを外し、アダプター⑮、⑯を取り付けます。
2. アダプターにホルダー⑩とバックミラーを仮組みします。

注意

右のバックミラーとアダプターは左ねじです。ホルダー⑩は巻いてある部分を図のような向きで取り付けてください。

3. ホルダー側にステー⑨を仮組みします。
4. ステーにウインドシールドAss'yを仮組みします。
5. 全ての部品を仮組みし、キャップナット⑭を指先で軽く奥まで締め込み一回転ゆるめ、この位置を基準にして前側のナットを締め付けます。(水平方向基準位置)
6. 上側のナット⑪をステーのねじ部が1~2山程度突き出すようにセットし、下側のナット⑪を締め付けます。(垂直方向基準位置)
7. ねじ部の突き出し量が少ない場合は、カバー⑰をカットして被せます。

注意

ウインドシールド下端は風圧や振動でカバーハンドルに干渉しないように、すき間を5~7mmとってください。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	ウインドシールドAss'y	1	
②	●スクリュー	4	M6×20
③	●プレートF	2	
④	●ラバーインナー	2	
⑤	●ラバー	2	
⑥	●シールドブラケット	2	
⑦	●スプリングワッシャー	4	6mm
⑧	●キャップナット	4	M6
⑨	ステー	2	
⑩	ホルダー	2	
⑪	ナット	6	M10
⑫	プレーンワッシャー	8	10mm
⑬	スプリングワッシャー	2	10mm
⑭	キャップナット	2	M10
⑮	アダプター左	1	右ねじ l=28mm
⑯	アダプター右	1	左ねじ l=28mm
⑰	カバー	2	

取 扱 い 上 の ご 注 意

注意

- 走行前、確実に取付けてあるか、ガタ付きがないか点検してください。
- シールドの清掃はキズを付けないように、柔らかいスポンジまたは布で石鹸液を使用し、水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入のクリーニング剤は使用しないでください。
- シールドへ、ガソリン、ブレーキオイル、アルコール等の化学薬品をつけないでください。ヒビ割れの原因になります。
- ヒビ割れしたシールドは使用しないでください。
- バイクカバーをかぶせ高温下で放置しますと、カバー内に熱がこもりウインドシールドが変形する場合がありますので、日陰や風通しのよいところに駐車してください。