

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
|  <b>YAMAHA</b> | <b>メーターバイザー<br/>組付・取扱説明書</b> | <b>適応機種<br/>XC125E (41D)<br/>アクシストリート</b> |
|---|------------------------------|---|

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

### 構 成 部 品

| No. | 品 名            | 部 品 番 号 | 数 量 | 備 考                  |
|-----|----------------|---------|-----|----------------------|
| ①   | メーターバイザー-ASSY. |         | 1   | t=2.5 スモーク (ポリカボネイト) |
| ②   | ステーL           |         | 1   |                      |
| ③   | ステーR           |         | 1   |                      |
| ④   | スクリュー          |         | 4   | M5 × 20              |
| ⑤   | カラー            |         | 4   | 7.4 × 5.2 × 6        |
| ⑥   | プレーンワッシャー      |         | 4   | 14 × 5.5 × 1         |
| ⑦   | ゴムワッシャー        |         | 8   | 15 × 7.5 × 2         |
| ⑧   | ナット            |         | 4   | M5                   |
| ⑨   | アダプターL         |         | 1   | L=28 右ねじ             |
| ⑩   | アダプターR         |         | 1   | L=28 左ねじ             |
| ⑪   | スペーサー          |         | 4   | φ 34-16 × 15         |

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。


## 組 付 方 法

1. 車両の左右バックミラーを外し、アダプターL⑨・R⑩を組み付けます。
2. スペーサー⑪、ステーL②・R③、バックミラーをアダプターL⑨・R⑩に仮組みします。

### 要 点

右のバックミラーとアダプターR⑩は左ねじです。

3. イラストを参考に全ての部品を仮組みします。
4. 左右位置を確認して、スクリュー④、ナット⑧、バックミラーを締め付けます。

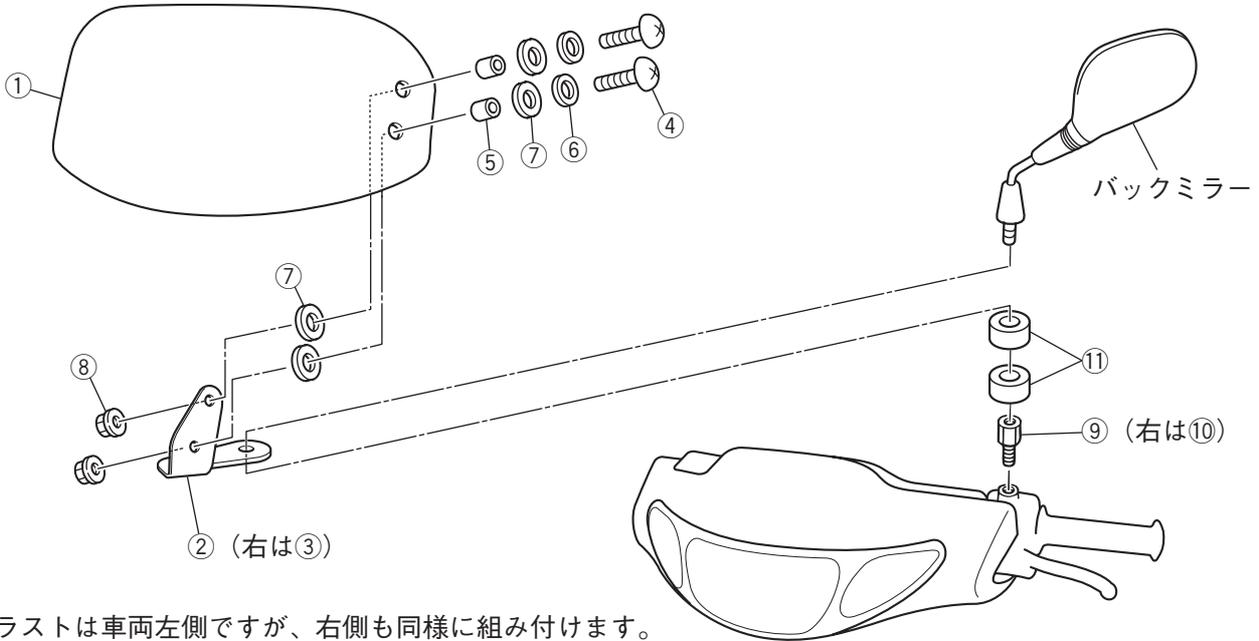

※イラストは車両左側ですが、右側も同様に組み付けます。

## 取 扱 上 の ご 注 意

### ⚠ 警 告

- 組付後と走行前に、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にスクリューの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ヒビ割れしたメーターバイザーは使用しないでください。そのまま使用すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

### 注 意

- メーターバイザーの清掃は中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いしてください。ワックス類、ユニコンカークリーム、コンパウンド入りのクリーニング剤を使用すると、製品に傷が付く恐れがあります。
- メーターバイザーにガソリン、ブレーキオイル、アルコールなどの化学薬品を付けないように注意してください。ヒビ割れの原因となります。
- メーターバイザーを組み付けた車両は、日陰や風通しのよいところに駐車してください。車両にカバーをかぶせ高温で放置すると、カバー内に熱がこもりメーターバイザーが変形することがあります。