




DFG ロールオフキット 取扱説明書

1. ロールオフフィルムの取付け方法


- ① キャニスター (L・R) のカバーを外します。カバーのツメを押し下げながら外してください。
- ② ロールオフフィルム (以下、R/O フィルム) を留めているテープを下図のように半分だけはがします。
※完全にはがさないようにしてください。

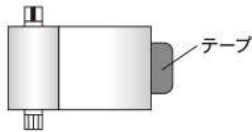

- ③ 巻き取り棒に②ではがしたテープを使い R/O フィルムを貼り付けます。貼り付ける際に巻き取り棒の上下方向が正しいか確認してください。
※巻き取り棒の段差に合わせて貼り付けてください。

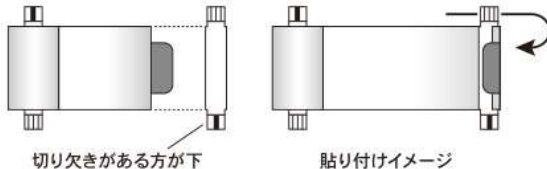

- ④ R/O フィルムをキャニスター (L) に、巻き取り棒をキャニスター (R) にそれぞれセットします。
※セットする際に R/O フィルムが落ちてばらけないよう注意してください。
※巻き取り棒の切り欠きがキャニスター内側の溝にはまるようにセットしてください。

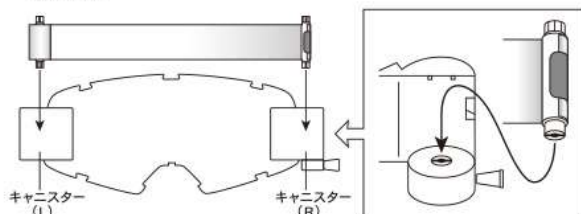

- ⑤ キャニスターにカバーを取り付けます。巻き取り棒と R/O フィルムの軸が軸うけに正しくおさまっていることを確認してください。
※カバーのツメが確実にはまるように取付けてください。
- ⑥ 少し引いてみて R/O フィルムの巻き取りができているか動作確認を行います。
- ⑦ ゴーグルフレームにロールオフキットを取付けます。
次にロールオフバイザーの取付けに移ります。

注意


- ⚠ キャニスター (R) へ巻ききったロールオフフィルムは巻き取り棒ごと捨ててください。
- ⚠ 使いきった後のフィルムの無くなったロールオフフィルムの軸は次回の巻き取り棒として使用しますので捨てないでください。

2. ロールオフバイザーの取付け方法

※必ずロールオフキットがゴーグルフレームに装着された状態で取付けを行ってください。

- ① ロールオフバイザー裏面のテープをはがします。
- ② ロールオフバイザーをゴーグルレンズに貼り付けます。
以下の点に注意して貼り付けてください。

- R/O フィルムとロールオフバイザー接着面との間を 3mm 以上あけて貼り付けます。
- R/O フィルムの上にロールオフバイザーが被さるように貼り付けます。

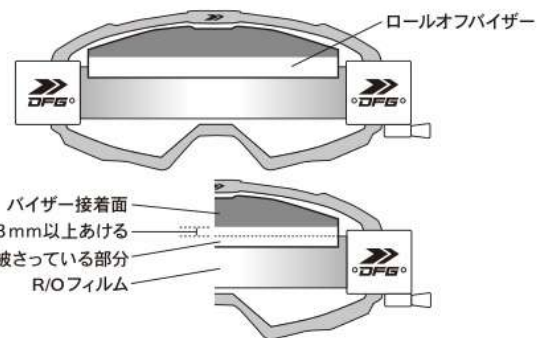

雨天時などにロールオフフィルムとゴーグルレンズとの間に水分が侵入するとロールオフフィルムが水分によって貼りつき、動かなくなってしまう。ロールオフバイザーを使うことで水分の侵入を防ぎ、安定した巻き取りを行うことができます。

3. ロールオフティアオフの取付け方法

- ① 1 枚目は A→B→C の順番で取付けます。
- 2 枚目以降のフィルムを重ねる場合
- ① 2 枚目のフィルムを A→B の順番で取付けます。
- ② 1 枚目のフィルムの D をプルタブを折り曲げて C のピンに取付けます。
- ③ 2 枚目のフィルムの C を 1 枚目の D が外れないように重ねて取付けます。
- ④ 3 枚目以降も同じ手順で取付けます。

※レースの時間やマディコンディションの具合によってフィルムの枚数を調整して取付けてください。
※詳しくは <https://dfgmoto.jp> をご覧ください。

