



**編込み籠風  
ワイドフロントバスケット  
取付・取扱説明書**

**適応機種  
汎用**

工数：0.1h

**はじめに**

**お客様へ**

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明しております。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、自転車に関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、自転車の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。自転車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

**販売店様へ**

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

**構成部品**

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	バスケット		1	
②	背面用取付金具(ネジ付)		1	
③	ナット		2	M5用
④	底面用樹脂プレート		1	
⑤	スクリュ		2	M5 × 25mm
⑥	ワッシャ		2	
⑦	底板取付プレート		1	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

**製品仕様**


荷物の積載重量限度	3kgまで
荷物の大きさ限度	前方が見やすい高さでバスケットに収まる大きさ
上面(内寸)	W約425mm × L約315mm
下面(内寸)	W約400mm × L約235mm
高さ(内寸)	約215mm
内容量	約23L
重量	約1.5kg
材質	スチール(フレーム)／ポリエチレン(編み部)

## 取付方法

### ⚠ 警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。

1. 下図を参考に、バスケット①を取り付けます。

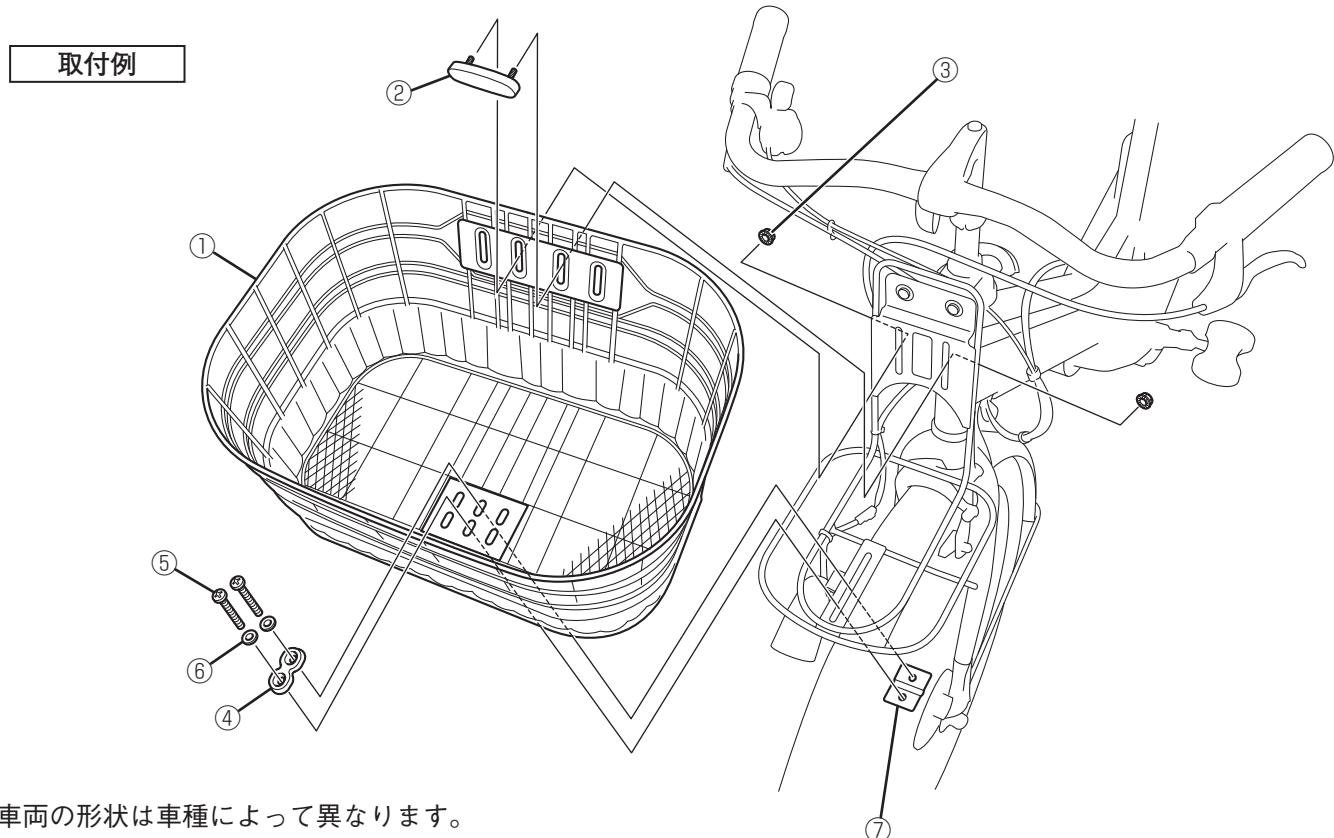

※車両の形状は車種によって異なります。

## 取扱上のご注意

### ⚠ 警告

- ・積載重量限度および荷物の大きさ限度を超えないでください。積載重量限度および荷物の大きさ限度の範囲内であっても、個人差により不安を感じる場合は荷物を減らしてください。
- ・荷物の左右バランスを考慮して積載してください。
- ・荷物を確実に固定してください。
- ・荷物を固定するときにひもやベルトなどを使用する場合は緩まないようにしてください。緩んだひもやベルトなどが車輪に巻き込まれる恐れがあります。

乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

### 製造元

株式会社 サギサカ

### 販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイスギア  
内外通話料金OK



0570-050814

コーウイズ

月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00

一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料をご利用いただけます。  
IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187