

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お取付け及び、ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、注意事項にしがたい、正しく取付け、ご使用ください。

返品・交換について

商品の梱包・発送には、細心の注意を払っておりますが、万一、商品不良などがありましたら、商品到着後1週間以内に、下記お問い合わせ先までご連絡ください。取付け後の返品・交換につきましては、お受けできませんので、ご了承ください。

NEXRAY製品について

NEXRAY/DRYCARBON製品はF1・GPマシン等と同等に、一目でドライカーボンと分かる仕上がりとなっています。また、経年変化を最小限に抑えるコーティングでもあります。このカーボン繊維の自然な風合いを生かす特殊なコーティングを採用しているため、固体によっては製品表面に細かいピンホール、ムラ等がございますが、完成品検査実施の上、製品を出荷いたしておりますのでご安心ください。

⚠️ 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。


- 取付けは お近くの専門ショップにお任せください。
- 製品の取付け作業は、エンジン及び、マフラー冷却時に実施してください。
- 取付け時には、車両本体及び製品に傷がつかないように、ご注意ください。
- ボルトの締付けの際は、極度に強い力で締め過ぎると、製品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 取付け後は、運転前点検・定期点検を必ず行って下さい。
- メンテナンスされる場合は、必ず中性洗剤をご使用ください。弱溶剤(シンナー系)や有機溶剤は一切ご使用しないでください。
- セミグロスの独特なツヤの無い表面は、摩擦等によってツヤや風合いが変わる恐れがあります。予めご了承ください。
(特にサイドカバーやフレームガード等の衣服などで擦れる部分にはご注意ください)

■ 付属品 取り付け前に付属品が全てそろっているか確認ください。万一足りない物があるときはお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。



- ① リアフェンダー本体 X1個
② 四角ゴム X1個
③ 丸ゴム X2個

■ 適合表


車種	年式	型式	備考
MT-09	14	RN34J	ABS車可
MT-09 TRACER	15	RN36J	

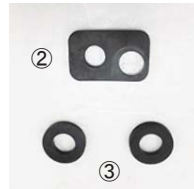

■ 取付方法

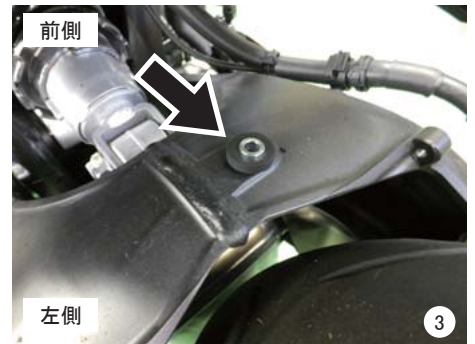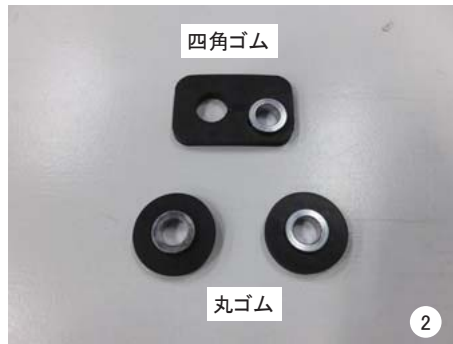

- 1) 純正リアフェンダーを外し、リアフェンダーよりカラー(3ヶ所)とホースクランプを取り外します。
- 2) 丸ゴム(2個)と四角ゴムの穴の大きい方にカラーを通します。
- 3) 丸ゴム(カラー付)をリアフェンダー前側取り付け部のスイングアーム上に置きます。

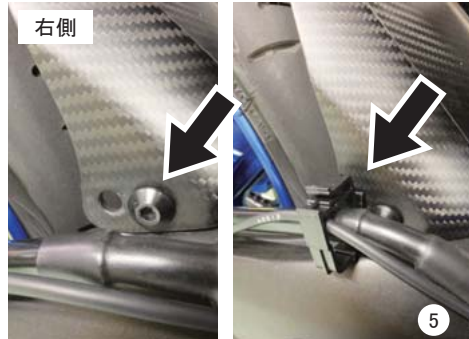

- 4) リアフェンダーを差し入れ、前側を純正ボルトで取り付けます。
※フェンダーの穴にカラーがきちんと入っていることを確認ください。
- 5) スイングアームとリアフェンダーの間にカラーを挟むようにして、純正ボルトで取り付け、ホースクランプを差し込みます。
※穴の大きい方にカラーを入れます。(右図参照)
- 6) スイングアームとリアフェンダーの間にカラーを挟むようにして、純正ボルトで取り付けます。



製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に販売店もしくは下記までお問い合わせください

本製品の内容は平成27年04月現在のものです