

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お取付け及び、ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、注意事項にしたがい、正しく取付け、ご使用ください。

返品・交換について

商品の梱包・発送には、細心の注意を払っておりますが、万一、商品不良などがありましたら、商品到着後1週間以内に、下記お問い合わせ先までご連絡ください。取付け後の返品・交換につきましては、お受けできませんので、ご了承ください。

NEXRAY製品について



NEXRAY/DRYCARBON製品はF1・GPマシン等と同等に、一目でドライカーボンと分かる仕上がりとなっております。また、経年変化を最小限に抑えるコーティングでもあります。このカーボン繊維の自然な風合いを生かす特殊なコーティングを採用しているため、固体によっては製品表面に細かいピンホール、ムラ等がございますが、完成品検査実施の上、製品を出荷いたしておりますのでご安心ください。

⚠ 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 取付けは お近くの専門ショップにお任せください。
- 製品の取付け作業は、エンジン及び、マフラー冷却時に実施してください。
- 取付け時には、車両本体及び製品に傷がつかないように、ご注意ください。
- ボルトの締め付けの際は、極度に強い力で締め過ぎると、製品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 取付け後は、運転前点検・定期点検を必ず行って下さい。
- メンテナンスされる場合は、必ず中性洗剤をご使用ください。弱溶剤(シンナー系)や有機溶剤は一切ご使用しないでください。
- セミグロスの独特なツヤの無い表面は、摩擦等によってツヤや風合いが変わる恐れがあります。予めご了承ください。
(特にサイドカバーやフレームガード等の衣服などで擦れる部分にはご注意ください)

■ 付属品 取り付け前に付属品が全てそろっているか確認ください。万一足りない物があるときはお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

- | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> アンダーカウル本体 | X1個 | <input type="checkbox"/> ウエルナットC-550 | X5個 |
| <input type="checkbox"/> ステアA | X1個 | <input type="checkbox"/> キャップボルトM6X35 | X2個 |
| <input type="checkbox"/> ステアB | X1個 | <input type="checkbox"/> ボタンボルトM5X15 | X5個 |
| <input type="checkbox"/> ステアC | X1個 | <input type="checkbox"/> 樹脂ワッシャーM5 | X5個 |
| | | <input type="checkbox"/> スペーサーカラーA/t=10 | X1個 |
| | | <input type="checkbox"/> スペーサーカラーB/t=9 | X1個 |

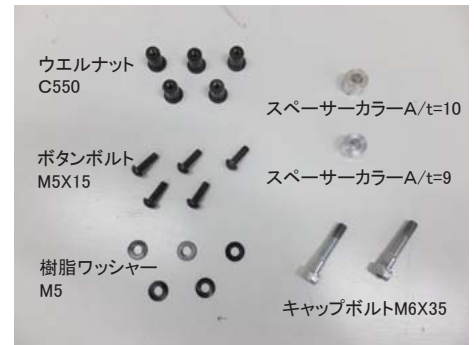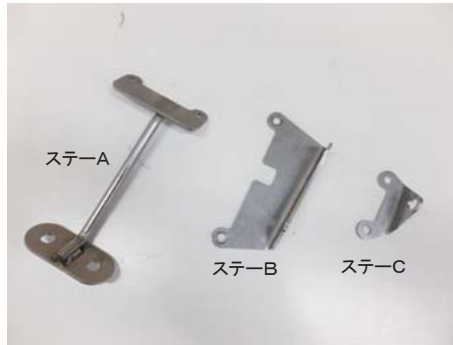

■ 年式適合表


車種	年式	型式	備考
MT-09	14	RN34J	
MT-09 TRACER	15	RN36J	

■ 取付方法



- 1) O2センサーのカプラーを抜き、マフラーASSYを取り外します。
- 2) オイルクーラー取り出しの下側のオイルパン取り付けボルトを2ヶ所取り外し、ステアAを取り付けます。(締め付けトルク: 10Nm)
- 3) マフラーASSYを取り付け、O2センサーのカプラーを接続します。

※エキゾーストパイプガスケットは新品に交換してください/別途必要 品番:4FM-14613-00 X3個

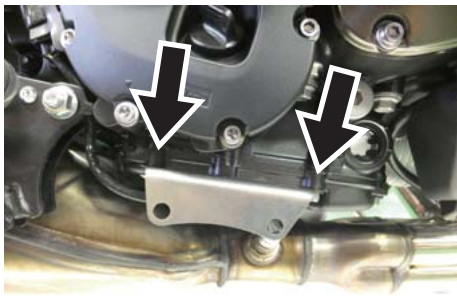

右側

4



4) 右側オイルパン取り付けボルトを2ヶ所取り外し、ステーBを取り付けます。(締め付けトルク: 10Nm)
※O2センサーハーネススクランプ部の両サイド

5) ステーBにウエルナットを差し込みます。(2ヶ所)



下側

5

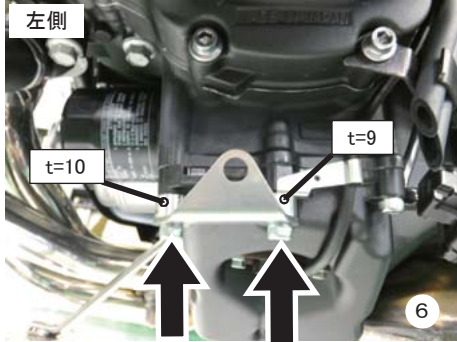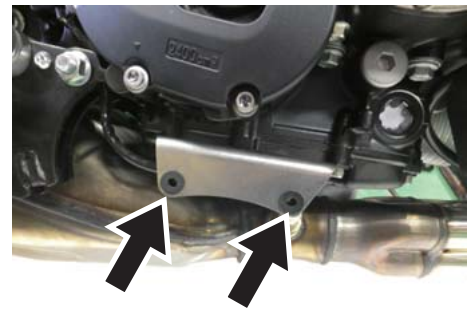


左側

6

6) 左側オイルパン取り付けボルトを2ヶ所取り外し、カラーを挟むようにして、付属のキャップボルトM6X35でステーCを取り付けます。(締め付けトルク: 10Nm)

※カラーは前側:t=10 /後側:t=9

7) ステーCにウエルナットを差し込みます。(2ヶ所)

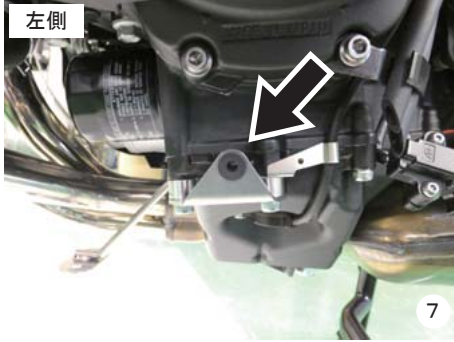

左側


7




8

8) ステーAにウエルナットを差し込みます。(2ヶ所)

※ウエルナットが落ちてしまう場合には、ボタンボルトに樹脂ワッシャーを通し外側より差し入れ、アンダーカウル内側にウエルナットを仮止めします。

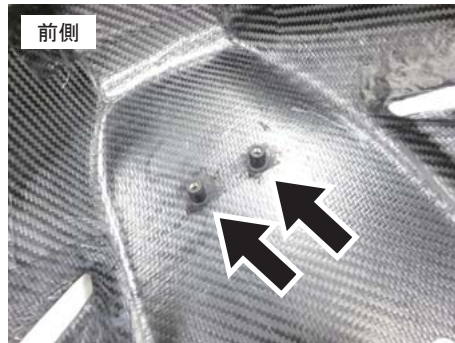

前側

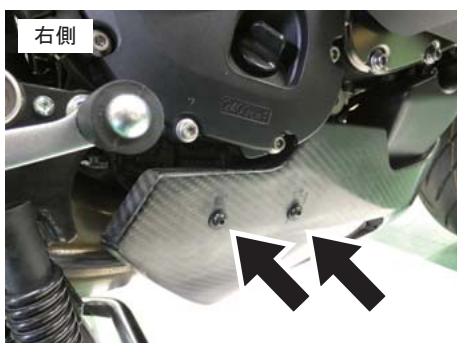

右側



左側

9) アンダーカウルを車体にあてがい、ボタンボルトに樹脂ワッシャーを通し、各ステーに取り付けます。

※右側: 2ヶ所

※左側: 1ヶ所

※下側: 2ヶ所



⚠ 注意事項

★ 本製品の装着後、最低地上距離が低くなります。段差の乗り越えやコーナリング等において、アンダーカウルを接地させる無理な走行は非常に危険ですので絶対に行わないでください。

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に販売店もしくは下記までお問い合わせください

本製品の内容は平成27年06月現在のものです

販売元

株式会社 ワイズギア

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103
TEL 0570-050814

製造元

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012

150610KIT00