

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お取付け及び、ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、注意事項にしたがい、正しく取付け、ご使用ください。

返品・交換について

商品の梱包・発送には、細心の注意を払っておりますが、万一、商品不良などがありましたら、商品到着後1週間以内に、下記お問い合わせ先までご連絡ください。取付け後の返品・交換につきましては、お受けできませんので、ご了承ください。

⚠️ 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 取付けは お近くの専門ショップにお任せください。
- 製品の取付け作業は、エンジン及び、マフラー冷却時に実施してください。
- 取付け時には、車両本体及び製品に傷がつかないように、ご注意ください。
- ボルトの締付けの際は、極度に強い力で締め過ぎると、製品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
- 取付け後は、運転前点検・定期点検を必ず行って下さい。

■ 付属品 取り付け前に付属品が全てそろっているか確認ください。万一足りない物があるときはお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

- テールプレート本体 X1個
- カラー X2個


年式適合表

| 車種 | 年式 | 型式 | 備考 |
|--------------|----|-------|----|
| MT-09 TRACER | 15 | RN36J | |
| | | | |
| | | | |




取付方法

後側

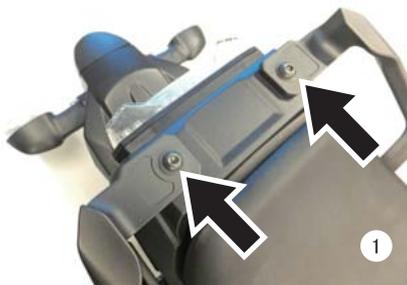


1) アシストグリップ後側のボルトを取り外します。(2ヶ所)

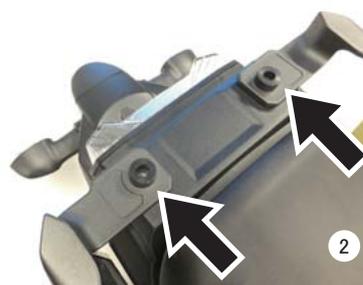

2) カラーを置きます。



3) 純正ボルトでテールプレートを取り付けます。(下図参照)

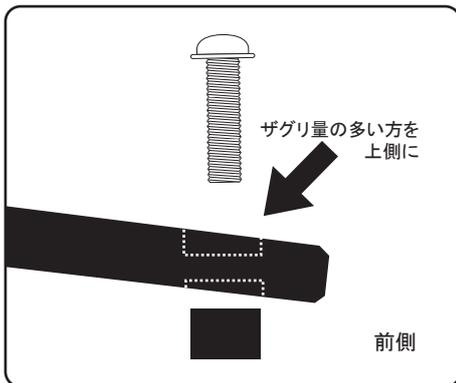

後側が前側より上向きになります

