

LED
ナンバー灯仕様

ナンバー角度
40°設計

YS GEAR

フェンダーレスキット(ナンバー取付ステー) **FENDERLESS KIT**



YAMAHA

MT-25/MT-03 20-25

ブラック<品番:Q5K-ATV-Y82-287>



※車検場検査官より構造変更手続きを指示される場合があります

製品に関するご質問は、お気軽に販売店もしくは下記までお問い合わせください

販売元 **株式会社ワイズギア**

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町
115-10元城町共同ビル
TEL 0120-819049

製造元 **株式会社アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012

取り扱い説明書

安全にお使い頂くために必ずお読みください

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用の際には、この取り扱い説明書を熟読し、内容を十分にご理解の上で正しい取り付けを行いご使用ください。取り扱い説明書の指示及び警告、注意に反したご使用により損害が発生した場合、当社はその責を負いかねますのでご注意ください。またこの取り扱い説明書は製品を破棄されるまでお手元に保管していただき、第三者に譲渡される場合は必ずこの取り扱い説明書も譲渡者にお渡しください。



は警告、注意を促す内容があることを告げるものです。



は禁止の行為であることを告げるものです。



は行為を強制する内容を告げるものです。

!**警告**

取り扱いを誤ると死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を表示します。

- エンジン始動中及び停止後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっています。
必ず冷間時に作業を行ってください。(触ると火傷等の負傷を負う恐れがあります)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた安全な状態で作業を行ってください。
(作業中オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- 近くにガソリンなどの危険物や可燃物を絶対に置かないでください。(火災の原因になります)
- エンジンを始動させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所ではエンジンを始動させないでください。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります)
- 各ボルト及びナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守し締め付けてください。
(締め付け不良はボルト及びナットの破損や緩みの原因となり部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 法定速度を厳守し安全運転を心がけてください。(転倒による怪我、死亡事故の原因になります)
- 取り付け作業前にはバッテリーのマイナス端子を取り外してください。(作業中にショートした場合、感電、車両火災、ヒューズ、電球切れ等を起こす場合がありますので必ず行なってください)
- 当社フェンダーレスキットはアルミ製です。経年変化により表面が腐食し破損する恐れがありますので、必ず定期点検を行なってください。



!**注意**

取り扱いを誤ると傷害又は物的障害が発生する可能性が想定される内容を表示します。

- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある方又は認証工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外への取り付けは行わないでください。
(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様による分解や修理・改造は危険ですので行わないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社にご連絡ください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 取り付けの際には軍手・長袖等で身体を保護し、十分注意してください。
(怪我をする恐れがあります)
- 製品取り付け後は走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認した上で走行してください。
- 取り付けたボルト及びナットは約100km走行後、改めて規定トルクで増し締めを行なってください。
また、500km毎に定期点検を行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し、安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。
- ノーマルリフレクターが取り付けできなくなる車両には必ず汎用リフレクターキット(別売)を取り付けてください。(法令で装着が義務づけられています)
- ナンバーステーにはナンバープレート、汎用リフレクター、当社指定部品以外の部品は取り付けないでください。(重量オーバーにより製品が破損する恐れがあります)
- フェンダーレスキット本体、ステーの角度は変更しないでください。(角度を変更し車両に取り付けた場合、保安基準を満たすことができなくなります)



1. データベース

車種 / 年式 型式	MT-25 20-25 2BK-RG43J/8BK-RG74J/8BK-RG95J	ノーマルリフレクター使用不可 付属品を使用のこと
車種 / 年式 型式	MT-03 20-25 2BL-RH13J/8BL-RH21J/8BL-RH25J	
標準取付時間	0. 5 h	



2. ご用意いただく物 (必ずご用意ください)

- 車種専用サービスマニュアル

3. パーツ構成表

NO	品名	個数	NO	品名	個数
1	サイドステーR	1	7	LEDナンバー灯(M5x10ボルト2本付)	1
2	サイドステーL	1	8	ワッシャーM6/厚	4
3	ウインカーステー	1	9	皿ボルトM6X15	2
4	ベースプレート	1	10	ロックナットM6	2
5	リフレクタースリム(ステー付)	1	11	ワッシャーM6	2
6	スポンジシート(45x40)	1	12	ウインカースペーサー	2
装着作業前に必ずご確認ください。			13	タイラップ/150mm	2

本製品の内容は令和07年08月現在のものです

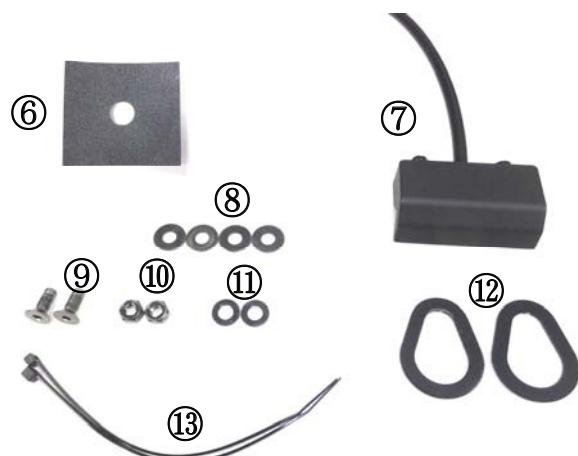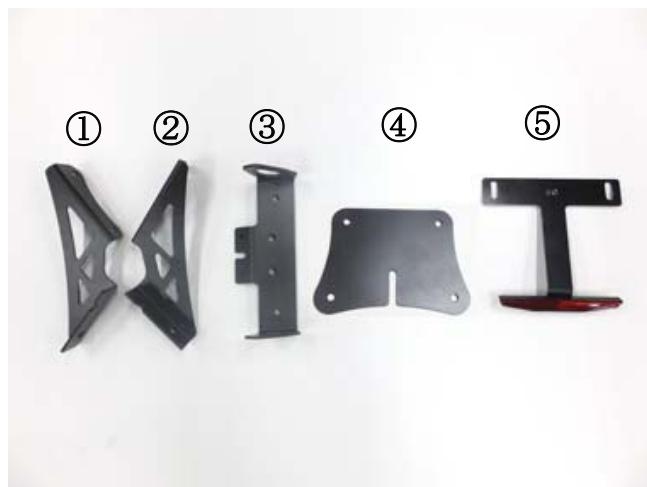

取り付け手順説明

1. 作業開始前に

- 必ずパーツ構成表を参考に付属品をご確認ください。
- サービスマニュアルに従って作業を行ってください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ず守ってください。
- この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解のうえ、取り付けを始めてください。

2. 純正フェンダーの取り外し (2020年～2024年までの場合)

2-1. リアシートを外し、インナートレイを取り外します。



2-2. シート間のカウルのボルトを取り外します。
(ボルト 2 カ所)



2-3. シート間のカウルを取り外します。※テールカウルを開く方向へ引っ張ると外れやすいです。




2-4. メインシートを取り外します。
(ボルト 2 カ所)



2-5. ヒューズ BOX をマウントから取り外し、ナンバー灯・ウインカー配線を外します。




2-6. フェンダー本体を取り外します。
○枠のナットを取り外します。(4 カ所)

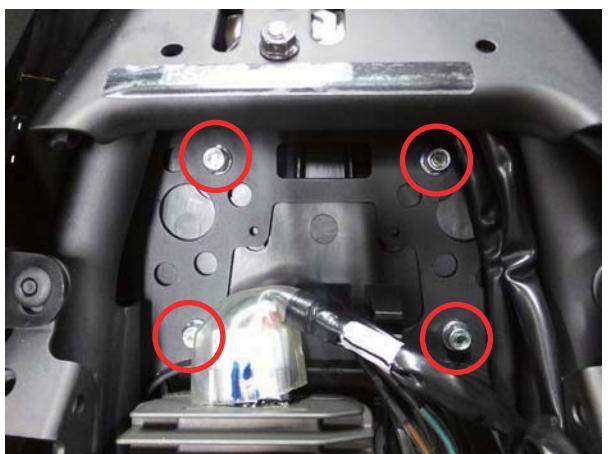


2. 純正フェンダーの取り外し（2025年への場合）

2-1. タンデムシートを外し、ボルトを外してシートカウルを取り外します。

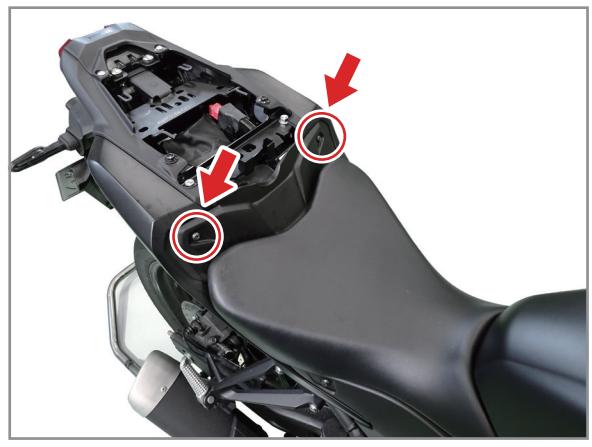

2-2. ボルトを外してシートを取り外します。

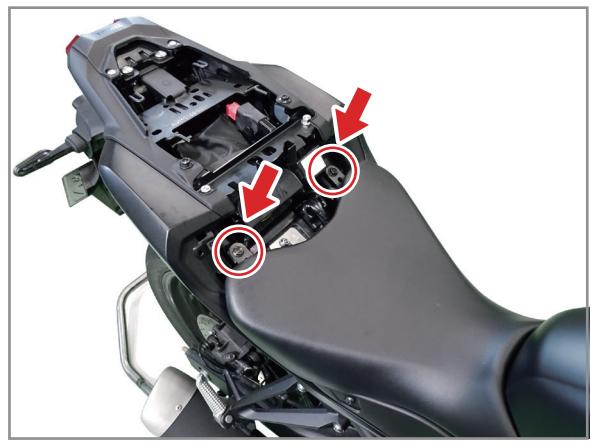


2-3. ボルトを外してサイドカウルを取り外します。




2-4. ボルト/ファスナーを外して、サイドテールカウルを取り外します。


※反対側も同様に取り外します

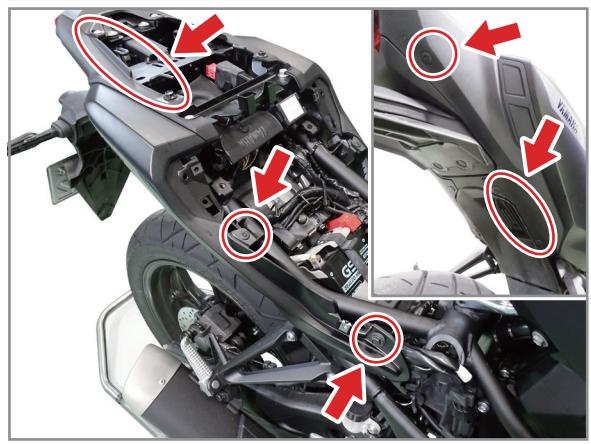


2-5. ボルトを外してステーを取り外します。

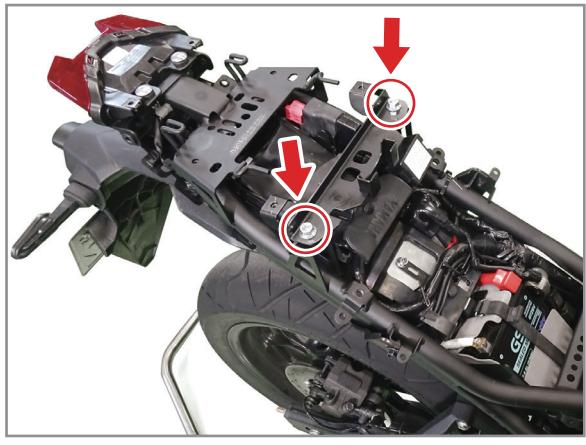

2-6. 電装品/ファスナーを外し、トレーを取り外します。

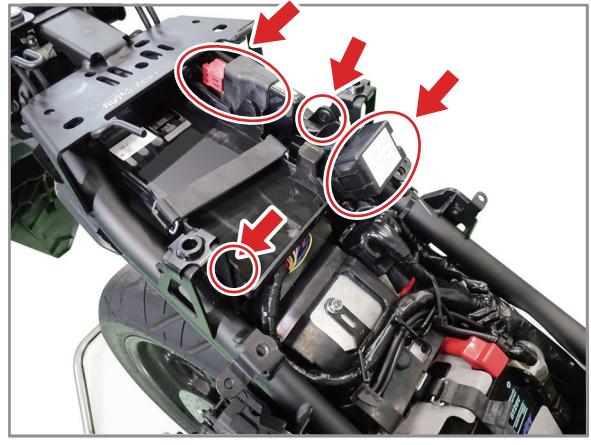

2-7. ECU/滑り止めゴム/ナンバー灯配線/ウインカー配線を取り外します。

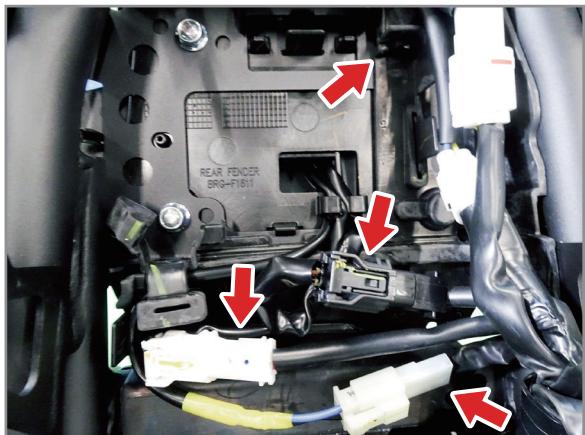

2-8. ナットを外して純正フェンダーASSYを取り外します。



3. 純正フェンダーの分解（全年式共通）

3-1. 純正フェンダー裏のフラップとカバーを取り外します。



3-2. 矢印の金具は再使用する為、取り外します。



3-3. 純正フェンダーよりウインカーを取り外します。



4. フェンダーレスキットの取り付け



4-1. ③ウインカーステーに純正ウインカーと⑥ナンバー灯を取り付けます。

※純正ウインカーと③ウインカープレートの間に
⑫ウインカースペーサーを挟んで取り付けます。





4-2. ③ウインカーステーに②③サイドステーL/Rを⑨M6皿ボルト⑩M6ロックナット⑪M6ワッシャーを使用して仮締めしておきます。




4-3. 純正の金具を使用して下から[純正金具]
[①②サイドプレート][④ベースプレート]
[⑧ワッシャー厚]になるようセットします。



4-4. 取り外した純正ナットを使用してフェンダーレスキットASSYを車体へ取り付けます。

全体のバランスを見て各ボルト・ナットを締結します。

※必ず⑧M6 ワッシャー/厚が車体側の凹みには
まっていることを確認して取り付けてください。

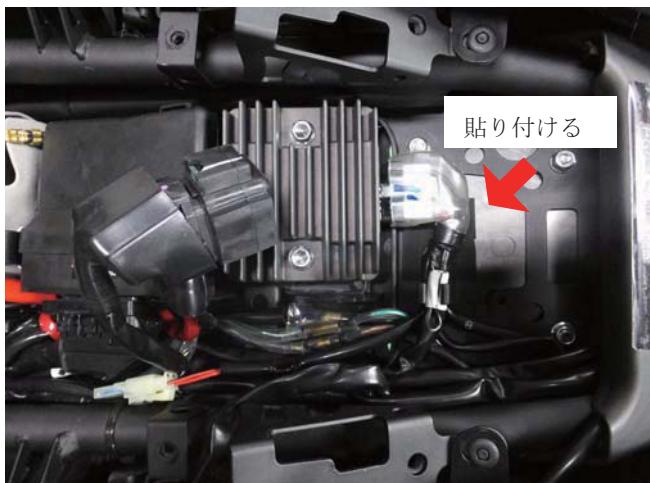

4-5. 配線を車体へ入れて、⑥スポンジシートを点線のようにカットして 矢印の箇所へ貼り付け、配線穴を隠します。

※貼り付け箇所は脱脂してから貼り付けてください。

各配線を接続して元通りに收めます。



4-6. 配線を⑬タイラップでまとめます。

取り外したパーツを取り付け、ボルト・ナット類が締まっているかを確認します。

※必ず灯火類が正常に作動するか確認してください。

4-7. ナンバープレートとリフレクターと一緒に共締めして取り付けます。

5. 作業終了後に

- 本製品はノーマルのリフレクター（反射板）を取り付けることが出来ませんので、付属のリフレクターキットを必ず装着してください。
(法令で装着が義務づけられています)
- ウインカーステーにはナンバープレート及び当社指定以外の部品を取り付けないでください。
(重量オーバーにより破損する恐れがあります)
- ボルト・ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。
(部品の脱落、破損につながります。)
- ウインカーステーの角度を、プレートを曲げて変更しないでください。
(商品が破損する恐れがあります)



本製品の内容は令和07年09月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問
がございましたらお気軽に当社まで
お問い合わせください。



〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目 55 番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012
<https://www.acv.co.jp> E-mail info@acv.co.jp