

仕様変更内容書

変更日	変更部分	変更前	変更後
250106TNK00		初版	

データベース

車種/年式	MT-07 25
型式	8BL-RM48J

リフレクター	ノーマル使用不可
--------	----------

標準取付時間	1.0 h
--------	-------




ノーマルのリフレクターは使用できません。
付属のリフレクタースリムキットをご使用し
てください。

標準付属品


品名	個数
① ベースプレート	1
② サイドステー L	1
③ サイドステー R	1
④ ウィンカーステー	1
⑤ ウィンカースペーサー	2
⑥ リフレクターキット TYPE-3 (スリム)	1
⑦ LED ナンバー灯	1

品名	個数
⑧ M4 スリムヘッドボルト	2
⑨ 六角フランジボルト M6×20	4
⑩ M6×15 皿ボルト	2
⑪ M6 フランジナット	2
⑫ タイラップ 100mm	6
⑬ プッシュリベット	2


※本製品の内容は令和06年12月現在のものです

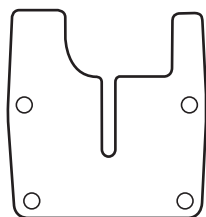


① ベースプレート

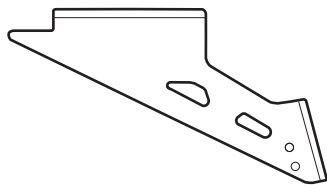

② サイドステー L

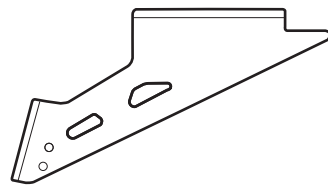


③ サイドステー R

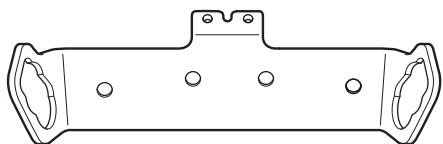


④ ウィンカーステー



⑤ ウィンカー
スペーサー(2個)

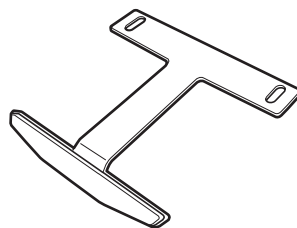


⑥ リフレクターキット
TYPE-3(スリム)

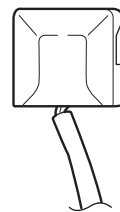

⑦ LEDナンバー灯



⑧ M4スリムヘッド
ボルト(2個)




⑨ 六角フランジ
ボルトM6×20
(4個)



⑩ M6×15
皿ボルト
(2個)



⑪ M6フランジ
ナット(2個)

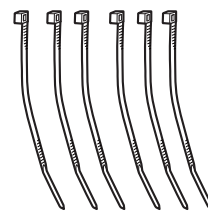

⑫ タイラップ
100mm(6本)



⑬ プッシュ
リベット
(2個)

安全のための注意事項

- ❗ 本製品はノーマルのリフレクター（反射板）を取り付けることが出来ませんので、汎用リフレクターキットを必ず装着してください。
（法令で装着が義務づけられています）
- ⊘ ナンバー灯ステーにはナンバープレート・当社指定以外の部品を取り付けしないでください。
（重量オーバーにより破損する原因になります）
- ❗ ボルト・ナット等の締め忘れが無いことを再度確認してください。
（部品の脱落、破損する原因になります）
- ⊘ ナンバー灯ステーの角度を、プレートを曲げて変更しないでください。
（商品が破損する原因になります）

構造変更について

以下の場合、車検場検査官の判断により構造変更を指示される場合があります。


- 指定部品の「ナンバー取付ステー」ではなく指定外部品「フェンダー」と判断された場合。
- 部品の形状が本来の機能を満たしていないと判断された場合。
- 車検証記載全長より±3cm以上の変更がある場合。

車検場で指示があった場合は、検査官に従い記載事項の変更を受けてください。


作業開始前の準備

- 必ず取り扱い説明書の標準付属品ページ（P3）を参考に付属品をご確認ください。
- 車種専用サービスマニュアルに従って作業を行ってください。特に締め付けトルクはサービスマニュアルを参照のうえ、必ず守ってください。
- この取り扱い説明書を熟読し、内容をご理解のうえ、取り付けを始めてください。
- **指示のない限り、ワッシャーはナット側に使用してください。**

ノーマルフェンダー取り外し

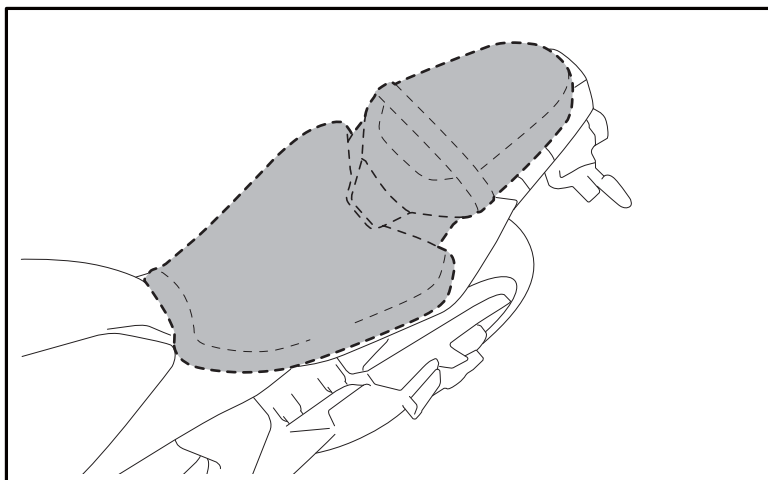


1. ライダー側、タンデム側のシートを取り外します。

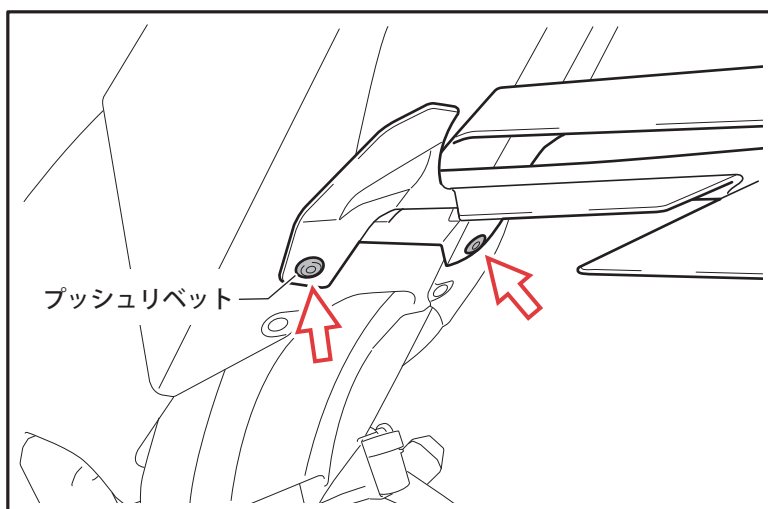


2. 矢印の『プッシュリベット』を外しアンダーカバーを外します。


! 取り外したアンダーカバーはナンバー取付ステーに同時装着できませんので使用しません。

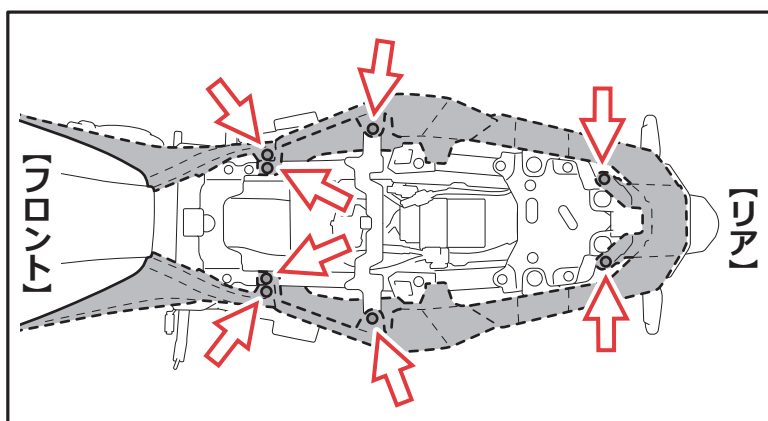

3. テールサイドカウルとテールランプ上部のカウルを外します。

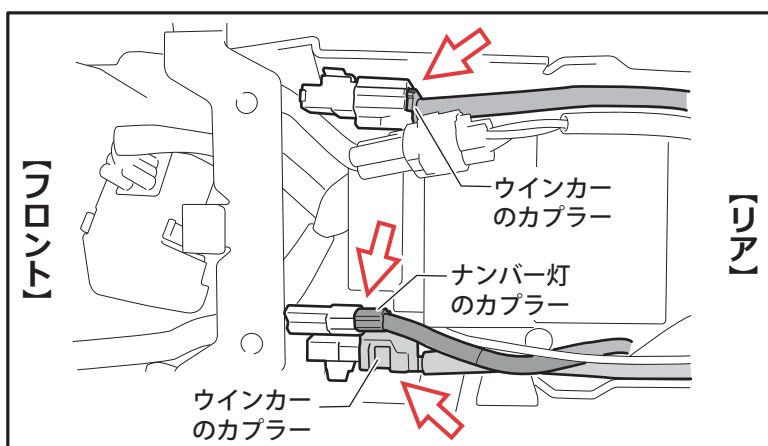


4. 『ウインカーのカプラー』と『ナンバー灯のカプラー』を取り外します。

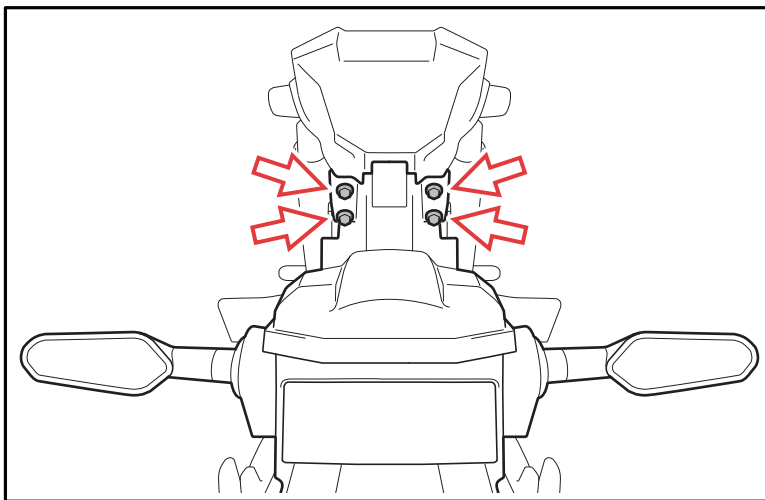


5. 純正フェンダーASSYを取り外します。


❗ 外した純正ボルトは再度使用しません。

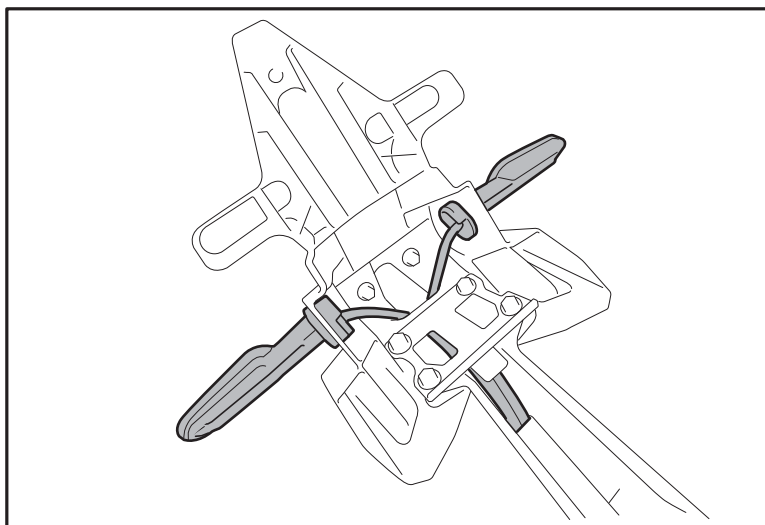

6. 純正フェンダーASSYを分解していき、純正ウインカーを取り出します。

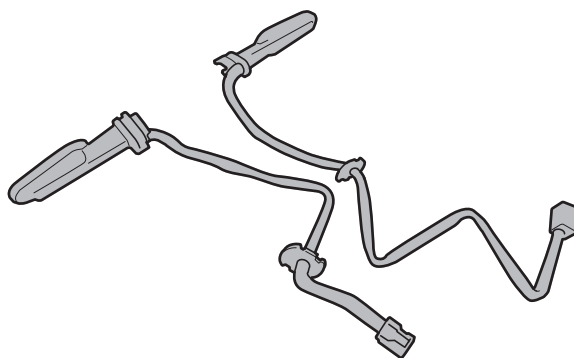


フェンダーレス取り付け

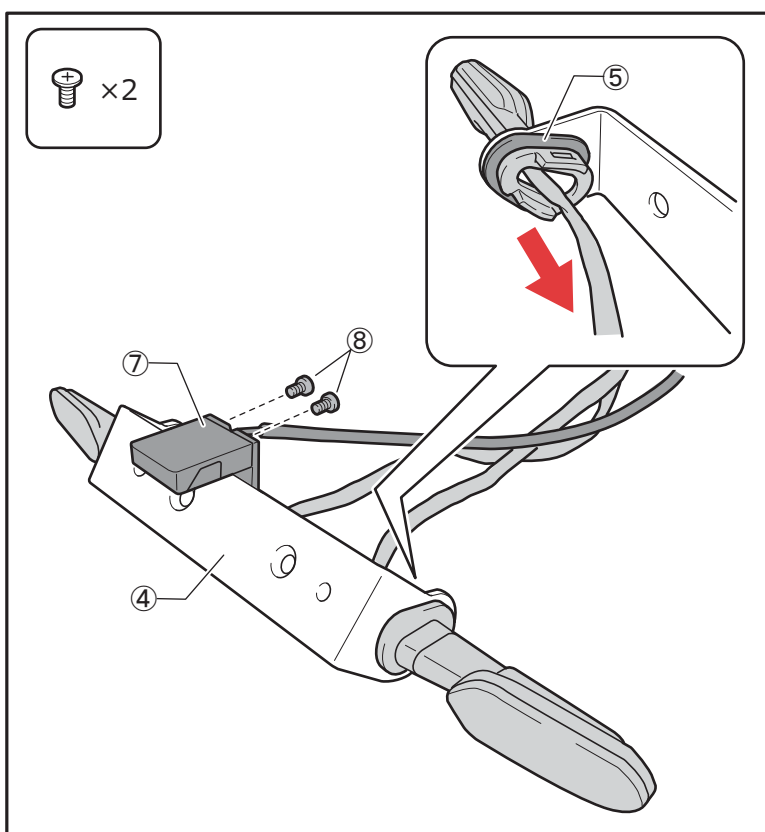


1. 『④ウインカステー』に『⑧M4スリムヘッドボルト』を使用して『⑦LEDナンバー灯』を取り付けます。
『⑤ウインカースパース』を差し込んで左右ウインカーを取り付けます。


❗ 左右ウインカー間違いに注意。
ウインカースパースは奥まで差し込んでください。

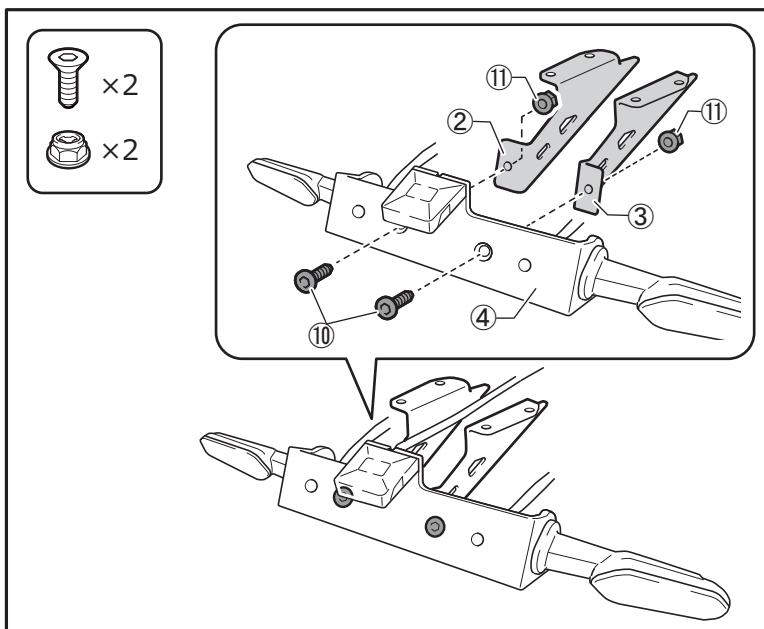

2. 『④ウインカーステー』に『⑩M6×15皿ボルト』『⑪M6フランジナット』を使用して『②③サイドステーL/R』を取り付けます。

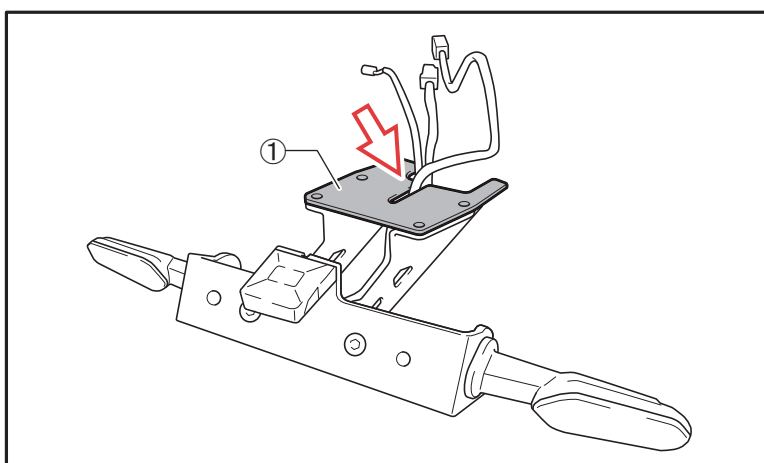


3. 『ナンバー取付ステーASSY』に『①ベースプレート』を仮組みして、『①ベースプレート』に配線類を通します。

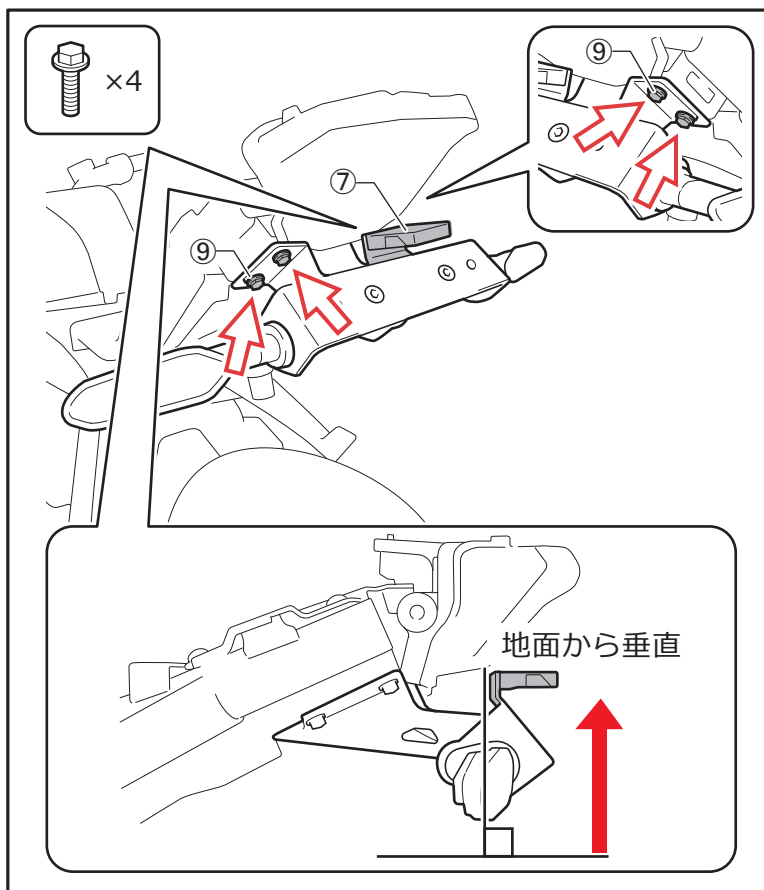


4. 『ナンバー取付ステーASSY』を『⑨六角フランジボルトM6×20』を使用して車体へ取り付けします。
この時に『⑦LEDナンバー灯』裏が垂直になるように取り付けます。

⚠ ナンバー灯裏が垂直になるように取り付けます。

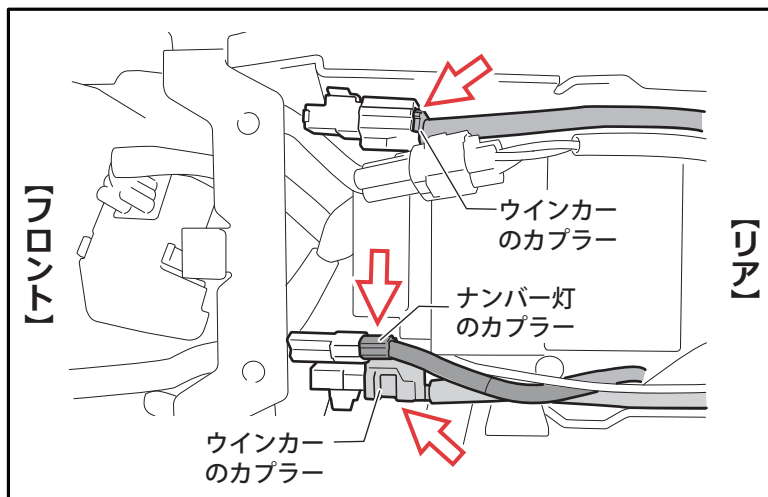


5. 『ウインカーのカプラー』と『ナンバー灯のカプラー』を付けます。


❗ ウインカーの左右付け間違えに注意してください。

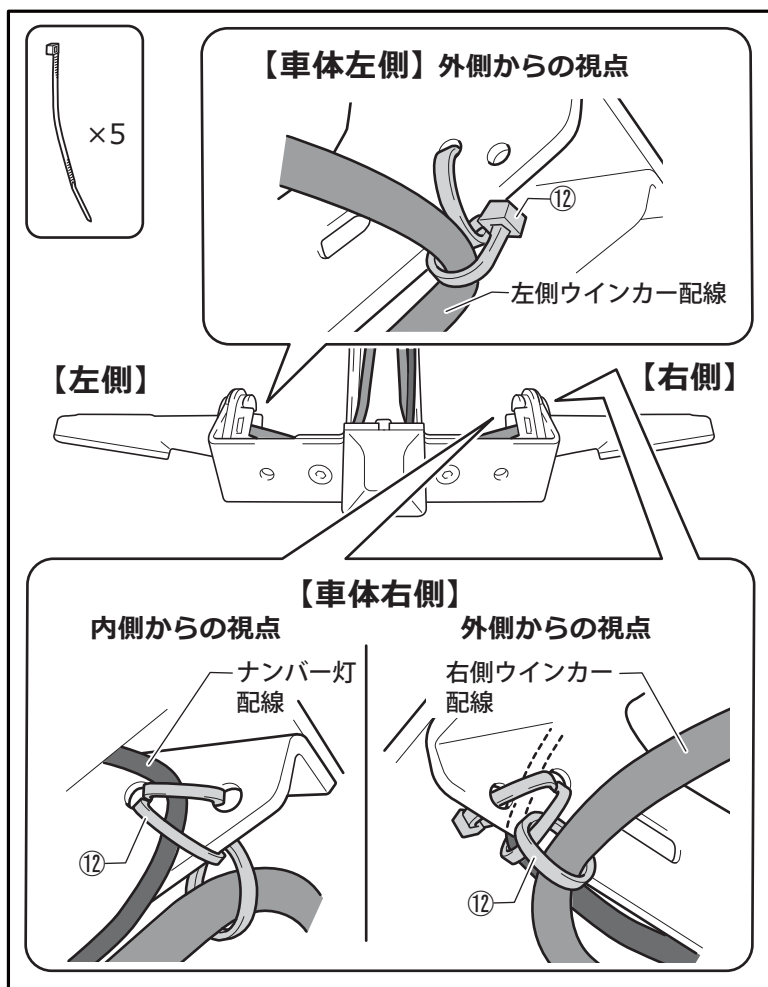


6. 車体左側は『⑫タイラップ100mm』を2本使用して『左側ウインカー配線』をまとめます。
車体右側は『⑫タイラップ100mm』を3本使用して『右側ウインカー配線』と『ナンバー灯配線』をまとめます。

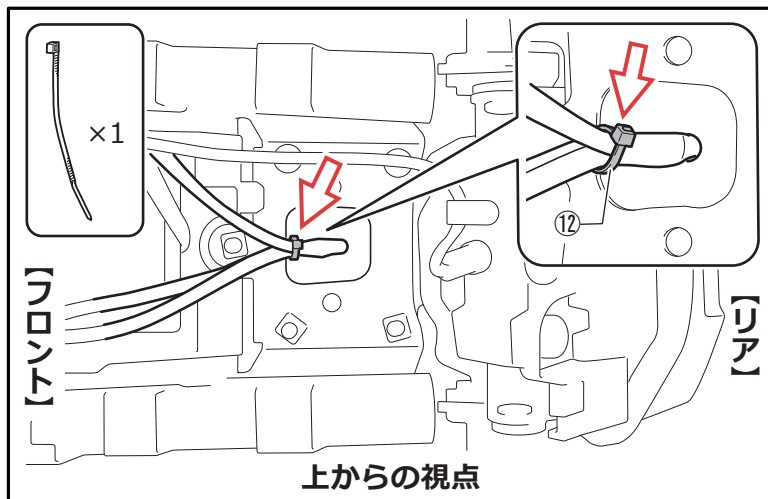

7. 『⑫タイラップ100mm』を使用して配線類をまとめます。

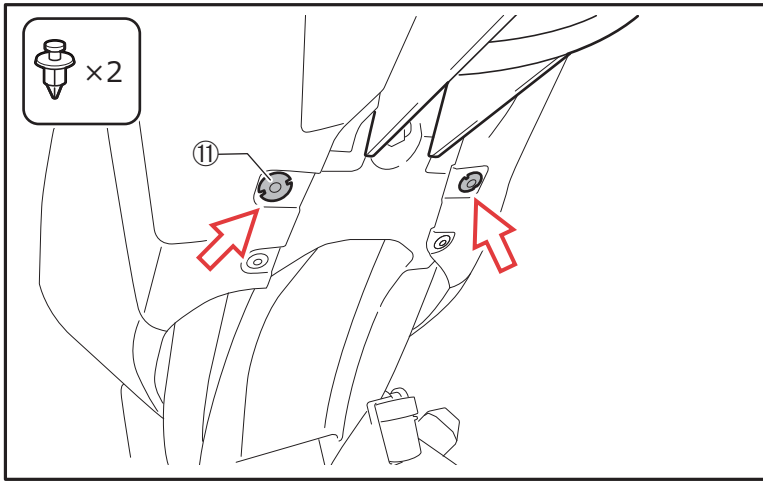

7. テールサイドカウル装着時、矢印部に『⑬プッシュリベット』を使用してください。

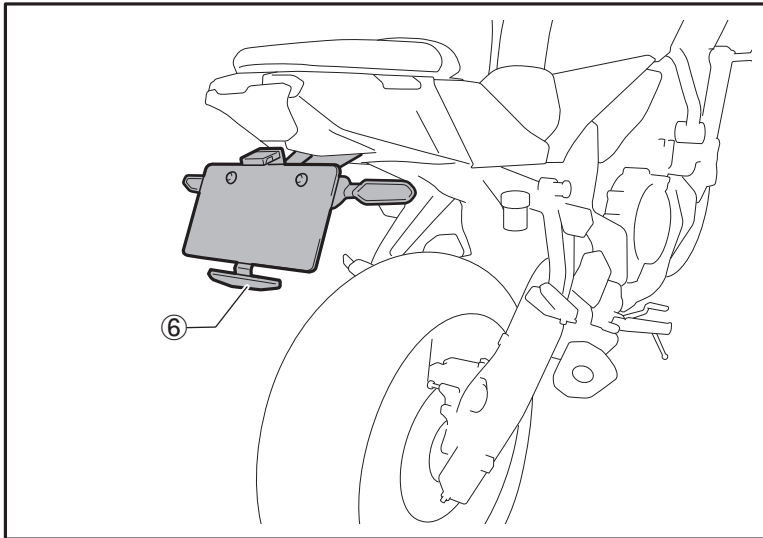

8. 『④ウインカーステー』に『⑥リフレクターキットTYPE-3(スリム)』を取り付けます。各パーツを戻してください。

❗ 各灯火類が正常に作動するか、各パーツにゆりみがないか確認してください。

本製品の内容は令和06年12月現在のものです

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012
URL <https://www.acv.co.jp>

250106TNK00