


■構成部品

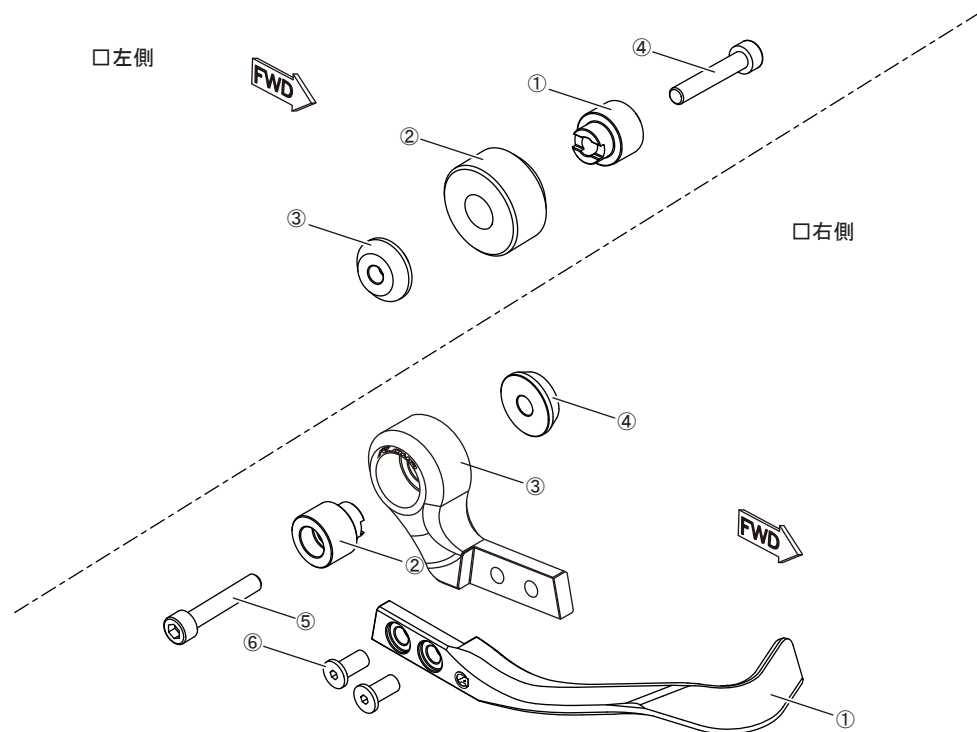

□左側

	商品名	備考	個数
1	ホルダーカラー		1
2	バーエンド		1
3	スペーサーカラー	左右共通	1
4	キャップボルト	M6X35	1

□右側

	商品名	備考	個数
1	樹脂プロテクター		1
2	ホルダーカラー		1
3	プロテクターホルダー	左右共通	1
4	スペーサーカラー		1
5	キャップボルト	M6X35	1
6	極低頭ボルト	M6X12	2

■適合車種

車種	年式
YZF-R9	25
YZF-R7	22-25

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。(素手で触ると火傷をする恐れがあります)
- 作業を行う際は水平な場所で車両を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。(オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります)
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。(火災の原因になります)
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。(一酸化炭素中毒等になる恐れがあります)

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。(締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります)
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。(製品の機能が損なわれ故障等の原因になります)
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですで行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行ってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行ってください。

本製品の内容は令和07年02月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。


販売元 **株式会社 ワイズギア**
製造元 **株式会社 アクティブ**

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10元城町共同ビル
TEL 0120-819049

〒470-0117 愛知県日進市藤原七丁目55番地
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012

● 取付手順


□右側

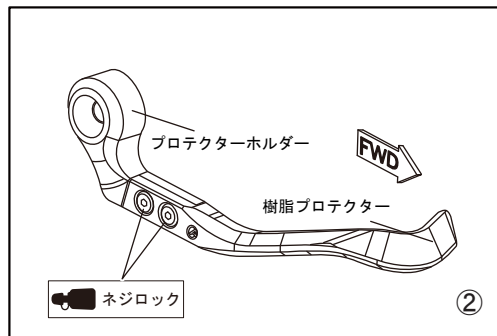


- ① 純正バーエンドを取り外します。

※プロテクターASSYは予めネジロックを使用して組み立て済みとなっています。樹脂プロテクターを交換する場合にはネジロックを使用して固定します。
(締め付けトルク：5Nm)

※指定トルク以上で締め付けを行うと樹脂プロテクターが破損する原因になります。

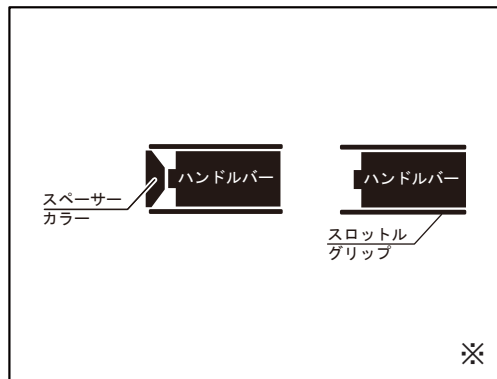

- ※ スペーサーカラーを使用して取り付けます。

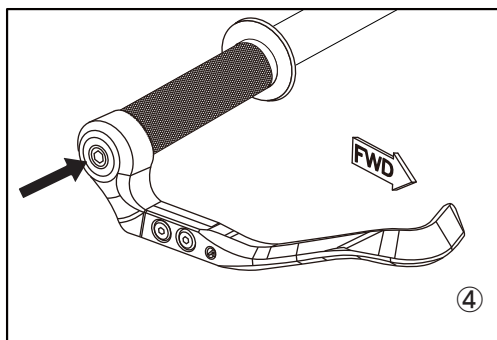


- ③ 付属ボルトまたは純正ボルトを使用して組み立てたレバーガードASSYをハンドルバーに取り付けます。

- ④ レバーガードASSYの角度を調整し、ネジを締め込みます。


- ※ スロットルグリップがスムーズに作動することを確認します。

□左側

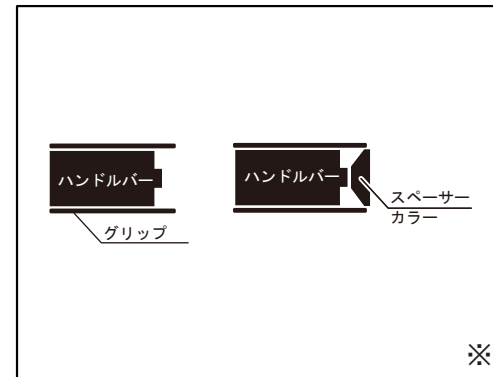

- ① 純正バーエンドを取り外します。

- ※ スペーサーカラーを使用して取り付けます。

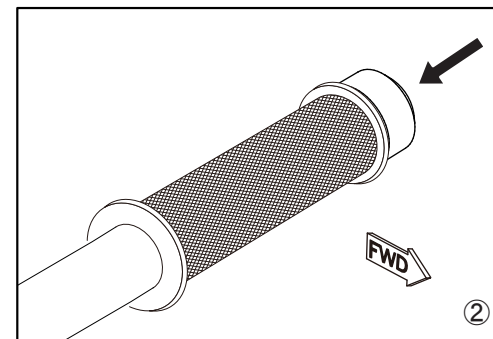

- ② 付属ボルトまたは純正ボルトを使用してバーエンドをハンドルバーに取り付けます。