

PAS CARIGOへスーパーラージバスケット取付方法 補足


■製品付属の取扱説明書と下記の手順を参考に取り付けてください。

1. ステータスのブラケットをバスケットに仮組みします。位置はバスケット長孔の一番上の位置で、下図のように角度を付け、ブラケットが容易に動かない程度に固定します。



(Q5K-YSK-051-P24取説より)


バスケット背板穴位置が高い場合
ブラケット①を下図の向きに
取り付けてください。(次ページ※A参照)

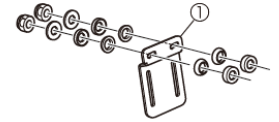


ブラケットの先端とバスケットワイヤーのスキマが約10mm程度になるように角度を付けて取り付けます

2. バスケットの内側からステータスのM6ボルトとワッシャーをブラケットにセットし、ボルトが脱落しないようにボルト頭部を押さえながらバスケットをフロントキャリアに乗せ、背面からナットとワッシャーで固定します。
※ブラケットとキャリアの角度が合わない場合は、ブラケットを固定したスクリューを軽く緩め、ブラケットの角度を調整してください。

M6ボルト&ワッシャー

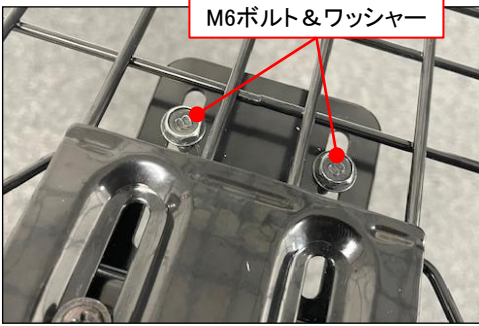

M6ナット&ワッシャー

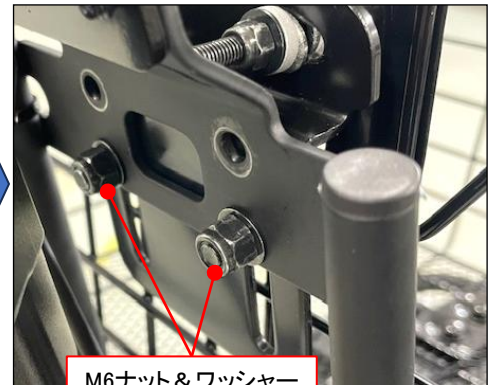

フロントキャリア下側の穴へ

M5スクリュー先端は
フロントキャリアの
長穴部に収めます



3. バスケット付属のスクリューとプレートナットでバスケットの底面を固定します。



4. 最後に各部のネジをしっかりと固定します。

※ その他の注意事項は製品添付の取扱説明書を参照の上、ご使用ください。