



レトロフィッティングキット 組付・取扱説明書

適応機種
V MAX (3UF1,3UF2)
41φ F.フォーク仕様車

はじめに

工数：0.6h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法及び注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

～商品について～

レトロフィッティングキットは上記の対象機種に別売りの、フロントブレーキキット1 (Q5K-YSG-002-004) フロントブレーキキット2 (Q5K-YSG-002-017) を取付けるためのものです。上記のフロントブレーキキットを準備して、作業してください。

構成部品

No.	品名	個数	備考
①	ディスクローター	2	3JP-2581T-00
②	ボルト	4	90105-10725
③	サポート (L/R)	各1	

警告


組付けの際は、規定の締付けトルクを守ってください。

取付方法

1. ブレーキキャリパ (左右) を取外します。
2. フロントホイールを取外します。
アクスルボルト⑥を取外す前に、必ずアクスルホルダ締付ナット④をゆるめてください。
3. サポート③ (左右) をアウターチューブに組付けます。
4. ディスクローター (左右) を交換します。
5. 逆の手順で組付けます。

※キャリパの取付 (交換) についてはフロントブレーキキットの説明書に従ってください。

※キャリパの取付 (交換) についてはフロントブレーキキットの説明書に従ってください。

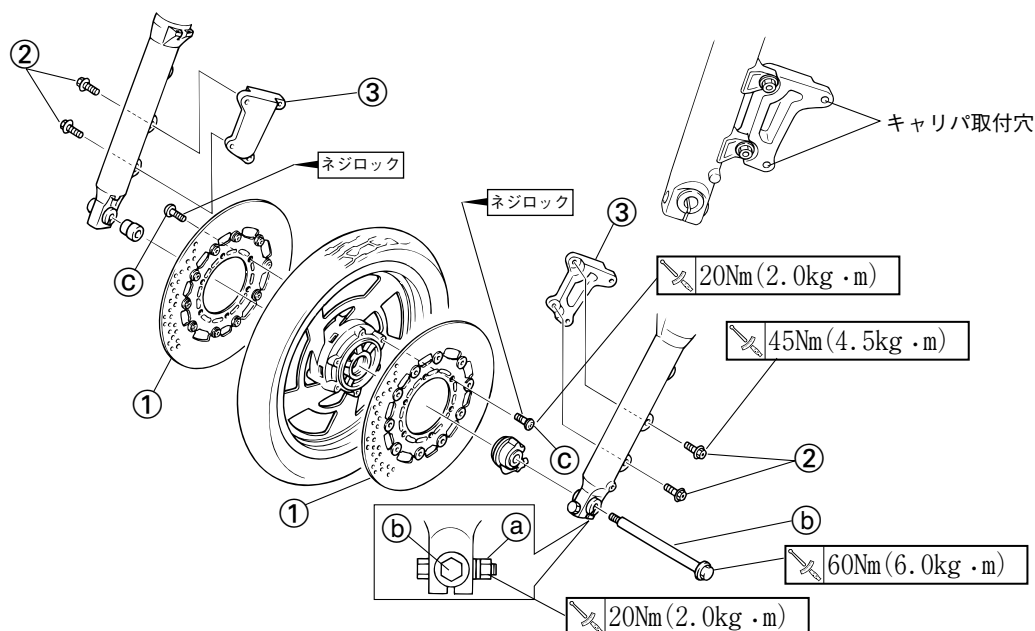

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187



インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

