

	<h2>エンジンガード 組付・取扱説明書</h2>	<h2>適応機種 DS4、DSC4</h2>
--	-------------------------------	----------------------------

はじめに

工数：0.3h

### ❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

### ❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	エンジンガード左		1	
②	エンジンガード右		1	
③	フランジボルト	95817-08090	1	M8×90（左上側）
④	フランジボルト	95817-10030	2	M10×30（左右下側）
⑤	フランジボルト	95817-08070	1	M8×70（右上側）

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

### ⚠ 警告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定し、エンジン下部を支えてから作業を開始してください。
- 作業は、片方の組み付けが終了してからもう一方を行ってください。


### 注意

取り外したボルトは再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

## 組付方法


### 左側

1. フットレスト/シフトペダルAss'y組付ボルト下側を取り外します。 
2. エンジンブラケット組付ボルト下側を取り外します。
3. エンジンガード左①をキットのフランジボルト③④で組み付けます。

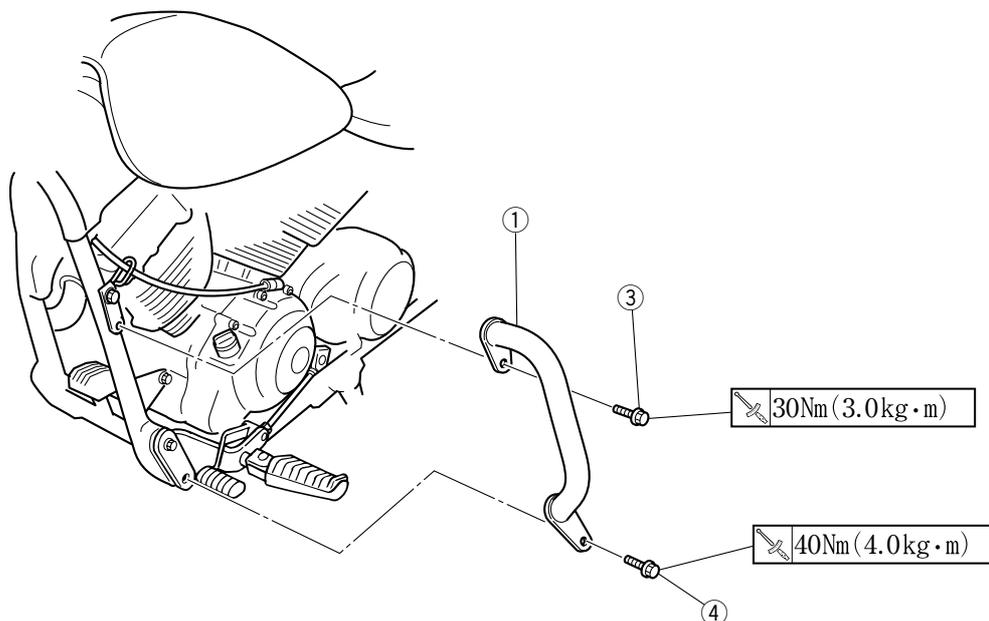

### 右側

1. フットレスト/ブレーキペダルAss'y組付ボルト下側を取り外します。 
2. エンジンブラケット組付ボルト下側を取り外します。
3. エンジンガード右②をキットのフランジボルト④⑤で組み付けます。

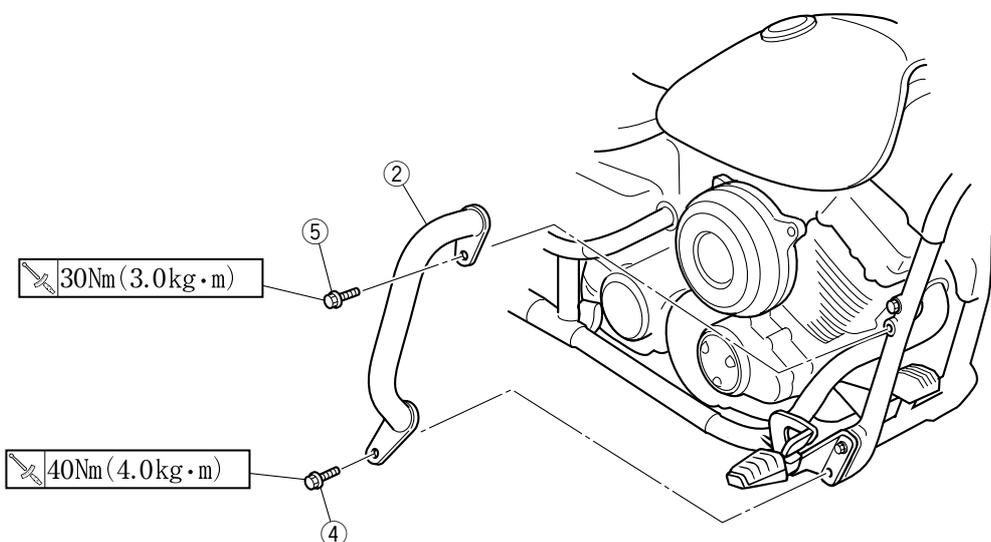

### 警告

- 組み付け後、必ずブレーキの作動確認をしてください。
- 組み付け後、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めをしてください

#### 安全に関するご注意

商品をお使いいただく為、ご使用前に必ず取扱いの注意事項をご確認ください。ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。



インターネットホームページ  
<http://www.ysgear.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**  
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)  
9:00～12:00 13:00～17:30  
①一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。  
②IP電話や固定電話の対応に必ずしもご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES  
**Y'S GEAR**

ISO14001 認証取得