

 YAMAHA	エンジンガード XVS250 組付・取扱説明書	適応機種 XVS250 (DS250)
---	------------------------------------	--------------------------------

はじめに

工数：0.3h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠ 注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	エンジンガード		1	
②	エンジンガードブラケット		1	
③	ボルト	95814-08020	2	M8×20
④	ナット	95604-08200	2	M8
⑤	ボルト	90105-10036	2	M10×47


部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

⚠ 注意

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。
- 取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。

組 付 方 法

- 1.スタンダード車のフットレスト組付ボルト（下側）左右を組み外します。
- 2.エンジンガード①の下側組付部をキットのボルト⑤で仮組み付けします。
- 3.上側組付部をキットのボルト③とエンジンガードブラケット②、ナット④で組み付け、締め付けます。
- 4.下側組付部ボルト⑤を締め付けます。

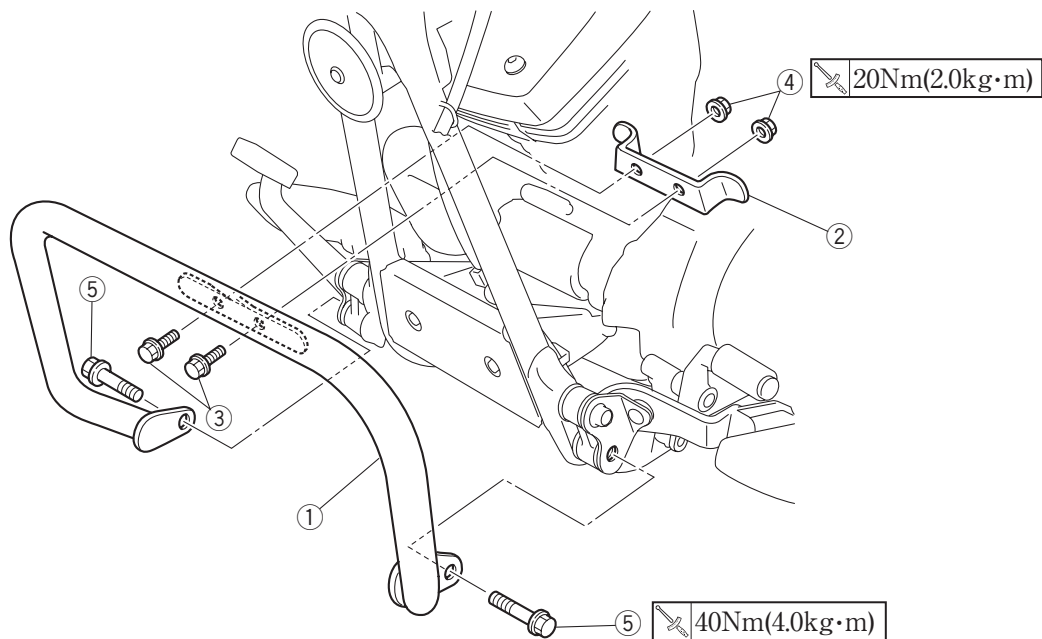

▲ 注意

- シフトペダル、ブレーキペダルとの接触がないことを確認してください。
- 定期的に締め付け具合を確認してください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187