

 <p>SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR</p>	<h2>スーパーローダウンシート 組付・取扱説明書</h2>	<h3>組付対象機種</h3> <p>マジesty (5GM、5SJ)</p>
--	------------------------------------	---

はじめに

工数：0.5h

□お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

□販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を右記のシンボルマークで表示しています。

▲注意 取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品 名	個数	備 考
①	ボトムプレートアセンブリ	1	
②	シートアセンブリ	1	
③	ウエルナット	5	90179-05523
④	スクリュー (M5×20)	5	98907-05020
⑤	バンド	1	
⑥	シールラバー	1	20×20×1000mm

※部品番号の記入がないものは、補修部品の設定はありません。

取付方法

1. キーを操作してシートを開け、シングルシートアセンブリを外します。 
2. サイドカバー3を外します。 
3. フィラーカバーを外します。 

要 点

タンクキャップを一時取り外す必要がありますが、スクリューなどの異物をタンク内に落とさないよう注意してください。

4. クリップとピンを外してストッパー（ダンパーロッド）と共にボトムプレートを外します。 
5. ダンパーロッドとトランクランプスイッチとシートロックフック左右など、ボトムプレートに組み付けられている部品を取り外して、スーパーローダウンシート用ボトムプレート①に組み替えます。（図1参照）

要 点

トランクランプスイッチの配線を固定しているバンドは切断し、付属のバンド⑤を使用します。

6. スーパーローダウンシート用ボトムプレート①を車体に取り付けます。
7. フィラーカバーを取り付けます。 
8. サイドカバー3を取り付けます。 
9. スーパーローダウンシート②にシールラバー⑥を貼り付けます。（図2参照）

要 点

ボトムシートプレート①のガイドラインに沿って張り付けます。

10. スーパーローダウンシート②にウエルナット③を取り付けます。（図2参照）
11. スーパーローダウンシートをボトムプレートへ取り付けます。

要 点

後端中央のスクリュー④を最初に取り付け、スクリューは仮締のまま順次締付け後、最後に本締すると楽に作業ができます。

12. シートを閉じ、ロックが左右共に正常に作動するか確認します。

図1


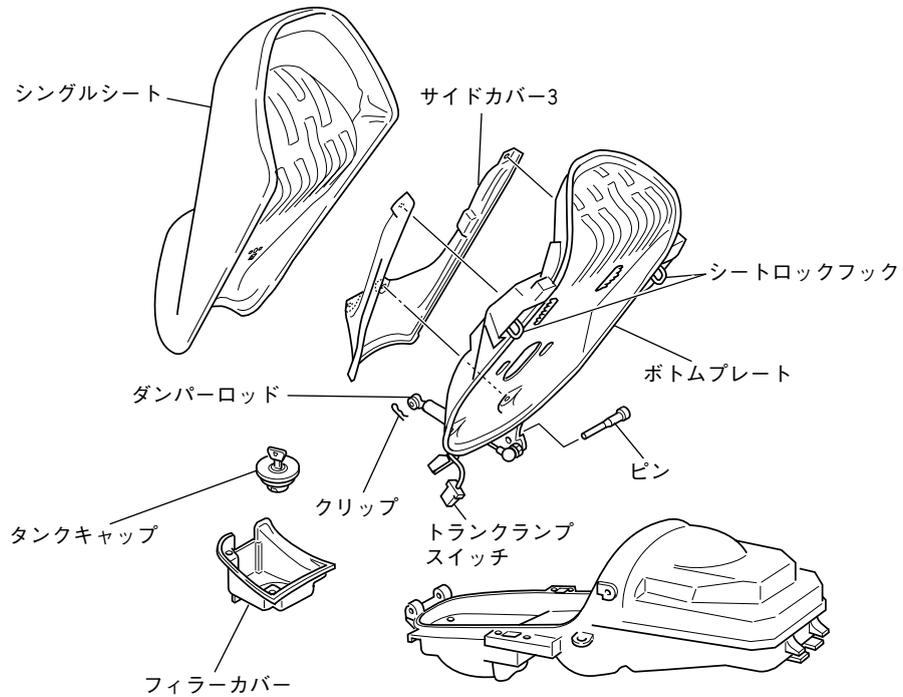


図2



注意

- 標準車に比ベトランク収納容量が少なくなりますので注意してください。
- 操縦フィーリングが標準車とは変化しますので、特性に充分慣れるまでは注意して運転してください。

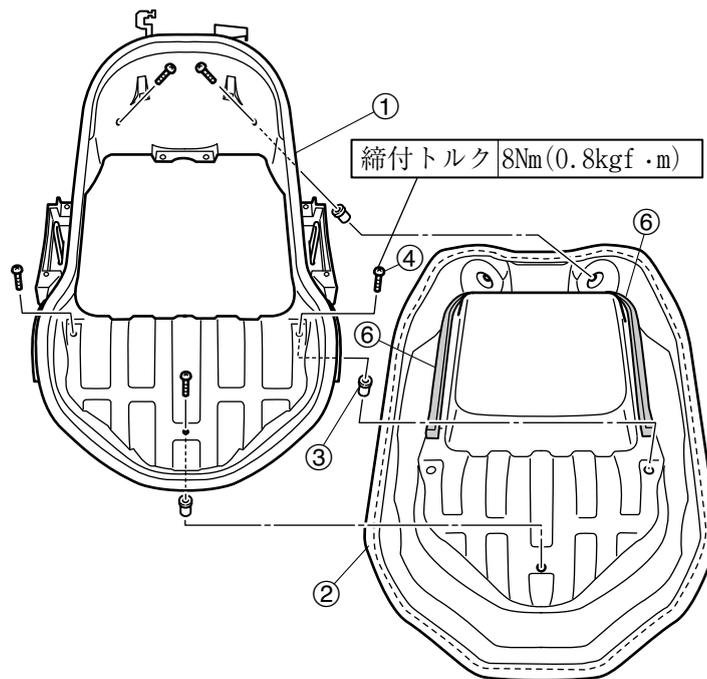

インターネットホームページ
<http://www.ysgear.co.jp/mc/>

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア 営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町1103番地
 FAX.053-443-2187

