



タンデムバックレスト 取付・取扱説明書

適応機種
XP500 (4B5, 59C, 2PW)

はじめに

工数：0.4h

お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構成部品

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	バックレストフレームコンプ		1	
②	バックレストパッド		1	
③	ボルト	90110-08057	1	M8 × 39mm
④	フランジボルト	95024-08035	2	M8 × 35mm
⑤	フランジナット	95707-08500	2	M8 (バックレストパッド取付用)
⑥	ダンパ		1	5mm厚

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

取付方法


警告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。

- シートを開け、ハンドルシート、テールカバーを取り外します。
- テールカバー裏側マークの中心にφ18～20mmの孔を開けます。
(ホールソーまたはステップドリルを使用してください。)

要点

孔あけ後は、削りかすや汚れを取り除いてください。

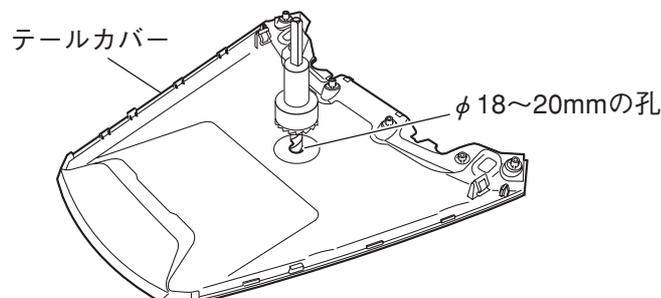

3.ダンパ⑥をバックレストフレームコンブ①に貼り付けます。

要 点

貼り付け面の形状に合った向きで貼り付けてください。

4.バックレストパッド②をフランジナット⑤でバックレストフレームコンブ①に取り付けます。(2ヶ所)

要 点

バックレストフレームコンブ①にはバックレストパッド②の位置を調整するために、取り付け孔が左右各2ヶ所あります。バックレストパッド②を前側の孔に取り付ける場合は、バックレストフレームコンブ①を車両に取り付けてからバックレストパッド②を取り付けます。

5.スタンダード車のハンドルシートをフランジボルト④でバックレストフレームコンブ①に取り付けます。(左右)
この時点ではフランジボルト④は仮締め状態にしておきます。

注 意

フランジボルト④にネジロックを必ず塗布してください。フランジボルトが緩み、バックレストフレームコンブ①が脱落する恐れがあります。

要 点



フランジボルト④を強く締め付けると、後の手順でハンドルシートが取り付けできなくなります。

6.テールカバーを車両に取り付けます。☐

7.ハンドルシート(バックレストフレームコンブ①ごと)を元の位置にスタンダード車のカラー、ボルトで取り付け、プロテクター1をはめ込みます。(4ヶ所)

8.バックレストフレームコンブ①をボルト③で車両に取り付けます。

9.フランジボルト④を締め付けます。(左右)

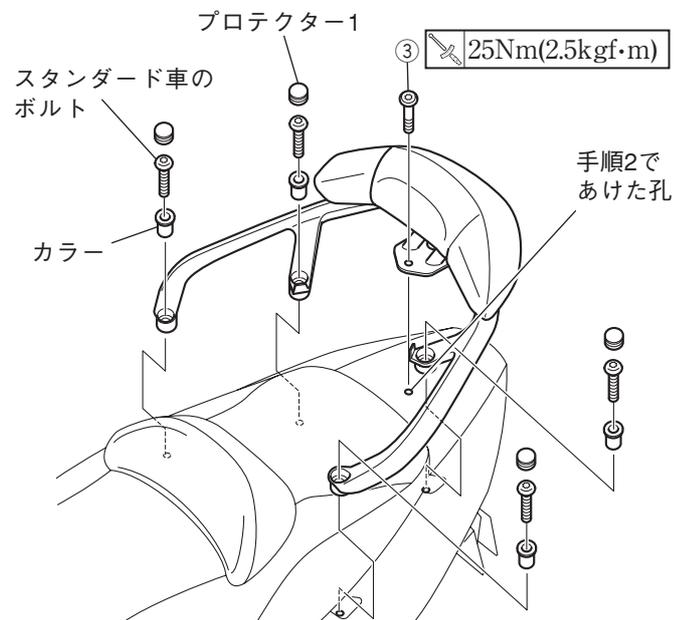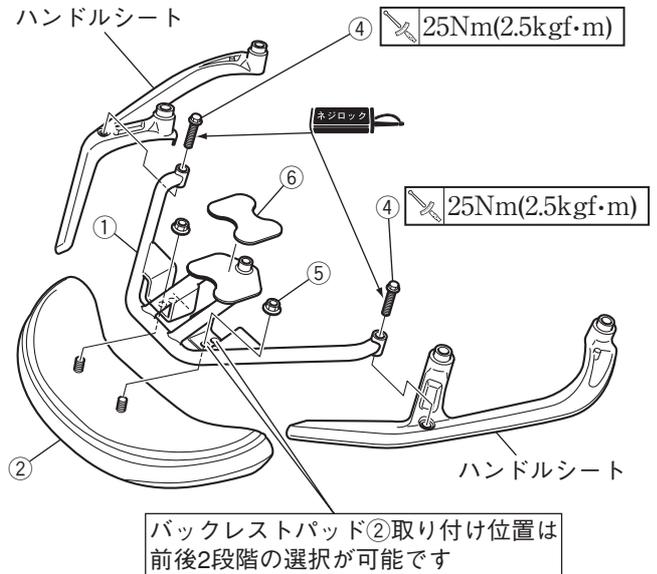

取 り 扱 い 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

取り付け後は、各部品に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトの増締めを行ってください。

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア **0570-050814**
オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:30
☎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
☎IP電話や携帯電話の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187