

 YAMAHA	フォグランブキット 取付・取扱説明書	適 応 機 種 MT-09
---	-------------------------------	--------------------------

はじめに

工数：0.5h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**警告**

取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**注意**

取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点

正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	フォグランブステー		1	
②	プラグ	90338-08009	2	
③	フランジボルト	95817-06020	2	M6 × 20mm
④	フェンダーカバー		1	
⑤	ボタンヘッドボルト	90111-05007	3	M5 × 16mm
⑥	ウェルナット	90179-05523	3	
⑦	フォグランブ		2	
⑧	スクリュ		6	
⑨	ワッシャ		4	
⑩	ステー		2	
⑪	カバー		6	2個は使用しません
⑫	ハーネス		1	
⑬	バンド	1UA-82591-00	6	
⑭	スイッチ		1	⑫ハーネスと接続して使用
⑮	両面テープ		1	⑭スイッチに仮組み済み
⑯	スイッチステー		1	
⑰	スクリュ		1	
⑱	ワッシャ		1	
⑲	ラバー		1	t1.5
⑳	タッピングスクリュ		1	使用しません

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点

- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

フ ォ グ ラ ン ブ 仕 様

最高照度：4000cd

色温度：6400K


消費電力：7.1W(1 個)

取 付 方 法


⚠ 警 告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。


1. スタンダード車のヘッドランプステーを固定しているボルトを取り外します。
2. 取り外した孔にフォグランプステー①をフランジボルト③で取り付けます。

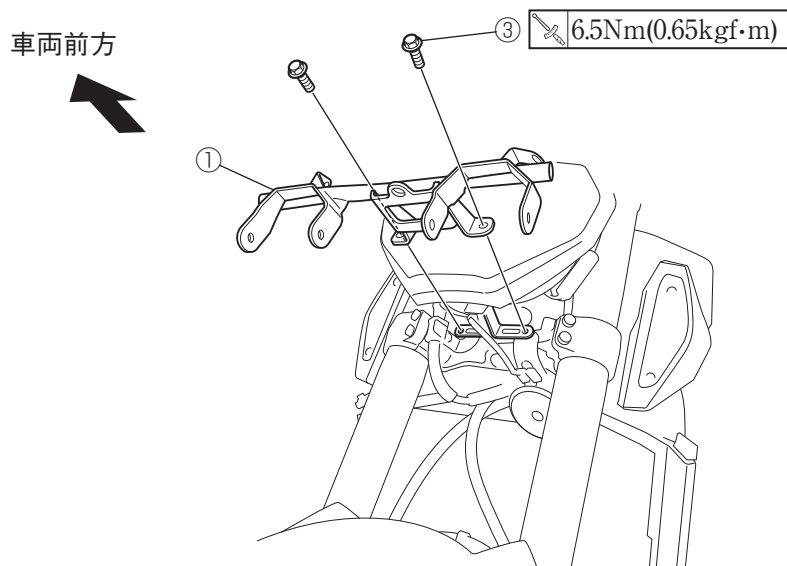

3. カバー⑪をフォグランプ⑦の上下に取り付けます。(吹き出し図参照)
4. フォグランプ⑦をフォグランプステー①にスクリュ⑧とワッシャ⑨で仮締めします。
5. プラグ②をフォグランプステー①両端の孔に取り付けます。

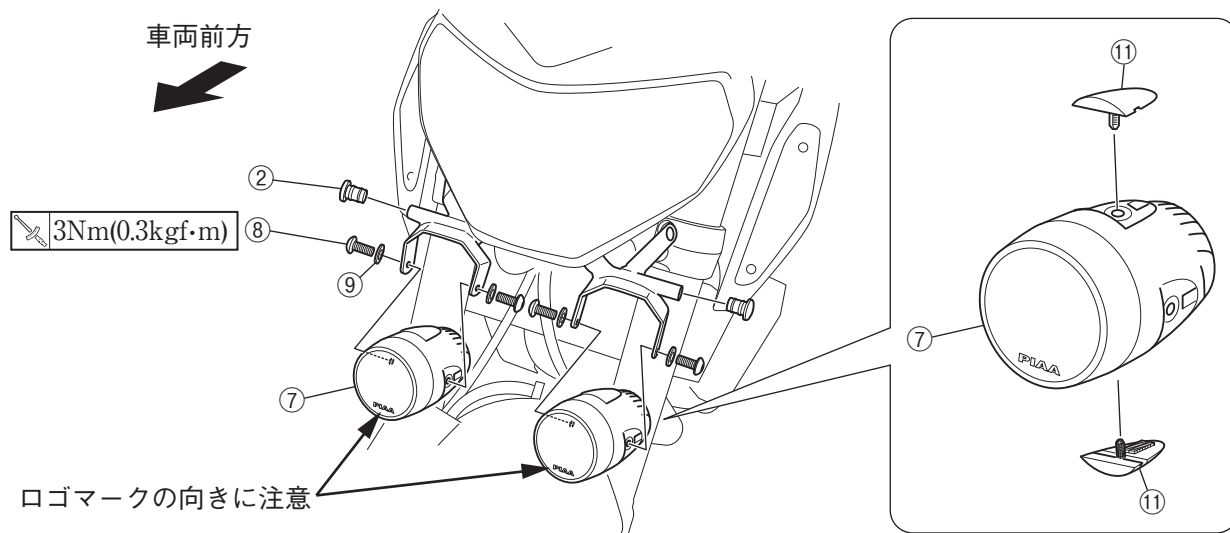


6. フォグランプ⑦が地面と水平になるように仮止めしてください。

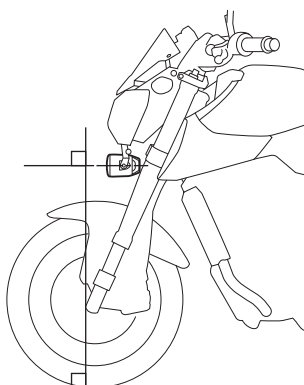


7. フォグランプステー①の孔にウェルナット⑥を差し込みます。(3ヶ所)

8. フェンダーカバー④をフォグランプステー①にボタンヘッドボルト⑤で取り付けます。

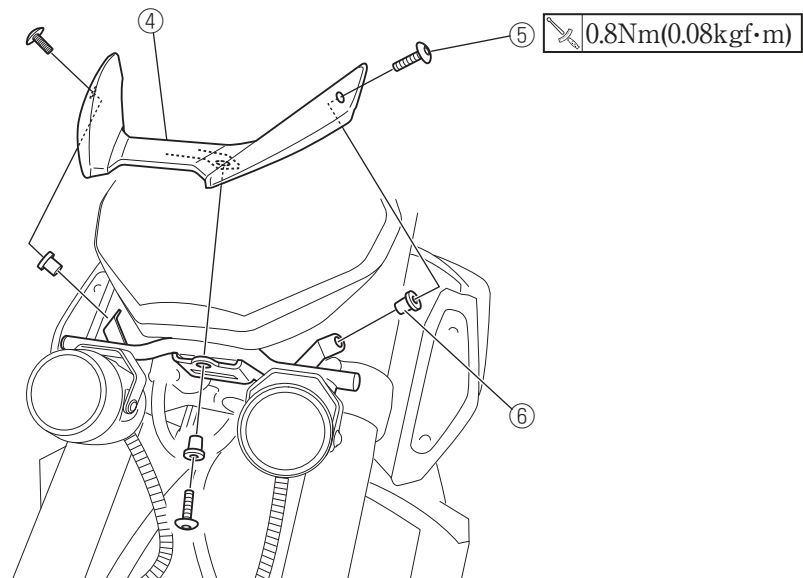


9. スイッチステー⑬とハンドルバーの間にラバー⑬をはさみ、スクリュ⑬とワッシャ⑭で取り付けます。


10. スイッチ⑭をスイッチステー⑬に両面テープ⑮で貼り付けます。

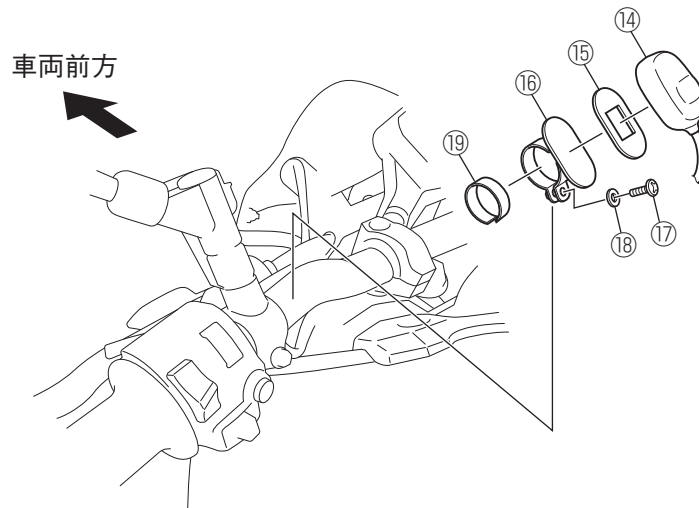

11. スイッチ⑭の配線をハンドルスイッチ等の配線と同じ経路を通して、スクープ、エア2付近まで配索します。

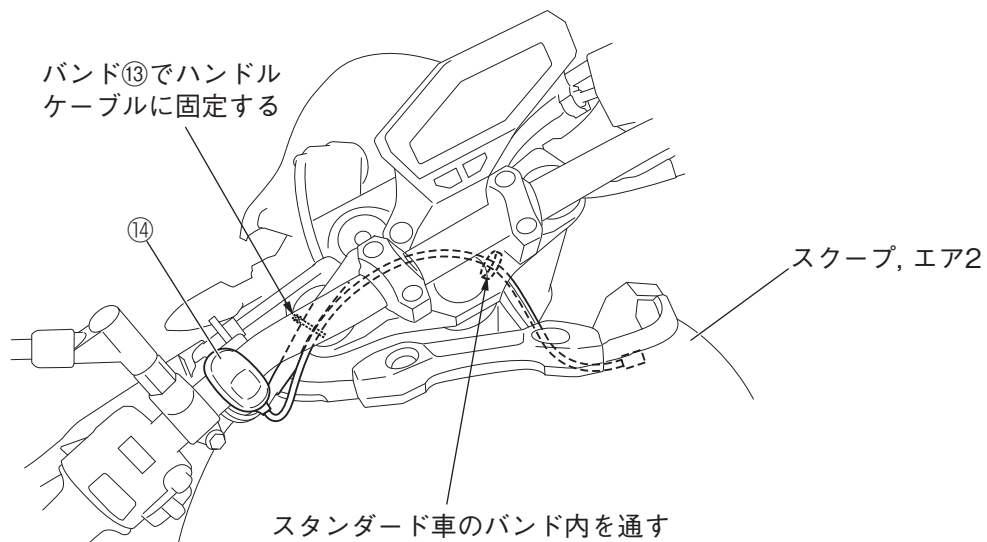


12.スタンダード車のスクープ, エア2を取り外します。□□

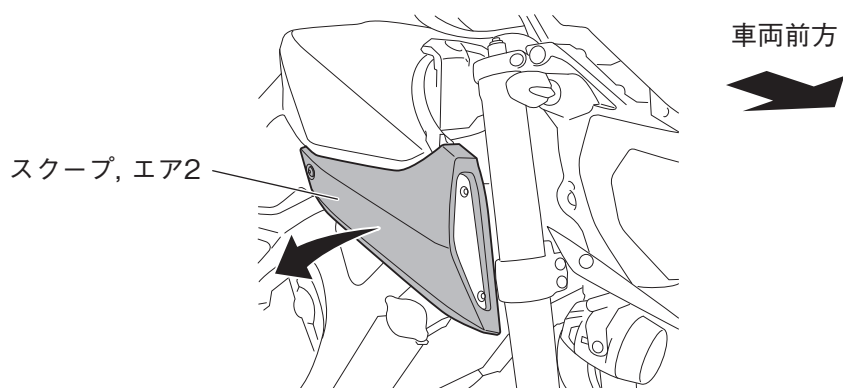

13.車両のアクセサリ電源カプラについている防水カプラを取り外し、ハーネス⑫を接続します。

14.フォグランプ⑦とスイッチ⑭のカプラをハーネス⑫に接続します。フォグランプ⑦の配線経路は5ページの図を参照してください。

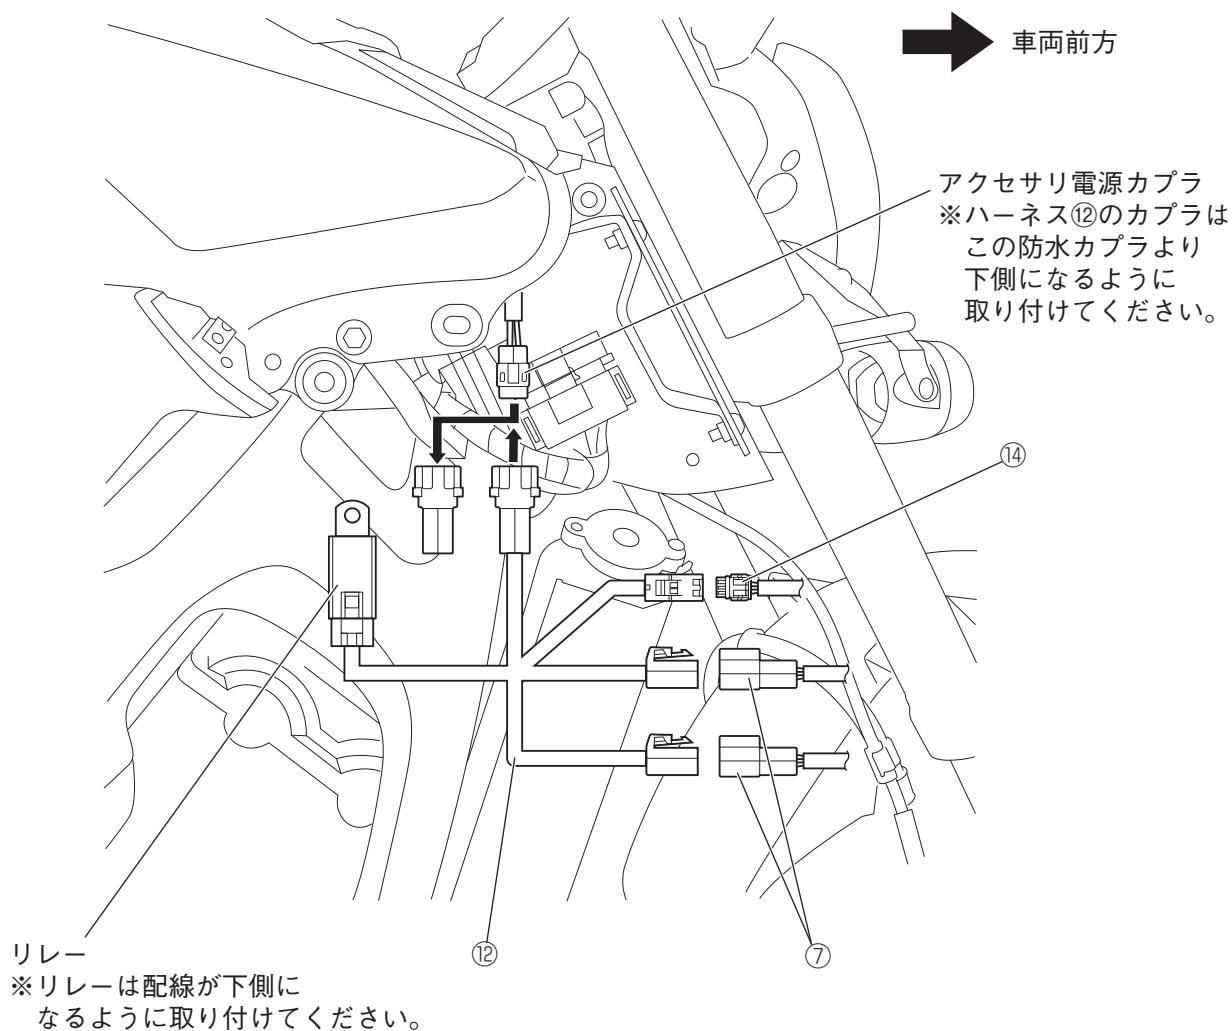

フォグランプ以外の電装アクセサリーを併用する場合は、別売りのワイヤーリードスポーツ2 (Q5K-YSK-001-U48) をご使用ください。

要 点


本体側アクセサリ電源に装着できる電装アクセサリーは最大2Aです。

- 15.ハーネス⑫を車両のハーネスやステー等にバンド⑬で固定します。
16.余ったハーネスは束ねてステー、サイドカバー2の中で、バンド⑬を使用して固定します。
17.スクープ、エア2を取り付けます。☐

注意

配線の損傷を防ぐため、下記に注意して作業をしてください。

- ・折れ曲がったり、配線が他の部品にはさまれないように注意してください。
- ・高温になる部品の近くを配索しないでください。
- ・ハンドルを左右いっぱいに切ったとき、配線が引っ張られていないか確認してください。

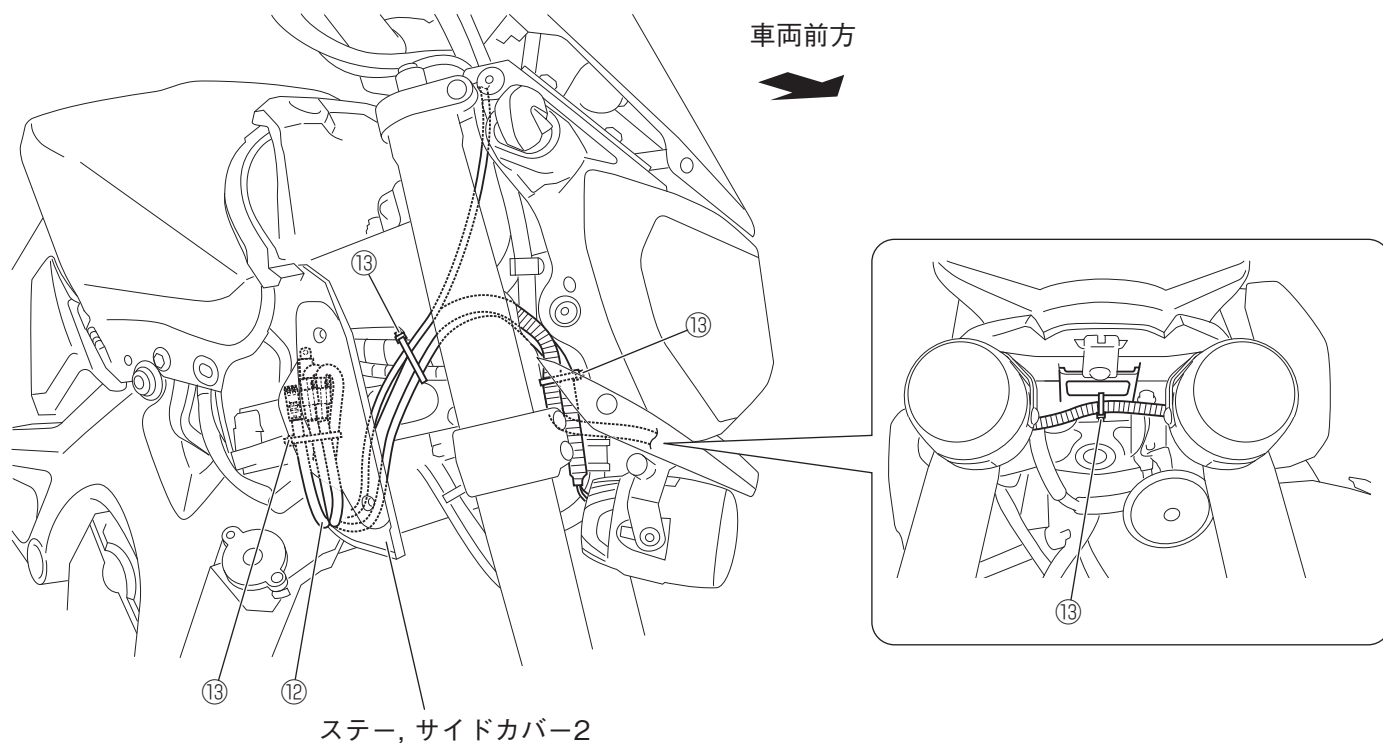

- 18.バッテリーの⊖端子を取り付けます。
19.スイッチ⑭をONにして、フォグランプが点灯（スイッチ⑭のインジケータランプも点灯）するか確認します。また、対向車から見てまぶしくないか角度を確認してください。
20.仮締めしていたスクリュー⑧を規定のトルク値で締め付け、フォグランプ⑦を固定します。（3Nm）

取 扱 上 の ご 注 意

警告

取付後と走行前に、各取付部に緩みやガタつきがないか確認し、定期的にボルトなどの増締めをしてください。走行中に部品が緩んだり外れたりすると、思わぬ事故につながる恐れがあります。

注意

洗車するときは、水か中性洗剤を使い、スポンジや柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ガソリンやシンナーなどの有機溶剤を使用すると、製品が損傷する恐れがあります。

販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

9:00～12:00 13:00～17:30

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。

○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187