

 YAMAHA	フォグライトステーヘッドライト 取付・取扱説明書	適応機種 XTZ690
---	-------------------------------------	------------------------

はじめに

工数：0.6h(ライトとステー同時装着の場合)

■お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

注意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

本製品はLEDフォグライトキットを取り付けるためのステーです。

構成部品

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

■ フォグライトステーヘッドライト(Q5K-YSK-123-X03)

No.	品名	部品番号	数量	備考
①	ステーL		1	左用
②	ステーR		1	右用
③	カラー		4	
④	ボタンヘッドボルト		4	M6 × 14mm

■ LEDフォグライトキット(Q5K-YSK-123-X01/X04)別売り

No.	品名	部品番号	数量	備考
⑤	フォグランブ		2	
⑥	カバー		6	
⑦	ブラケット		2	
⑧	ボタンヘッドボルト	92017-06016	6	M6 × 16mm
⑨	ワッシャ	90201-062A8	4	M6 φ15 × φ6.5 × t1.2
⑩	ハーネス		1	
⑪	サブハーネス		1	Q5K-YSK-123-X04には同梱されません
⑫	ラバー		1	t1.5
⑬	スイッチステー		1	
⑭	両面テープ		1	
⑮	スクリュー		1	
⑯	バンド(小)	90464-13073	8	
⑰	バンド(中)	1UA-82591-00	6	
⑱	バンド(大)	90464-80002	2	
⑲	タッピングスクリュー		1	使用しません
⑳	ヘキサゴンソケットボルト		1	使用しません
㉑	カラー		1	使用しません
㉒	スイッチ		1	

フォグランプ仕様

最高照度：4000cd

色温度：6400K

消費電力：7.1W(1個)

取付方法



警告

- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。

要点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

1. スタンダード車のラジエターガードとサイドカバーL・Rを取り外します。📖
2. カラー③を車両ステア内側に入れ、ステアL①・R②をボタンヘッドボルト④で取り付けます。

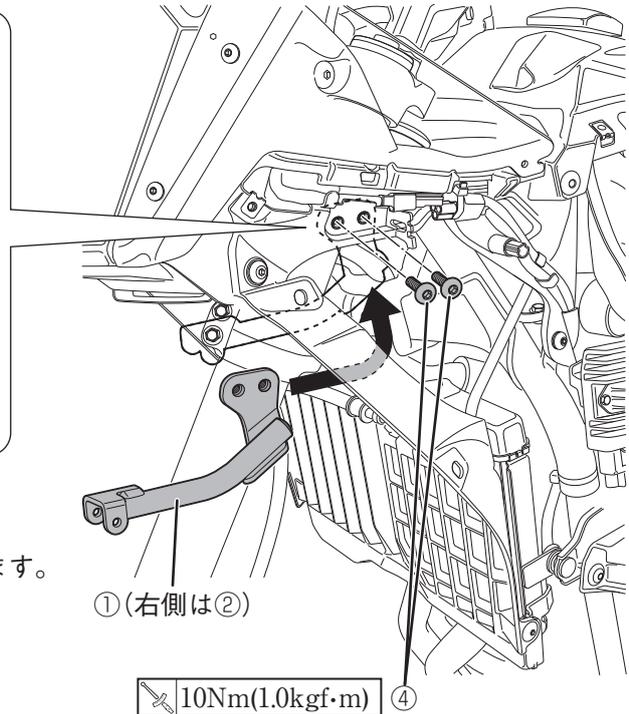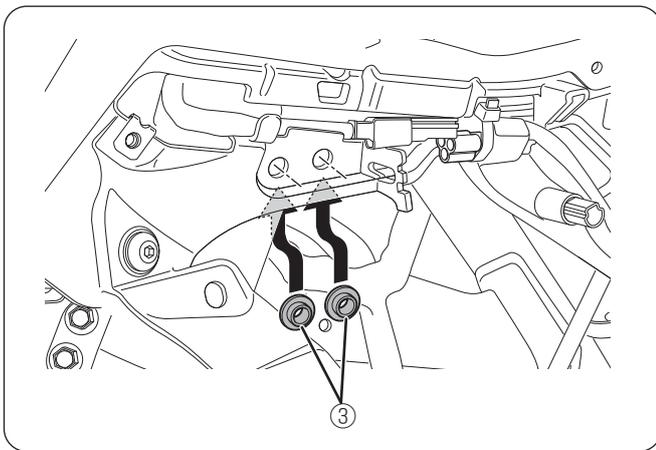


※イラストは車両左側ですが、右側も同様に取り付けます。

3. カバー⑥をフォグランプ⑤の側面と下面に取り付けます。
4. ブラケット⑦をフォグランプ⑤の上面にボタンヘッドボルト⑧で取り付けます。

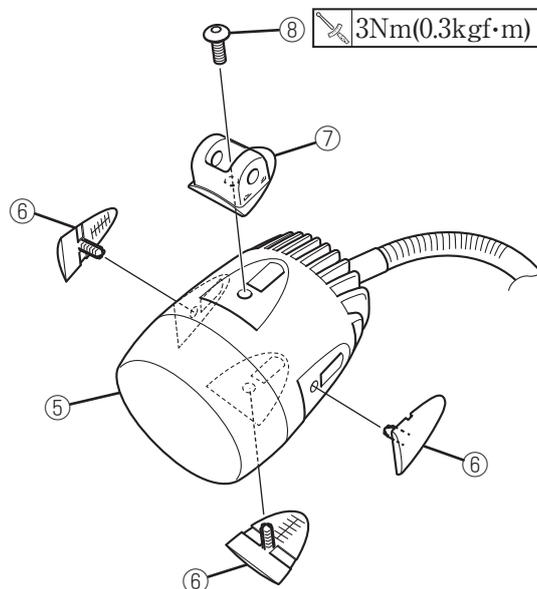

5. フォグランプ⑤をステーL①・R②にボタンヘッドボルト⑧とワッシャ⑨で仮締めします。

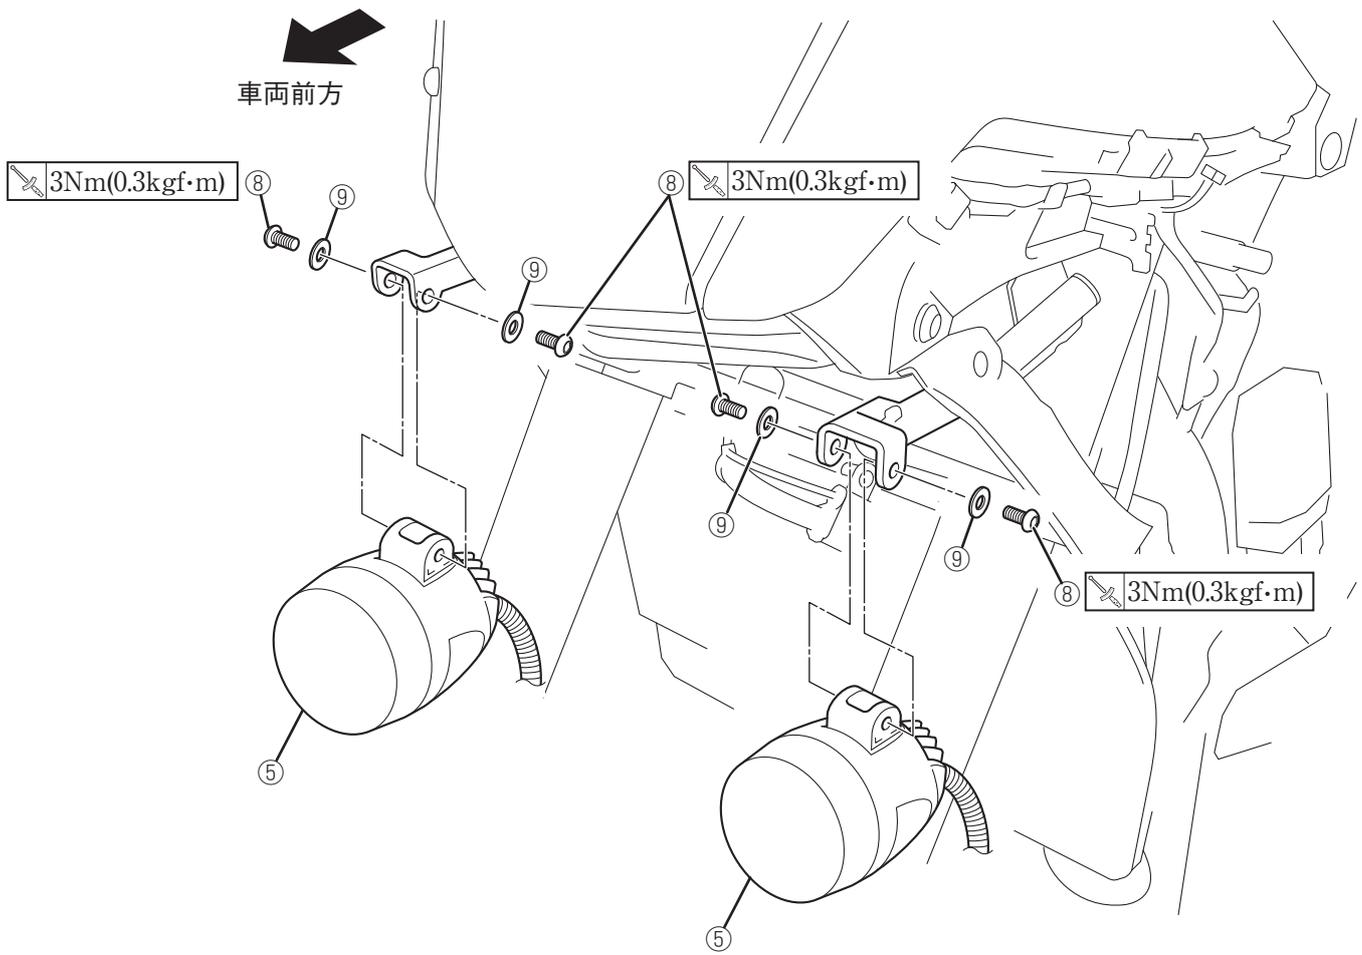


6. スイッチステー⑬とハンドルバーの間にラバー⑫をはさみ、スクリュー⑮で取り付けます。

7. スイッチ⑳をスイッチステー⑬に両面テープ⑭で貼り付けます。

8. スイッチ⑳の配線をハンドルのケーブル類と一緒に車両内部へ通し、アクセサリ電源カブラの位置まで配策します。

(アクセサリ電源カブラの位置は次ページのイラスト参照)

9. 下図を参考に、スイッチ⑳の配線をバンド(小)⑯で車両部品に固定します。(2か所)

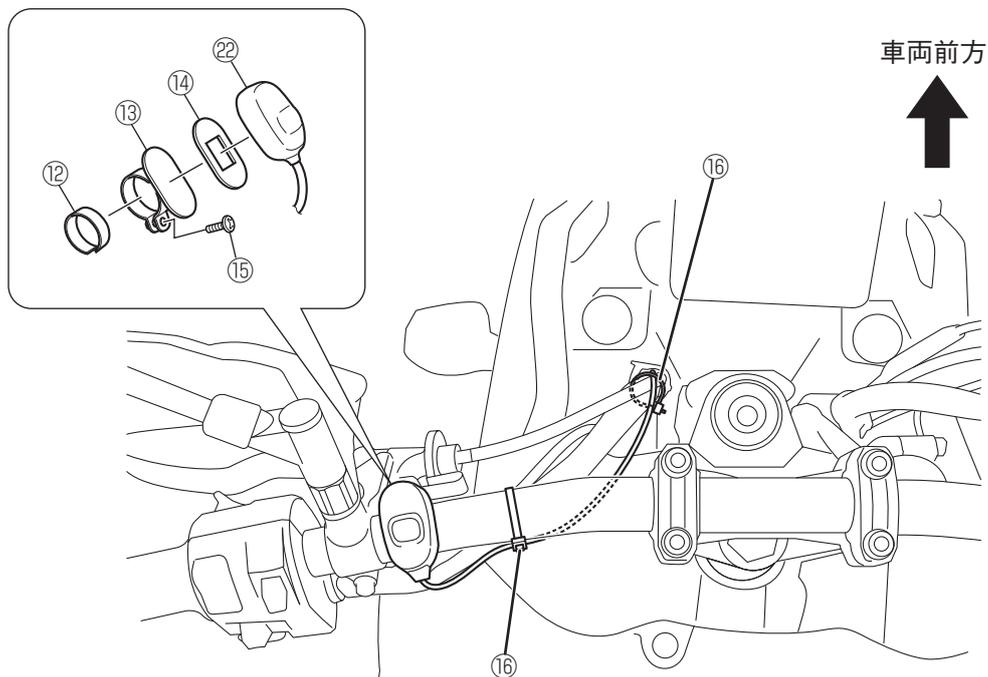


10. 下図を参考にスイッチ②の配線をアクセサリ電源カブラの位置まで配策します。
11. 車両のアクセサリ電源カブラについている防水カブラを取り外し、ハーネス⑩を接続します。
Q5K-YSK-123-X01はアクセサリ電源カブラとハーネス⑩の間にサブハーネス⑪を接続します。
12. フォグランプ⑤とスイッチ②のカブラをハーネス⑩に接続します。
13. 下図を参考に各配線をバンド(小)⑬、バンド(中)⑭、バンド(大)⑮で固定します。


注意

配線の損傷を防ぐため、下記に注意して作業をしてください。


- ・折れ曲がったり、配線が他の部品にはさまれないように注意してください。
- ・高温になる部品の近くを配索しないでください。
- ・ハンドルを左右いっぱいに切ったとき、配線が引っ張られていないか確認してください。

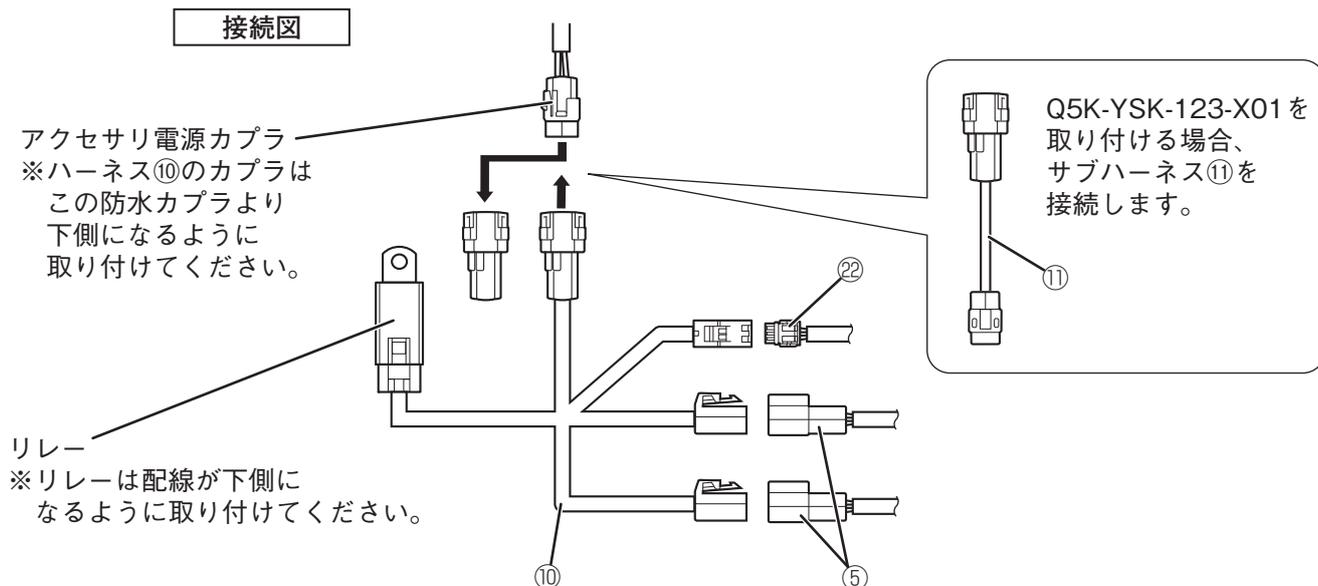

配策図(車両左側)

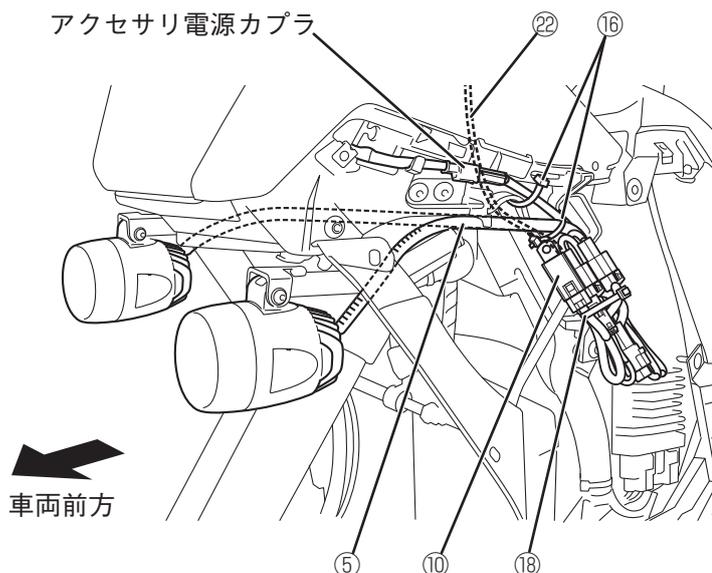

配策図(車両右側)

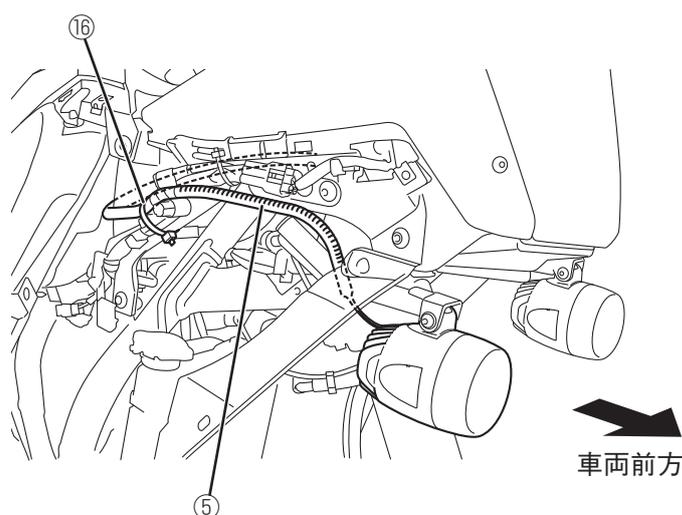

14. バッテリーの⊖端子を取り付けます。
15. スイッチ⑳をONにして、フォグランプ㉑が点灯（スイッチ㉒のインジケータランプも点灯）するか確認します。
また、対向車から見てまぶしくないか角度を確認してください。 ※光軸は水平より下向きにしてください。
16. 仮締めしていたボタヘッドボルト㉓を規定のトルク値で締め付け、フォグランプ㉑を固定します。（3Nm/0.3kgf・m）
17. 取り外したラジエターガード、サイドカバーL・Rを取り付けます。☐

取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- フォグライトの清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

●商品に関するお問い合わせ

ゴ ー ウ ィ ズ

株式会社ワイズギア  **0570-050814**

市販車専用モデル
1.1.01.0

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2104