

|                                                                                   |                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>アクラポビッチ フルエキゾーストマフラー</b><br><b>取付・取扱説明書</b> | 品 番                    |
|                                                                                   |                                                | <b>Q5K-YSK-133-B20</b> |

はじめに

工数：1.0h

- ・本書には商品の正しい取付方法と取扱上の注意事項について説明してあります。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店またはワイズギアにお問い合わせください。
- ・本製品はオートバイ整備の知識および技能を有する方が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと破損、故障などの原因となることがあるため、販売店に取り付けを依頼してください。
- ・本書はお手元に保管いただき、この製品もしくはこの製品を取り付けた車両を譲渡する場合は、必ずこの説明書もお渡しください。
- ・当社が指定する適合車両以外への取り付けは行わないでください。
- ・本書の指示や注意事項を守らずに使用したことによる事故、損害等は、当社では一切の責任を負いません。
- ・商品保証は本製品についてのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外のどのような事柄についても当社は責任を負いませんので予めご了承ください。

## 【販売店様へ】

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明いただくようお願い申し上げます。  
 本書および本製品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

**⚠ 警 告** 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

**⚠ 注 意** 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

**要 点** 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

## 構 成 部 品

| No. | 品 名       | 部 品 番 号                               | 数 量 | 備 考                 |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----|---------------------|
| ①   | エキゾーストパイプ | —                                     | 1   |                     |
| ②   | キャタライザー   | —                                     | 1   | 取り付け向きにご注意ください      |
| ③   | チャンバー     | —                                     | 1   |                     |
| ④   | フランジボルト1  | —                                     | 3   | M8 × 35mm           |
| ⑤   | ワッシャー1    | —                                     | 2   | D25.9 × d8.5 × t2   |
| ⑥   | スプリング     | Q9K-YSK-133-006                       | 2   |                     |
| ⑦   | ブラケット     | Q9K-YSK-133-040<br>※⑦、⑧×2個、⑨のセットになります | 1   | ※⑧⑨が組付済み            |
| ⑧   | スペーサー     |                                       | 2   | D30.2 × d19 × t1.5  |
| ⑨   | ブッシュ      |                                       | 1   |                     |
| ⑩   | フランジボルト2  | —                                     | 2   | M8 × 45mm           |
| ⑪   | ワッシャー2    | —                                     | 2   | D10.7 × d8.5 × t1.5 |
| ⑫   | アルミブッシュ   | —                                     | 2   |                     |
| ⑬   | サイレンサー    | Q9K-YSK-133-039                       | 1   |                     |
| ⑭   | バンド       | —                                     | 1   |                     |
| ⑮   | ワッシャー     | —                                     | 2   | D23.6 × d8.5 × t2   |
| ⑯   | フランジナット   | —                                     | 1   | M8                  |
| ⑰   | ネジロック剤    | —                                     | 1   |                     |
| ⑱   | 排ガス証明書    | —                                     | 1   | 大切に保管してください         |

本表に部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。


## 要 点

- ・キット以外の部品は、スタンダード車の部品を使用します。
- ・エキゾーストガasket(別売)は新品に交換してください。
- ・取り外した部品で使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。
- ・O<sub>2</sub>センサーは衝撃に弱いので、取り扱いには充分注意してください。
- ・同梱の排ガス証明書は車検時に必要となりますので、大切に保管してください。
- ・認証番号が刻印されたプレートはサイレンサー内側に取り付けられています。


## ⚠ 警 告

- 作業は平坦な場所で行い、車両を確実に支えることが可能なスタンドを使用してください。
- エンジン停止直後は、エンジン本体やマフラー、エキゾーストパイプなどが熱くなっています。直接触れたりしないでください。火傷に注意してください。
- 排気ガスには、一酸化炭素などの有害な成分が含まれています。風通しの悪い場所や屋内でエンジンをかけると、ガス中毒を起こす危険があります。
- 適応機種以外には装着しないでください。また本製品の分解、加工、改造はしないでください。本来の性能や機能が損なわれるだけでなく、故障や思わぬ事故につながる可能性がありますので、絶対におやめください。
- キャタライザーは必ず装着してください。違法改造となります。また、エンジン不調の原因となります。

1. スタンダード車のロアーカウリング、ミドルサイドカウリング（右・左）を取り外します。☐
2. スタンダード車のマフラーを取り外します。☐
3. スタンダード車のタンデムフットレスト（右）を取り外します。
4. エキゾーストパイプ①、キャタライザー②、チャンバー③を仮組みし、スタンダード車のフランジナット、フランジボルト1④、ワッシャー1⑤で取り付けます。  
※エキゾーストガasketは新品を使用してください。
5. スタンダード車のO<sub>2</sub>センサーをエキゾーストパイプ①、チャンバー③に取り付けます。

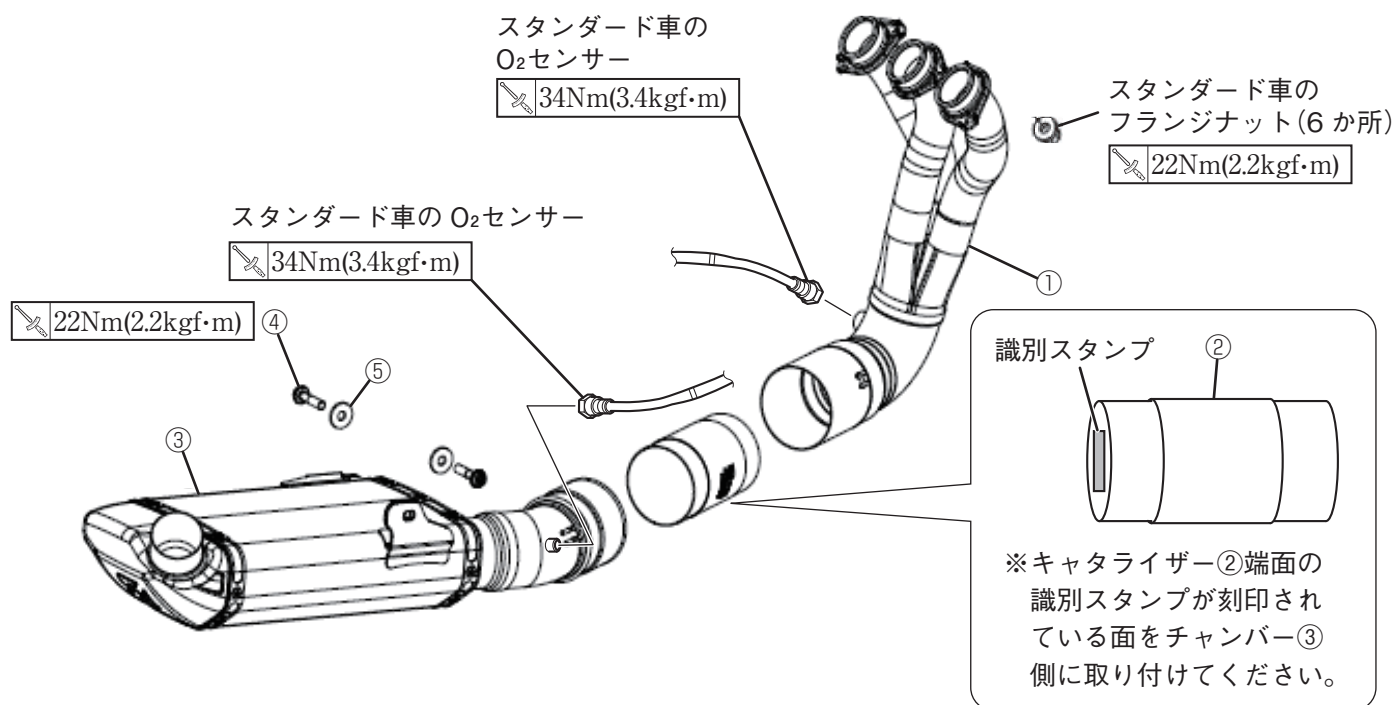


6. スプリング⑥をエキゾーストパイプ①とチャンバー③との接合部に取り付けます。
7. アルミブッシュ⑫（2個）をブラケット⑦に取り付けます。

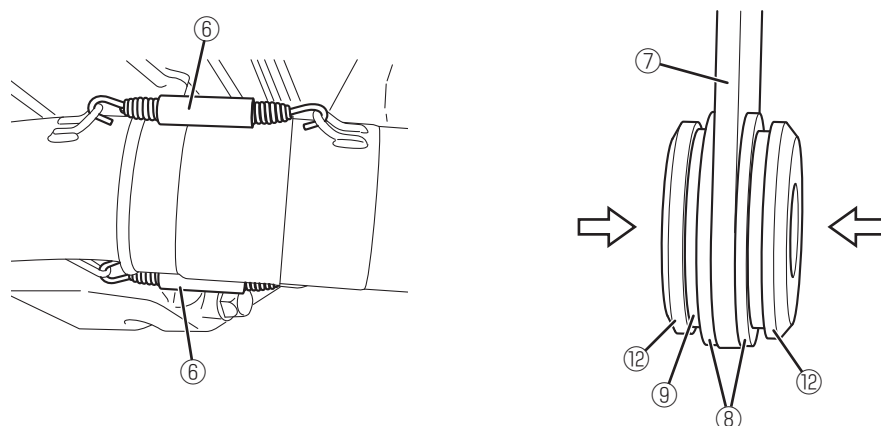


8. 取り外したスタンダード車のタンデムフットレストに、下図のようにブラケット⑦を割り込ませ、フランジボルト2⑩とワッシャー2⑪でタンデムフットレストを取り付けます。

※ネジロックを塗布してください。

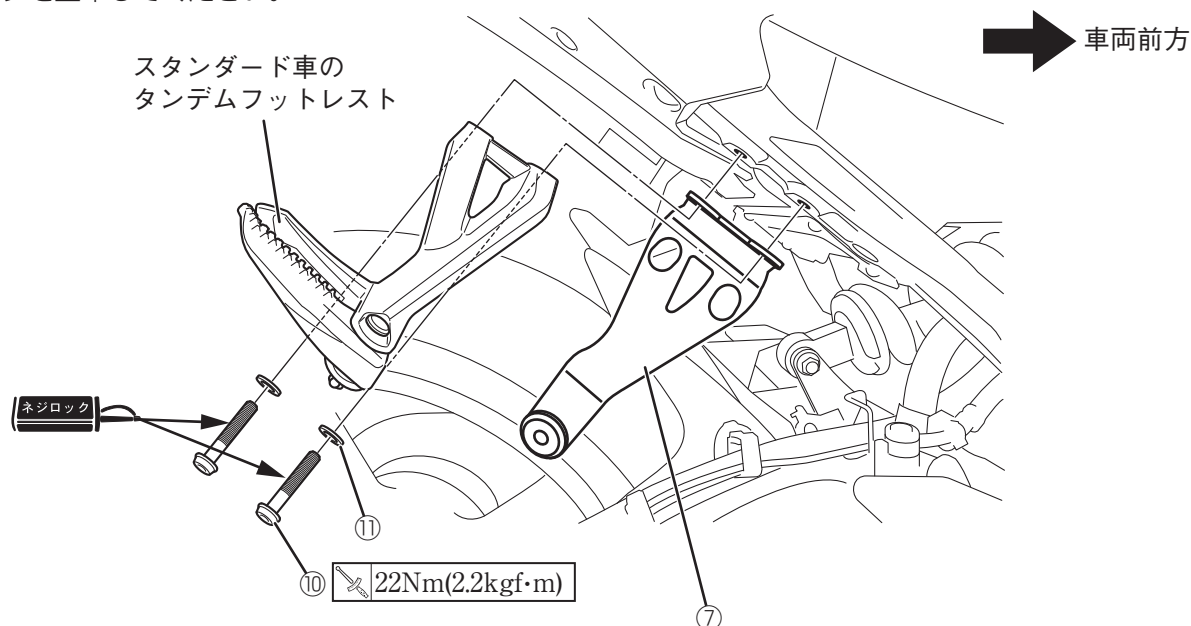

9. サイレンサー⑩のパイプ先端にバンド⑪を通してからチャンバー③後部のパイプ部にスライドして差し込み、フランジボルト1④、ワッシャー⑮、フランジナット⑯を使用してブラケット⑦に取り付けます。

10. バンド⑪を締め付けます。

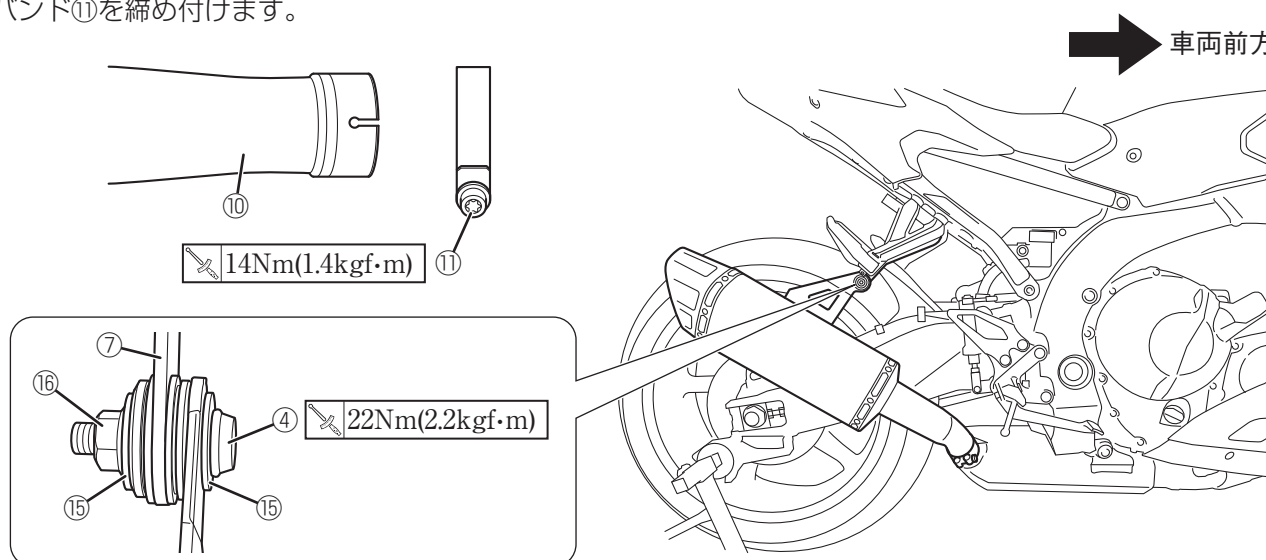

11. 取付方法1で取り外したスタンダード車のロアーカウリング、ミドルサイドカウリング(右・左)を取り付けます。☐

## 取 扱 上 の ご 注 意

### ⚠ 警 告

マフラーを交換するとスタンダード車とは操縦感覚が異なります。十分に慣れるまで注意して運転してください。

### 注 意

- 汚れや油分等が付着したままエンジンを始動すると焼きムラが発生することがありますので、取付後は中性洗剤を使用し柔らかい布で拭き取ってください。
- 取付初期のエンジン始動後に、煙や焦げるような匂いが発生することがあります。これは消音材の薬品や油分が焼けるためで、異常ではありません。

### 輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜(祝日、弊社所定の休日除く)  
9:30～12:00 13:00～17:00  
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630