

 YAMAHA	XSR900 フロントカウル 取付・取扱説明書	品 番
		Q5K-YSK-135-S04/S05

はじめに

工数：1.0h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

！ 警 告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。


注 意 取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	フロントカウル	—	1	
②	スクリーン	—	1	
③	ステーロア	—	1	
④	モール	—	2	520mm
⑤	ステーL	—	1	
⑥	ステーR	—	1	
⑦	ソケットヘッドボルト1	90110-08232	2	 M8 × 45mm
⑧	スプリングワッシャー	—	1	 D18 × 10.5 × t2.3
⑨	カラー1	90201-083A0	1	 D18 × d8 × t5
⑩	ボタンヘッドボルト1	90111-05062	1	 M5 × 14mm
⑪	ボタンヘッドボルト2	2CR-28333-00	8	 M5 × 15mm
⑫	ワッシャー1	90202-05088	8	 D10 × d5 × t1 ナイロン
⑬	カラー2	90387-08114	2	 D13 × d8.5 × L12.9
⑭	ワッシャー2	90201-06036	2	 D20 × d6.5 × t2
⑮	ウェルナット	90179-05523	8	 M5
⑯	ボタンヘッドボルト3	90109-06313	2	 M6 × 18mm
⑰	ボタンヘッドボルト4	90111-06101	4	 M6 × 12mm

部品番号の記載が無いものは、補修部品の設定はありません。

要 点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法


⚠ 警 告

平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。


1. スタンダード車のヘッドライトをブラケットといっしょに取り外します。☐
取り外したボルト①は再使用します。

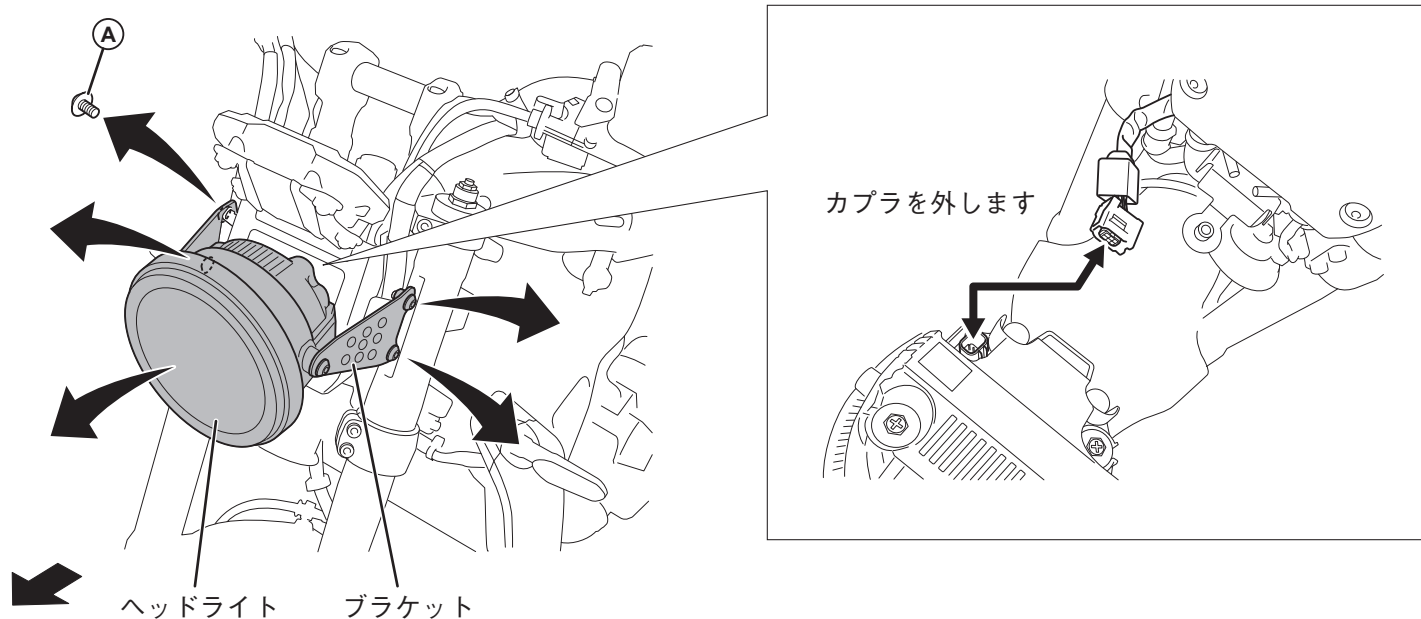


2. ステアロア③を車両にボタンヘッドボルト4①⑦で取り付けます。

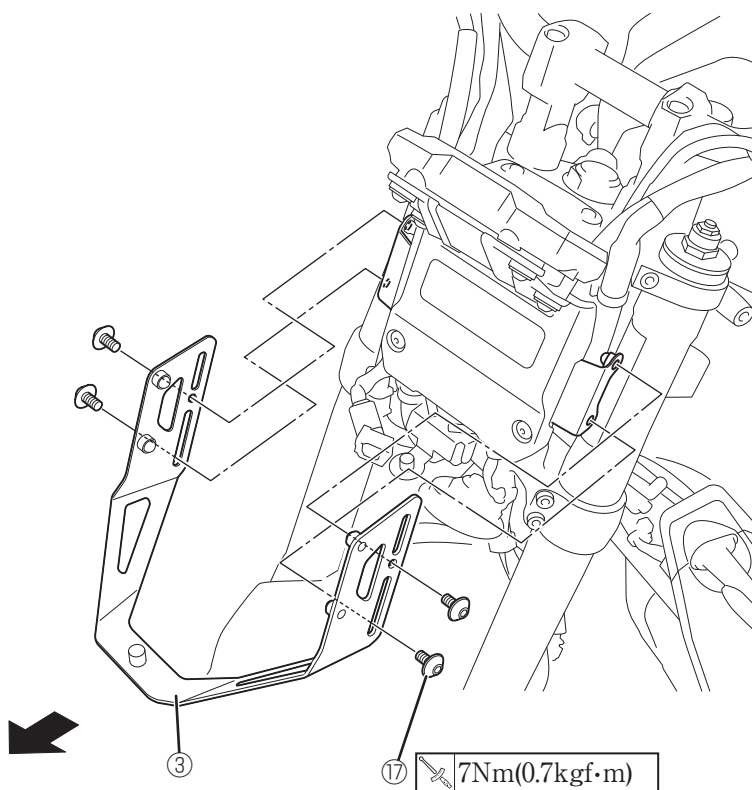


3. 取り外したヘッドライトからブラケットを一旦取り外し、ワッシャー2⑭をはさんでボタンヘッドボルト3⑮で再度取り付けます。

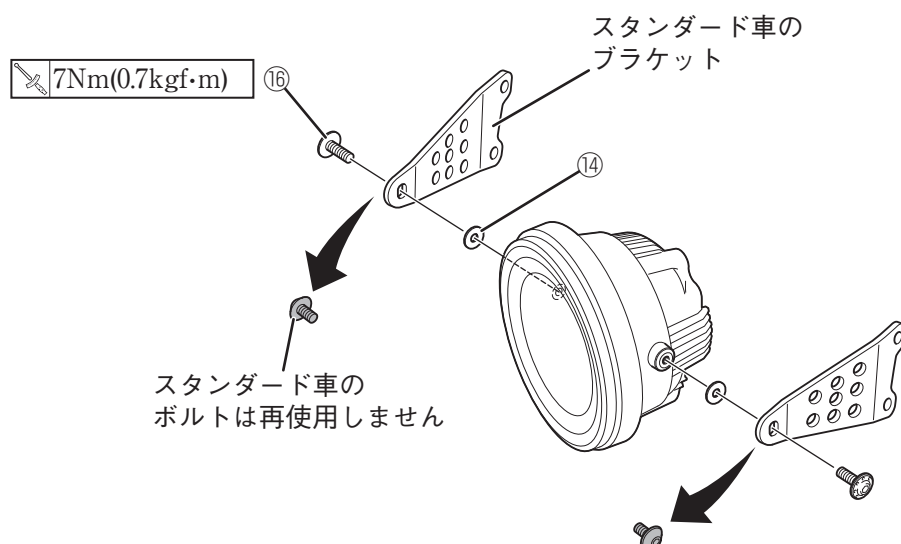


4. ヘッドライトと車両のカブラを接続し、ヘッドライトを車両にスタンダード車のボルト④で取り付けます。取り付けるときはステーロア③の突起をヘッドライト下部のブッシュに差し込みます。

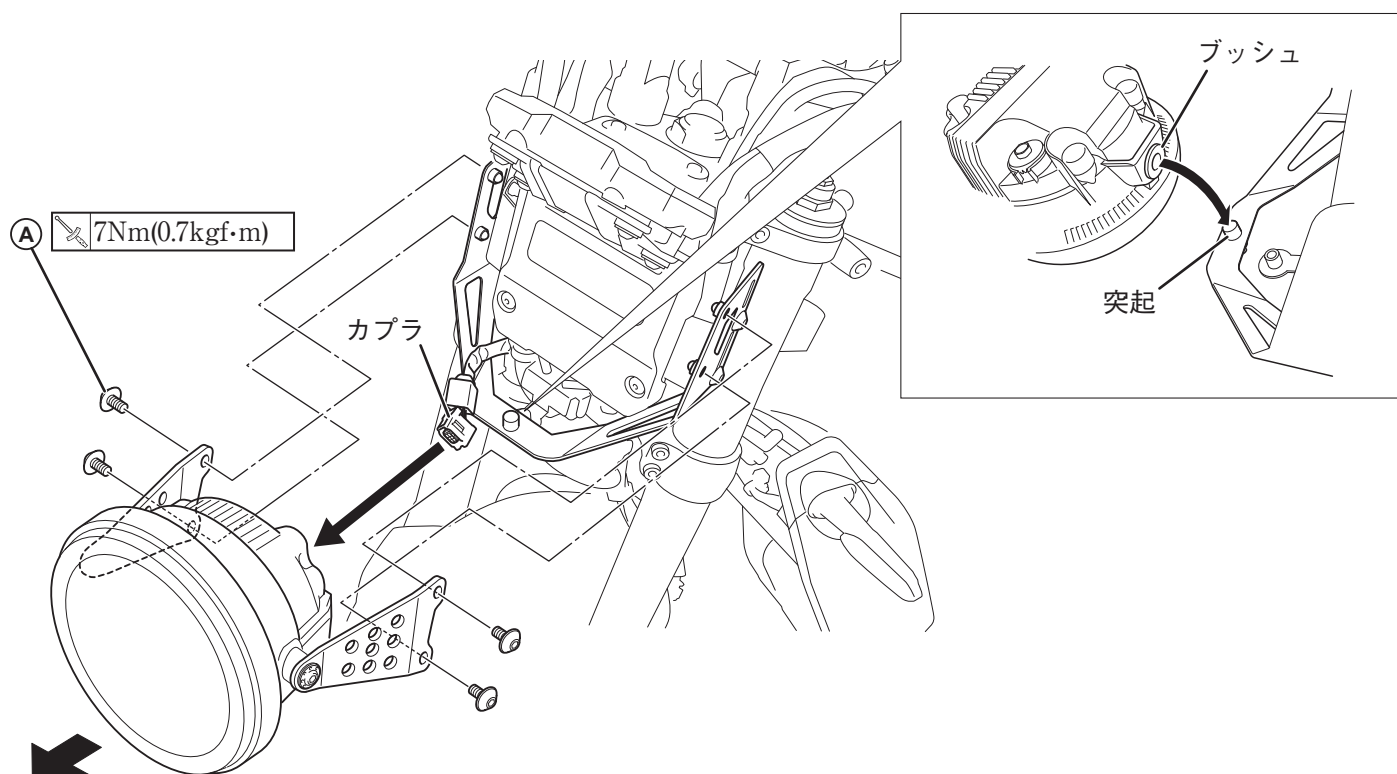


- 5.スタンダード車のブレーキリザーバータンクを一旦取り外し、ホースを車両内側に回転させます。
- 6.スプリングワッシャー⑧をはさみブレーキリザーバータンクをスタンダード車のボルトで仮止めします。

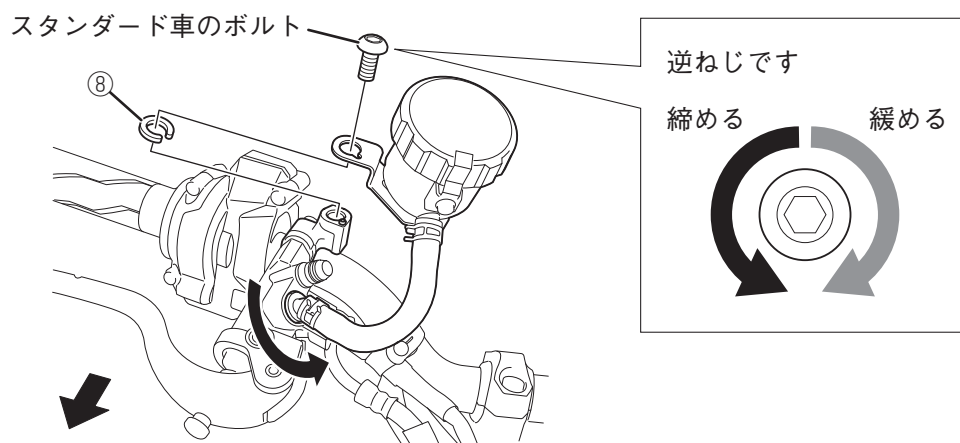


- 7.スタンダード車のフロントフォーク上部を固定しているボルトを取り外し、ステーL⑤・R⑥とカラー2⑬をソケットヘッドボルト1⑦で取り付けます。

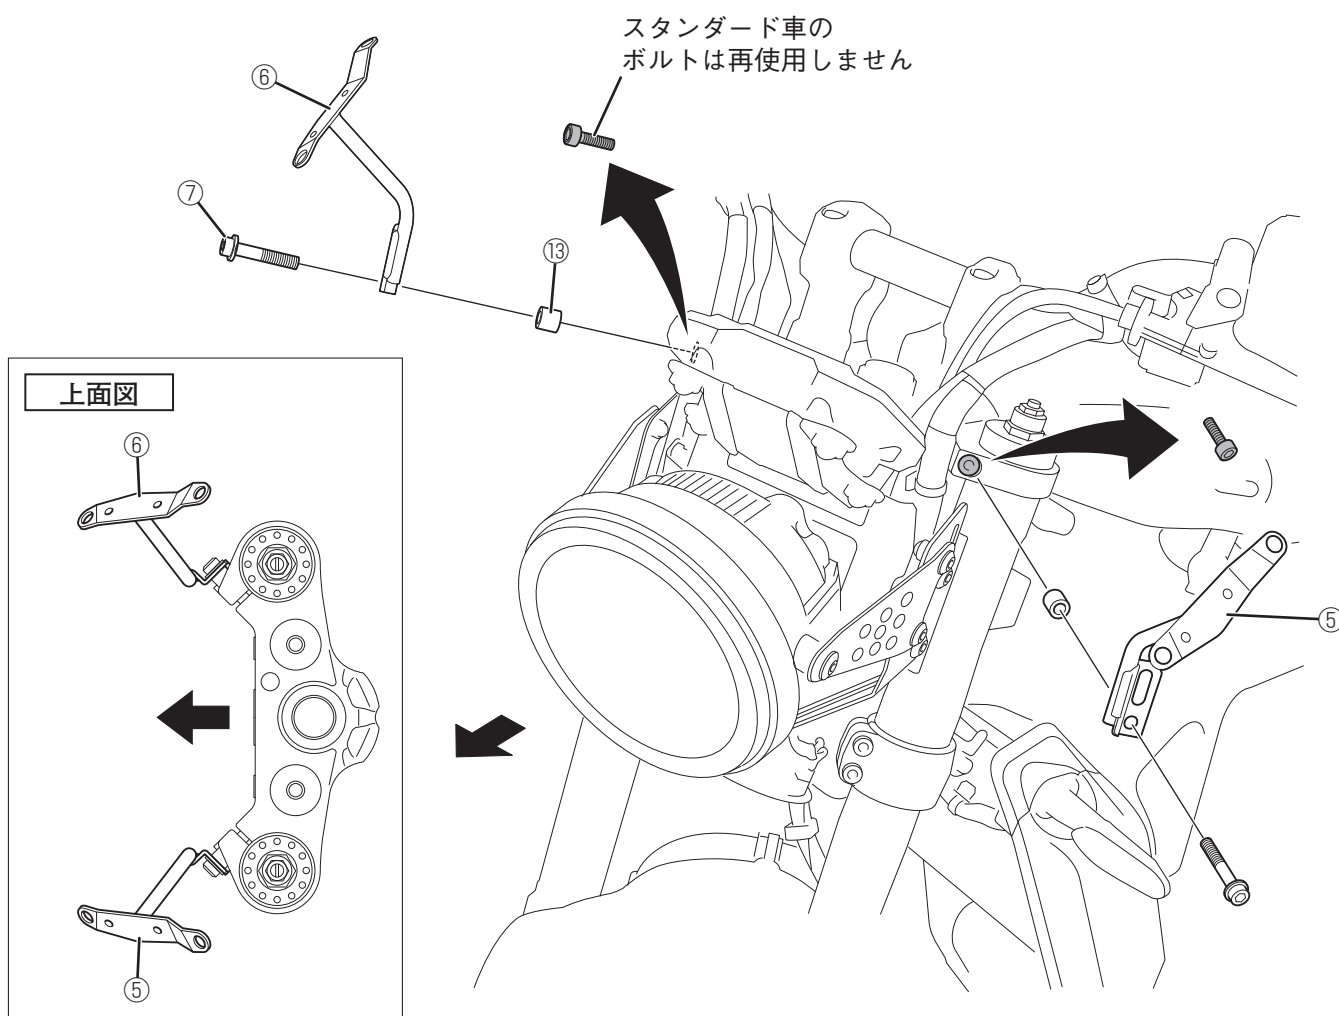


8. ステアロア③の下部の突起にカラー1⑨を取り付けます。

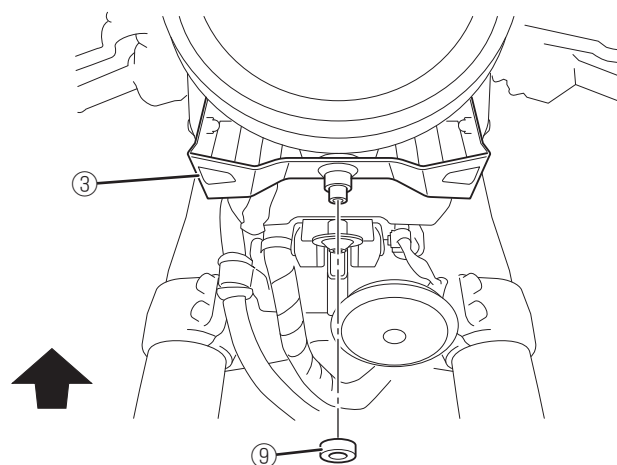


9. スクリーン②の外周にモール④を取り付けます。

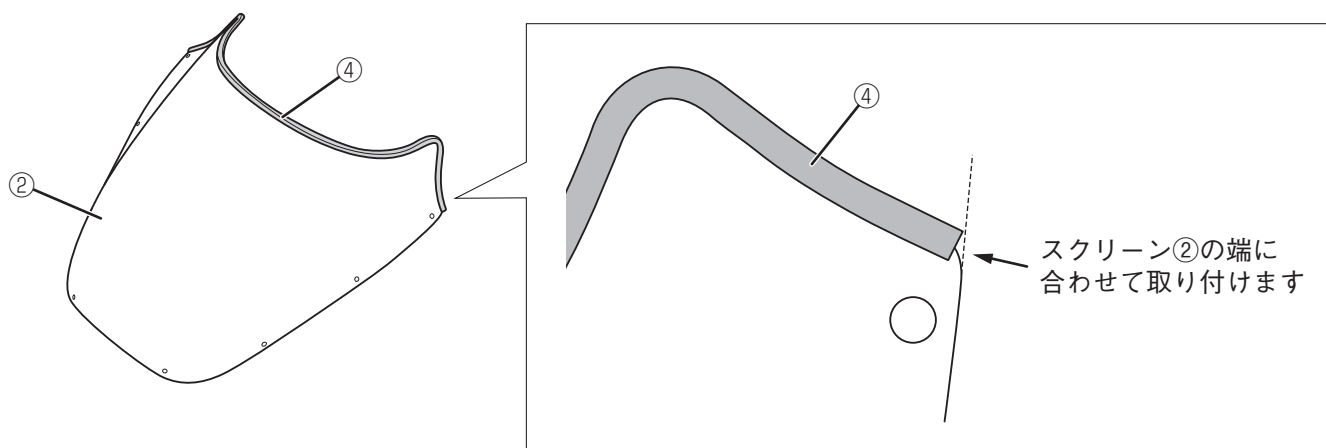


10.スクリーン②をステーL⑤・R⑥にウェルナット⑬で仮止めします。

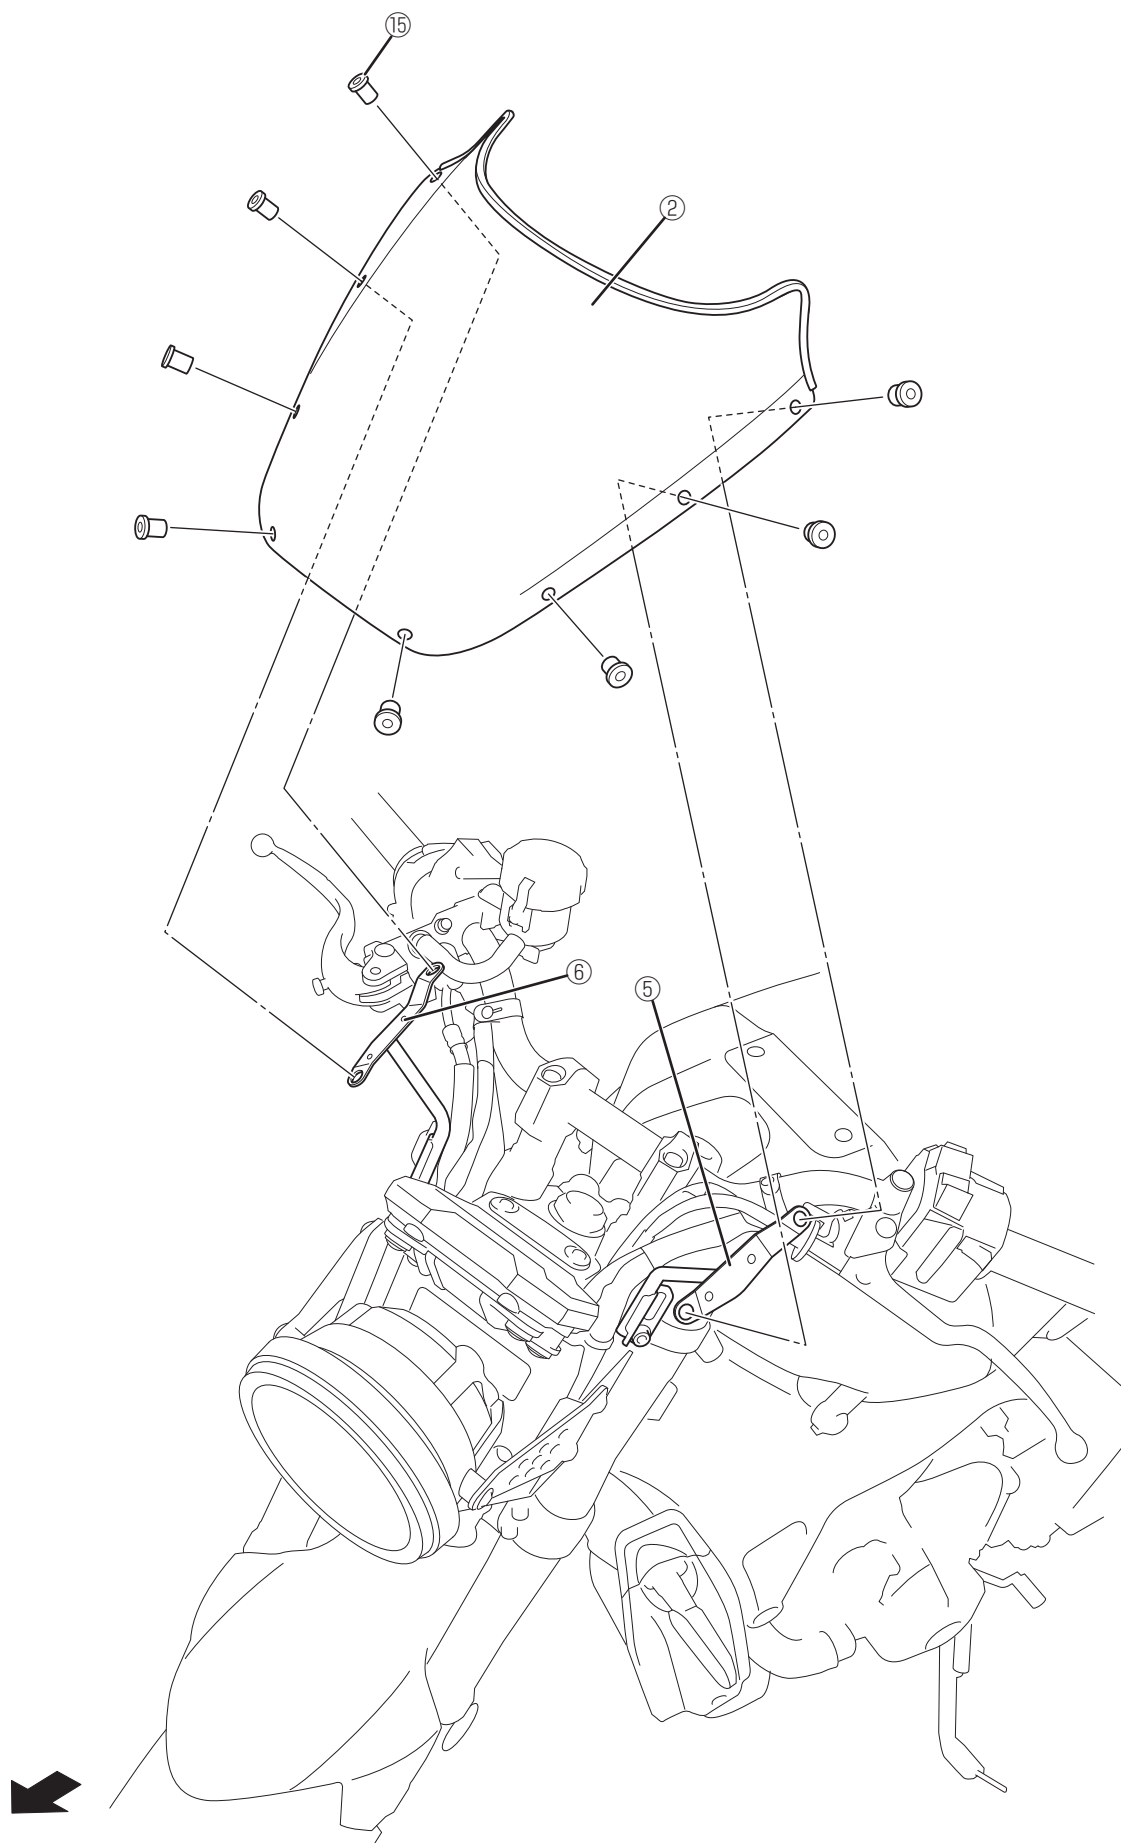



- 11.フロントカウル①にモール④を取り付けます中心から17mmずつすき間をあけます。（下図参照）
- 12.フロントカウル①を車両に取り付けます。ボタンヘッドボルト1⑩を締め付け、その後にボタンヘッドボルト2⑪とワッシャー1⑫で締め付けます。
- 13.仮止めていたソケットヘッドボルト1⑦とブレーキリザーバータンクを固定しているボルトを既定のトルクで締め付けます。

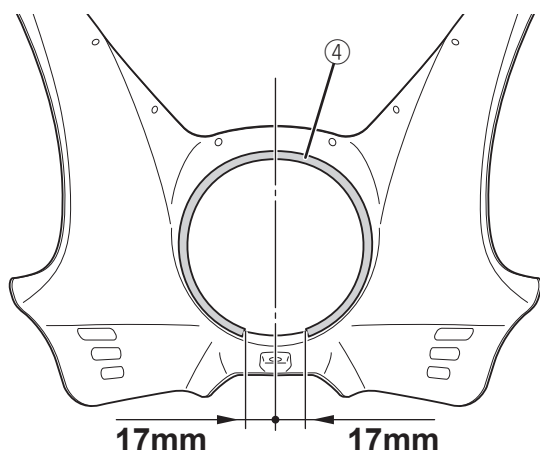

中心から17mmずつすき間をあけます

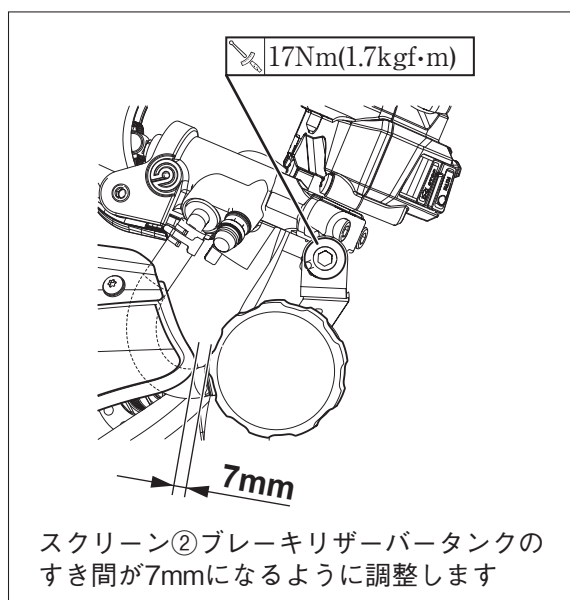

スクリーン②ブレーキリザーバータンクのすき間が7mmになるように調整します

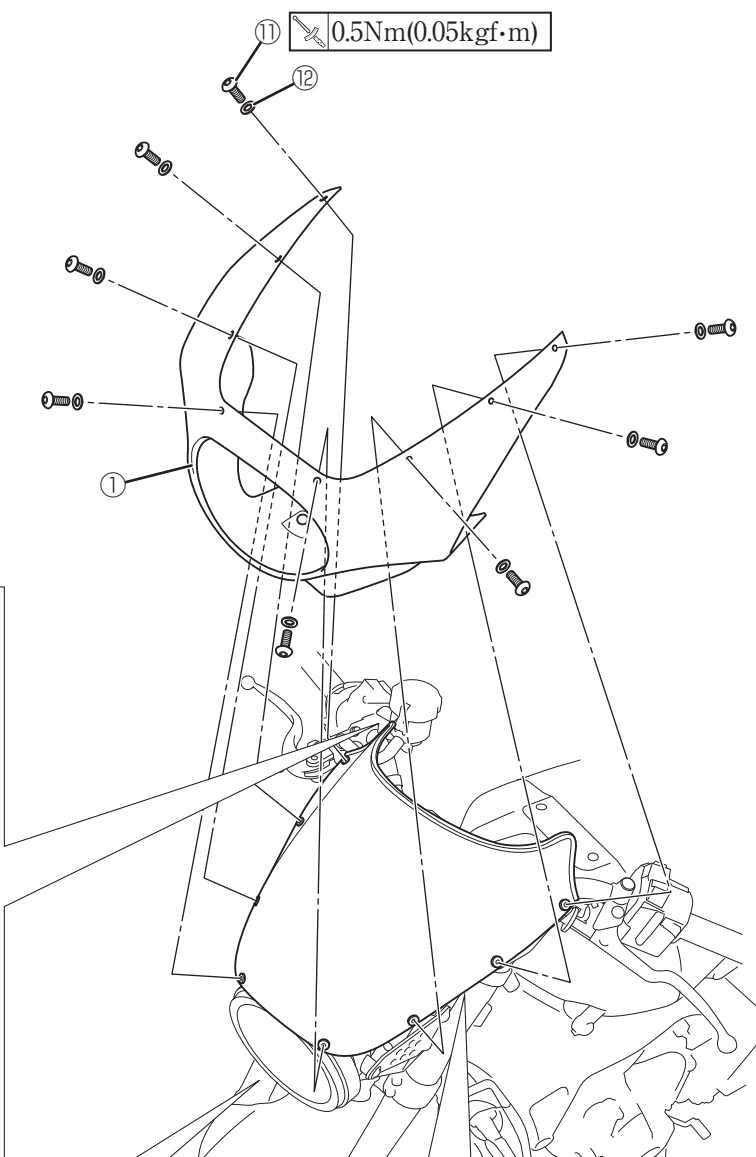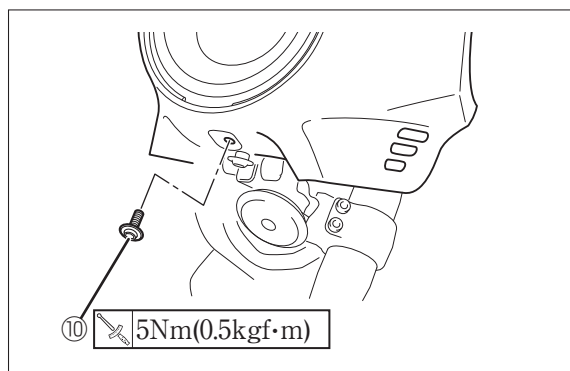

※イラストは車両左側ですが、右側も同様にに取り付けます。

取 扱 上 の ご 注 意

注 意

ヘッドライトの光軸調整を行ってください。□

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は、柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0120-819049

オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日除く）
9:30～12:00 13:00～17:00
◎音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町115-10 元城町共同ビル FAX 053-488-5630