

 YAMAHA	ライセンスプレートホルダー 取付・取扱説明書	適応機種 XMAX('23~)
---	-----------------------------------	----------------------------

はじめに

工数：1.0h

❑お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい取付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が取り付けることを前提としております。それ以外の方が取り付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に取り付けを依頼してください。本書は、車両の取扱説明書および本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。車両を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

❑販売店様へ

本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取り付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい取り付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

警告 取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。

要点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。



ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

構 成 部 品

No.	品 名	部 品 番 号	数 量	備 考
①	プレート		1	
②	センターブラケット		1	
③	ライセンスステー		1	使用しません
④	ワッシャー1		2	M6 使用しません
⑤	ボタンヘッドボルト1		3	M5 × 10mm
⑥	ナット1		2	M5 ナイロンナット 使用しません
⑦	ライセンスライト		1	
⑧	ステー1		1	
⑨	ステー2		1	
⑩	ワッシャー2		5	D18 × d6.4 × t1.6
⑪	ボタンヘッドボルト2		8	M6 × 16mm
⑫	センターステー		1	
⑬	ナット2		7	M6 フランジナット
⑭	ボタンヘッドボルト3		3	M6 × 20mm
⑮	サブハーネス		1	
⑯	ライセンスプレートホルダーカバー		1	
⑰	カラー		2	D11 × d6.2 × h4
⑱	ダンパ		4	D16 × d7 × t1
⑲	バンド		1	ナイロン結束バンド
⑳	ホース		1	φ10 × 200mm
㉑	ステーL		1	
	ステーR		1	
㉒	ボルト1	90119-06001	2	M6 × 14mm(平ワッシャー付き)
㉓	ナット3	95617-06100	2	M6 Uナット

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

要 点


- キット以外の部品は、スタンダード車の部品を再使用します。
- 取り外した部品で再使用しない部品は、スタンダードに戻すときに必要となりますので大切に保管してください。

取 付 方 法

⚠ 警 告


- 平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を始めてください。
- バッテリーの⊖端子を外してから作業を行ってください。

1. スタンダード車のトランク、グラブバー、ロアサイドカバー Assy.、リアアップカウリング Assy.、リアフェンダー Assy. を取り外します。☐
2. リアフェンダー Assy. からグロメットを取り外します。

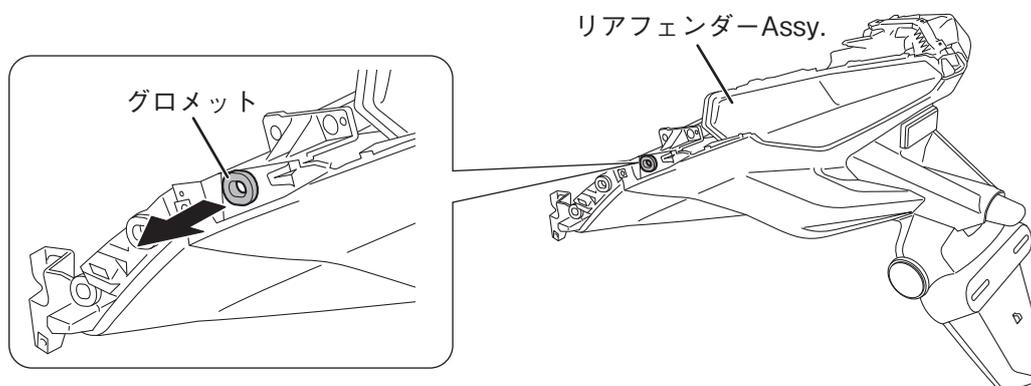


※イラストは車両左側ですが、右側も同様に取り外します。

3. リアフェンダー Assy. からリアアップカウリングを取り外します。

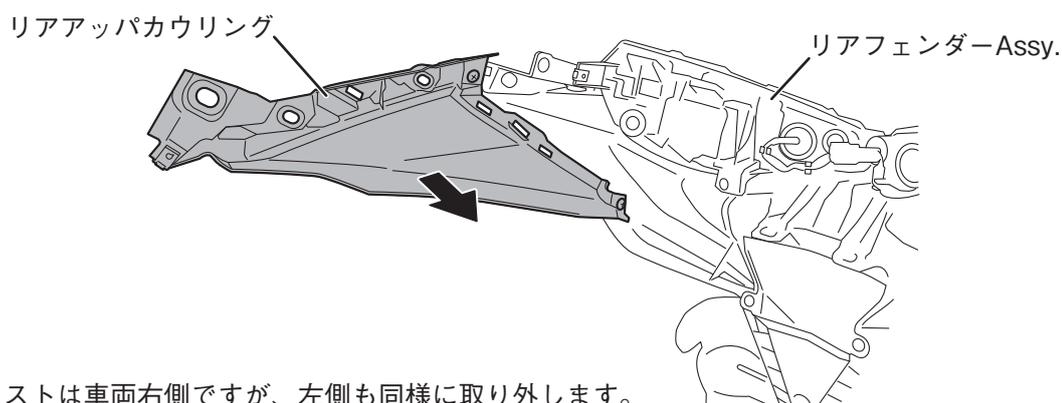


※イラストは車両右側ですが、左側も同様に取り外します。

4. リアフェンダー Assy. からクリップナット(左右計4か所)を取り外します。

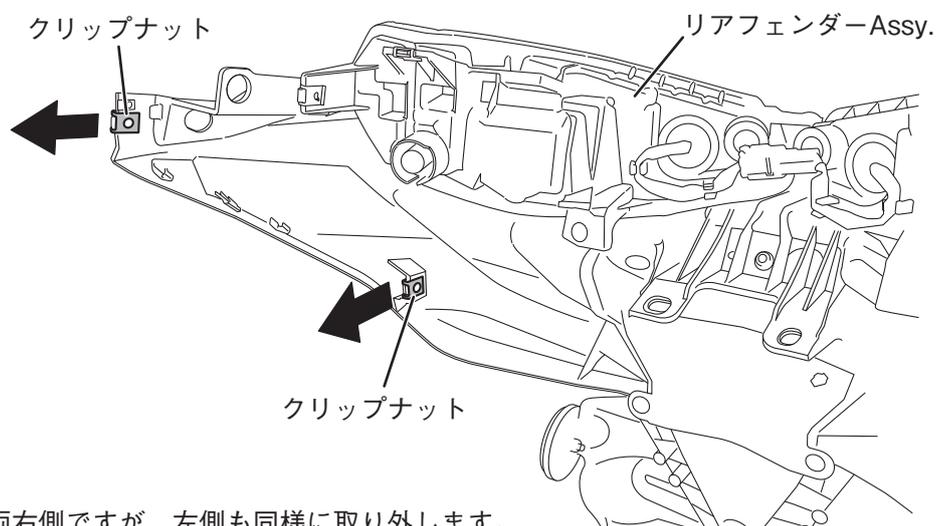


※イラストは車両右側ですが、左側も同様に取り外します。


5. テールライトのカプラー接続を外し、リアフェンダーAssy.からテールライトを左右とも取り外します。

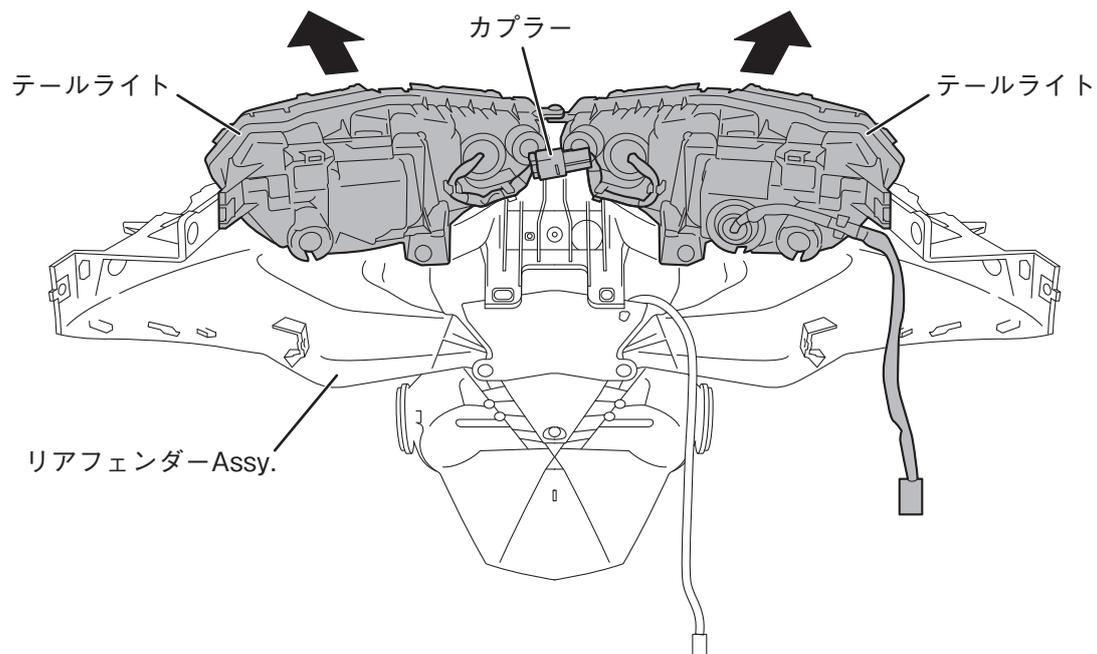


6. リアフェンダー Assy. からクリップナット3個、グロメット、リフレクター、サイドリフレクターを取り外します。

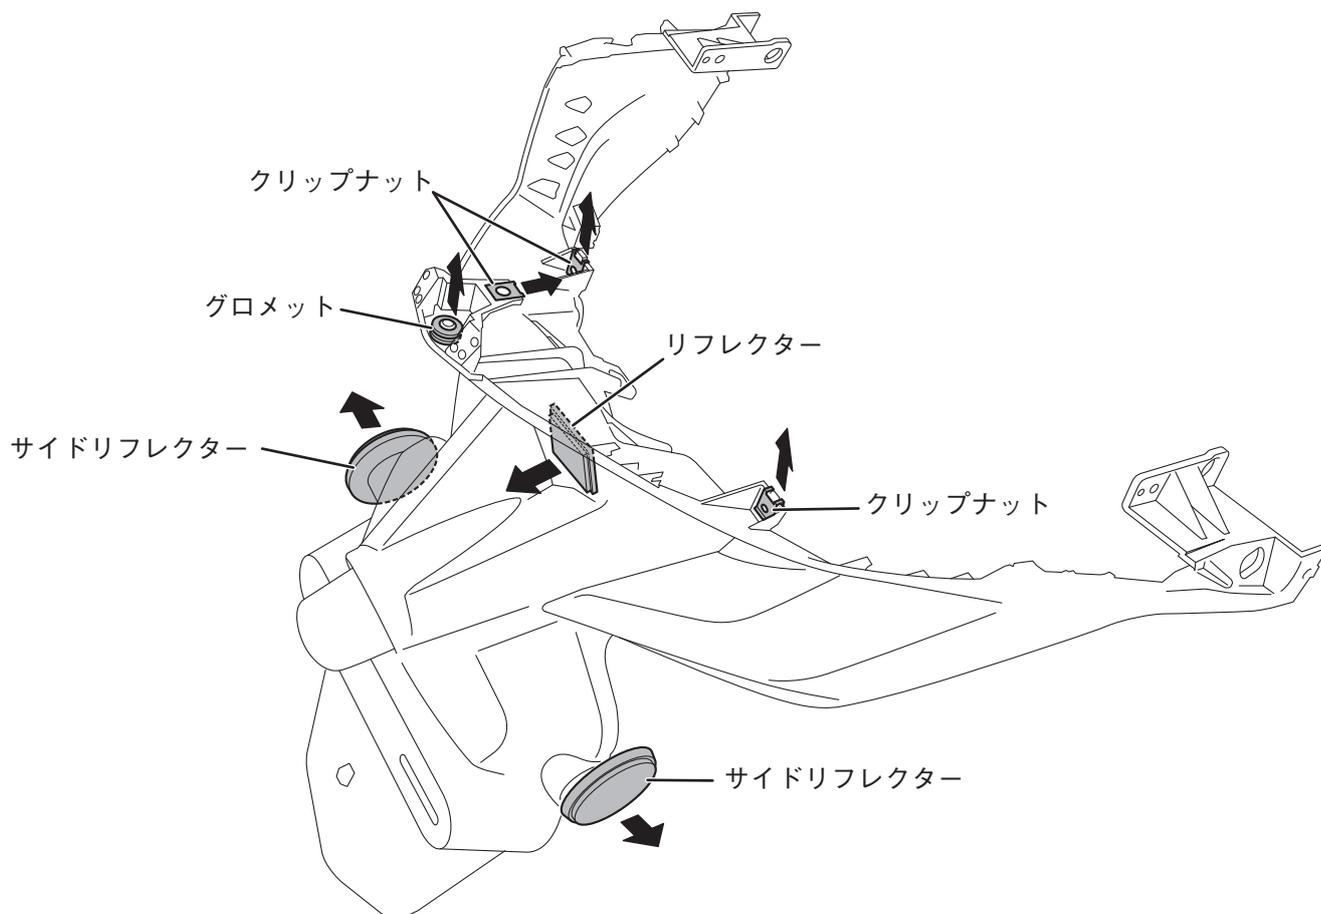


7. ライセンスプレートホルダーカバー⑯に取り外したクリップナット7個とグロメット3個を取り付けます。

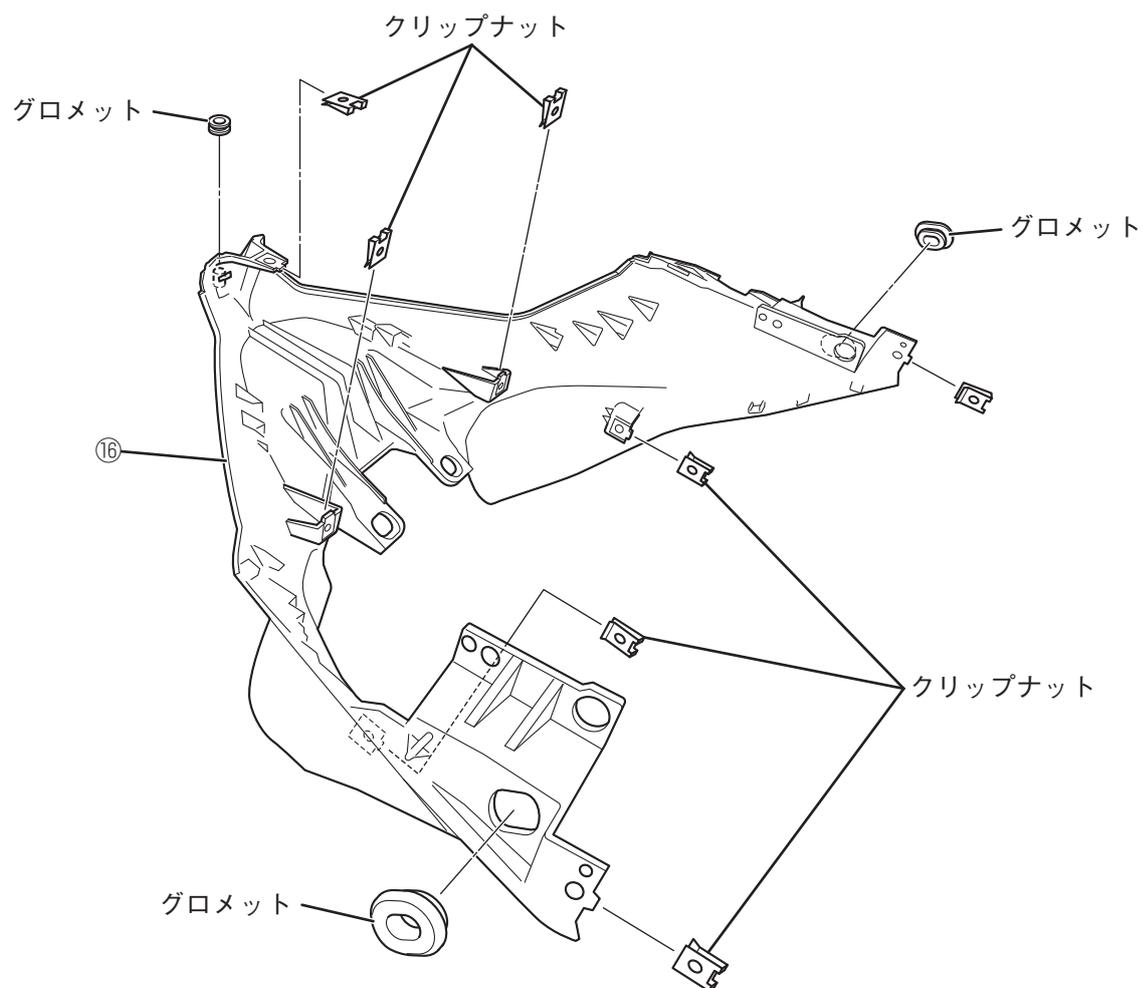


8. ライセンスプレートホルダーカバー⑯に取り外したリフレクターを取り付けます。

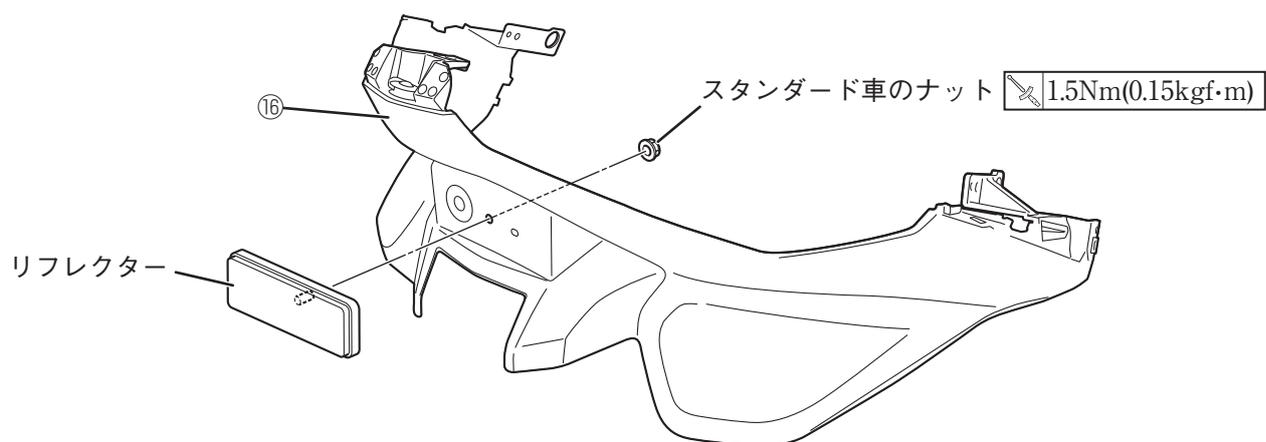


11. プレート①を13の位置で切り込みを入れ、折り曲げて切断します。
12. プレート①を下図の位置と9の位置で折り曲げます。切断はしないでください。

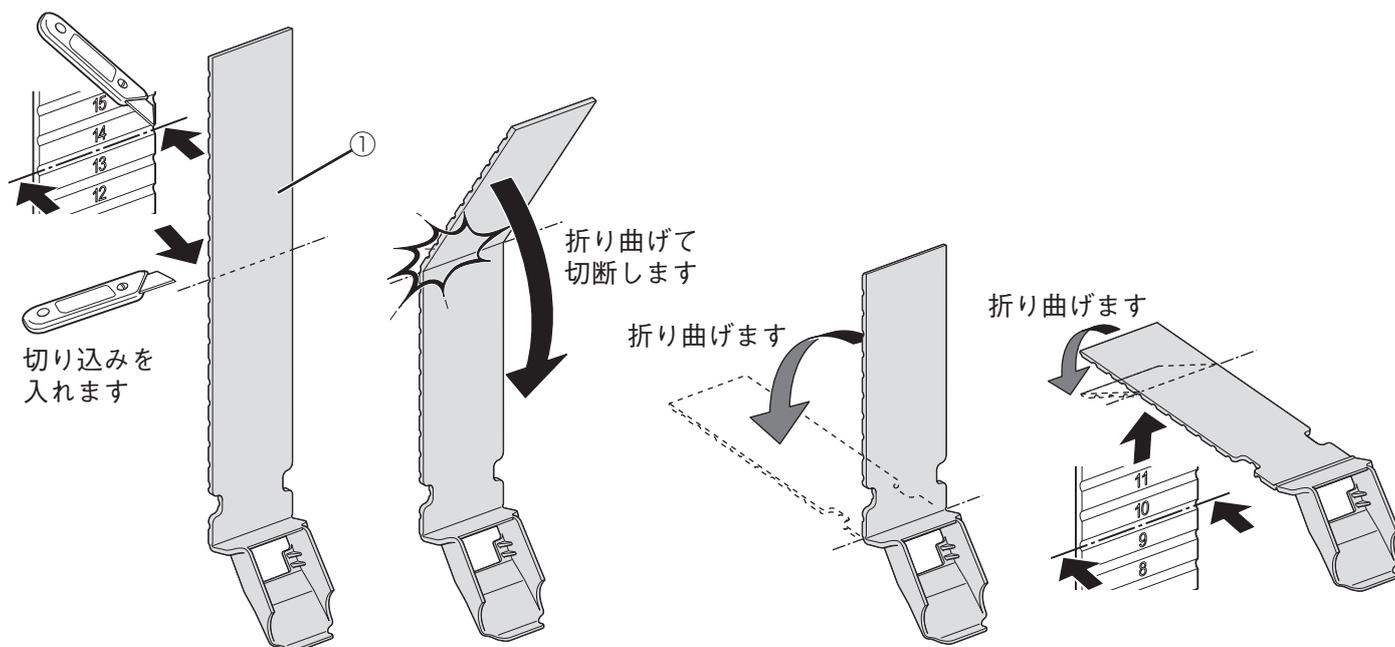


13. ライセンスライト⑦をセンターブラケット②にボタンヘッドボルト1⑤で取り付けます。

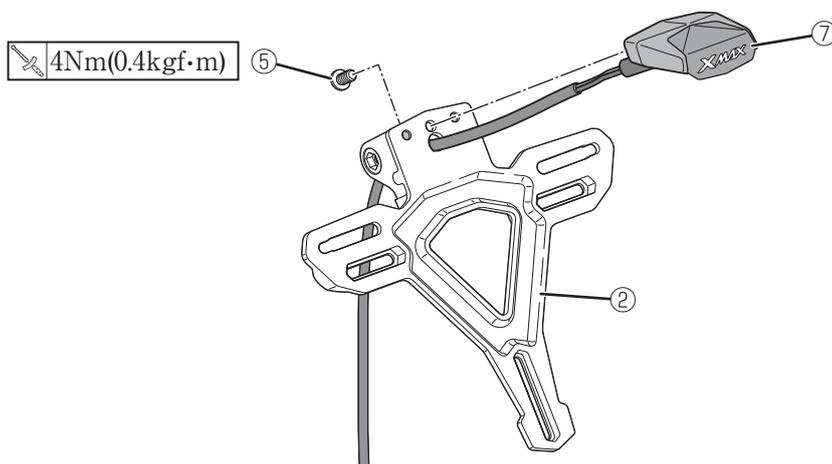

14. ライセンスライト⑦の配線をプレート①の孔に通し、プレート①をセンターブラケット②に取り付けます。
※プレート①は「カチッ」と音がするまでセンターブラケット②に挿入してください。

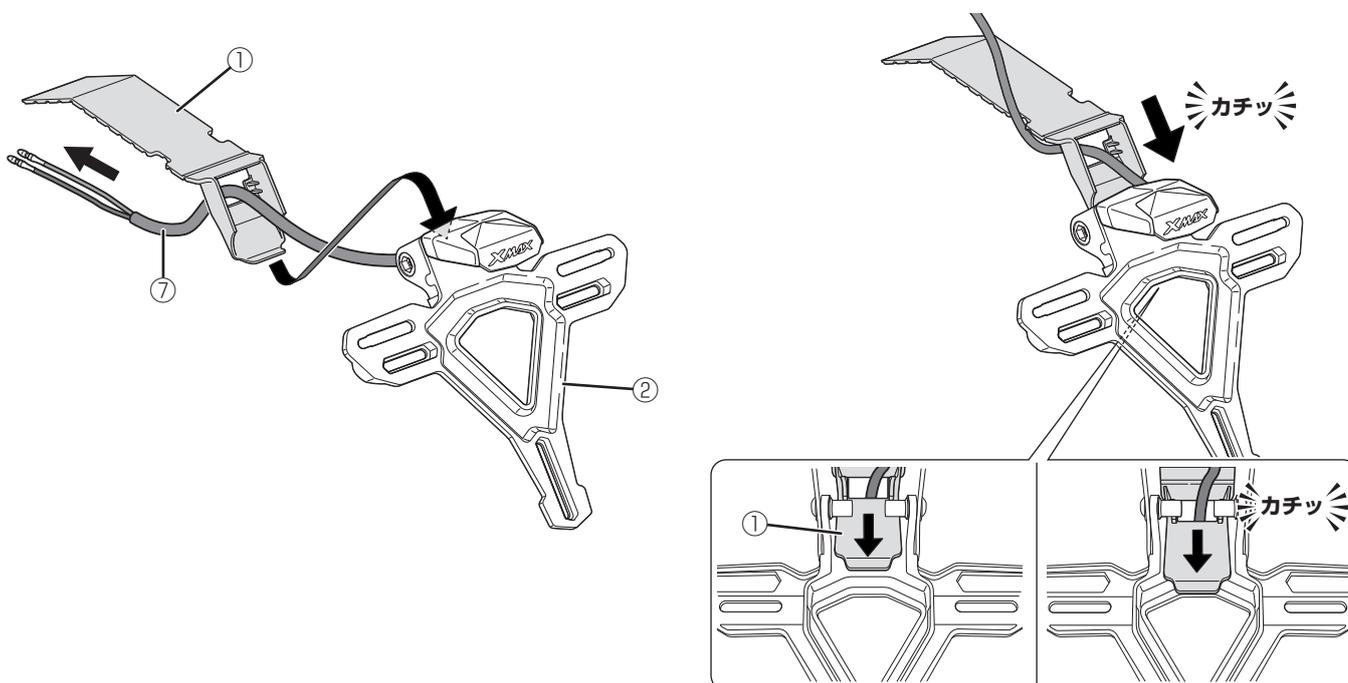


15. センターステー⑫とステー2⑨をボタンヘッドボルト2⑪とナット2⑬で取り付けます。

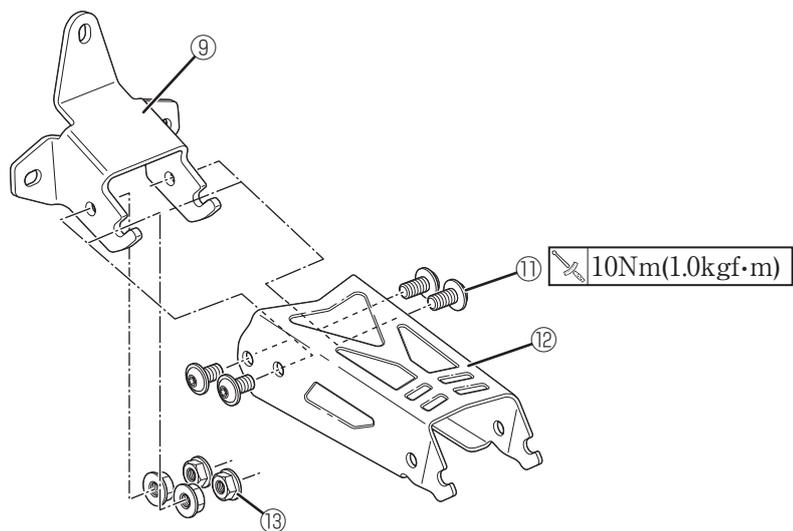


16. センターブラケット②をセンターステー⑫にボタンヘッドボルト2⑪で取り付けます。


17. ステー1⑧をステー2⑨にボタンヘッドボルト2⑪、ワッシャー2⑩、ナット2⑬で取り付けます。

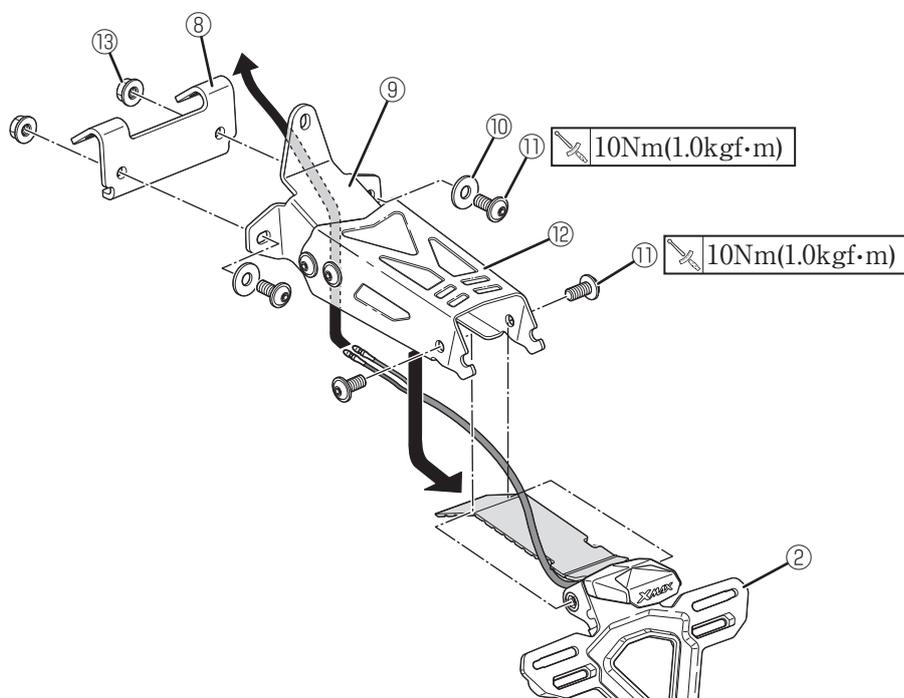


18. ライセンスライト⑦の配線を車両フレームの孔に通し、ステー1⑧の突起を車両フレームに引っ掛けます。

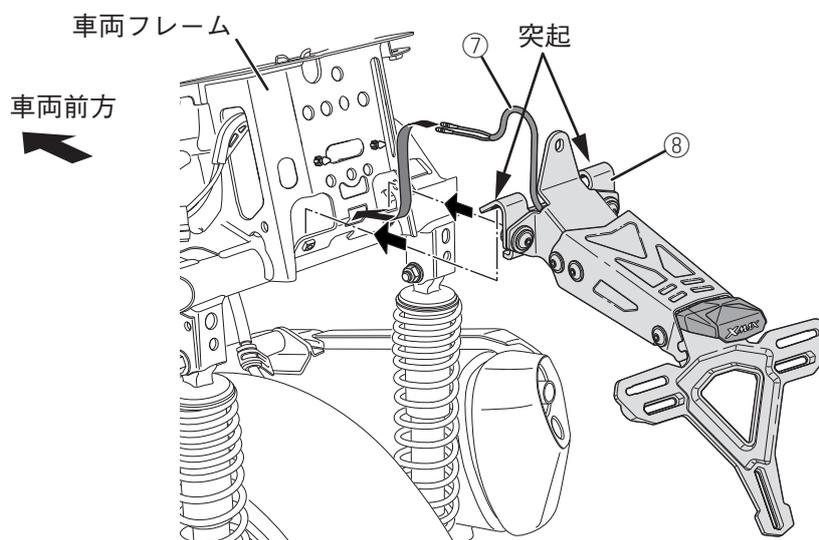


19. ステア2⑨を車両フレームにボタヘッドボルト3⑭、ワッシャー2⑩、ナット2⑬で取り付けます。
20. ホース⑳をライセンスライト⑦の配線に通します。
21. スタンダード車のバンドを取り外します。

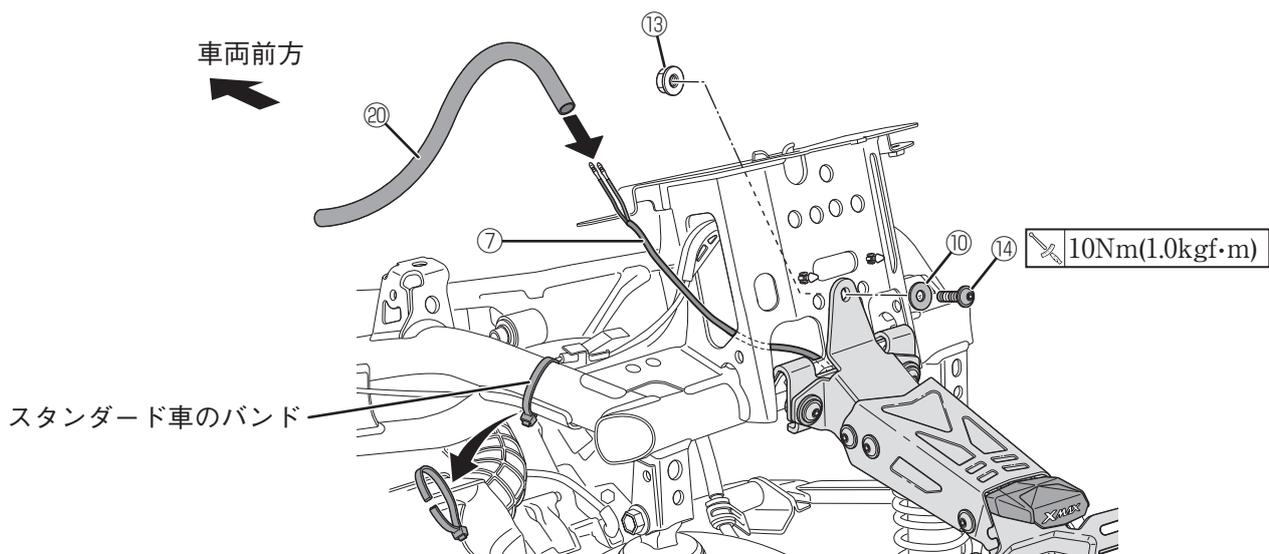


22. ライセンスライト⑦の端子とサブハーネス⑮の端子を接続します。
23. サブハーネス⑮のカプラーを車両に接続します。
24. ライセンスライト⑦の配線を車両フレームにバンド⑲で固定します。

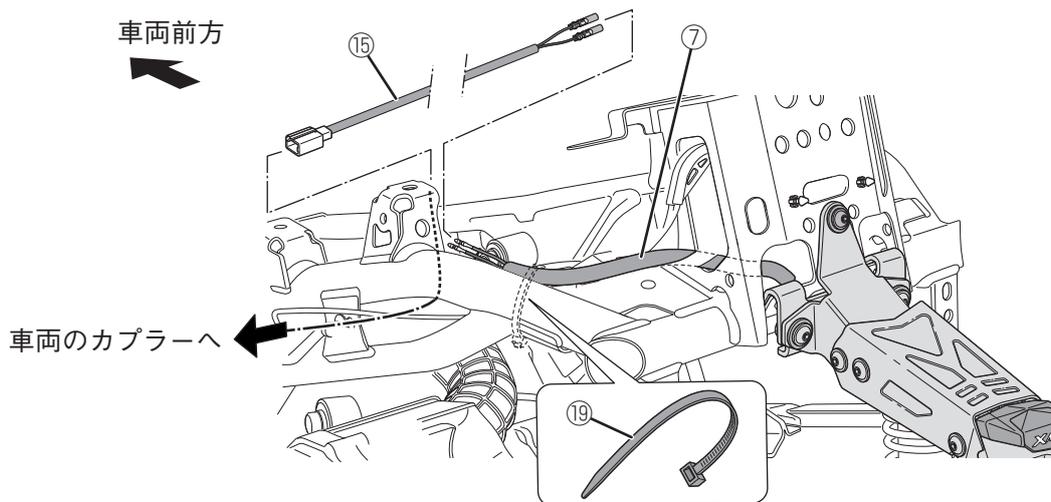

25. ライセンスプレートホルダーカバー⑯を車両に取り付けます。

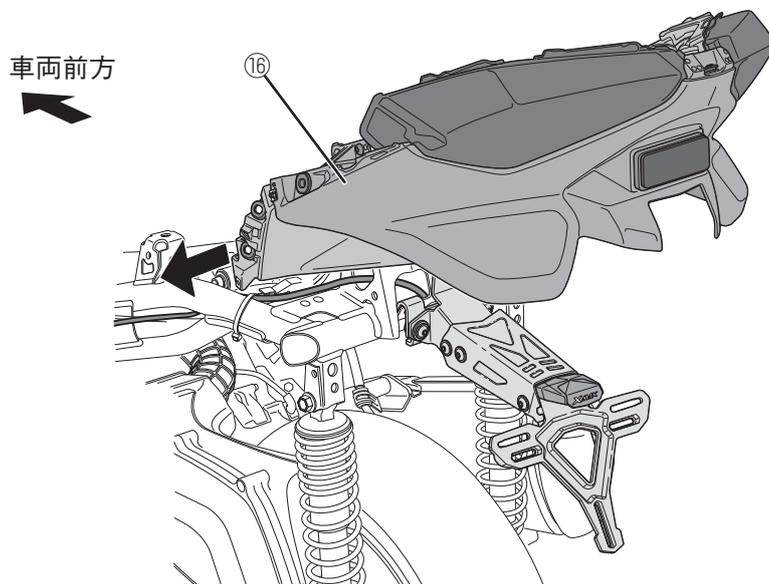


26. ライセンスプレートホルダー⑩をステー1⑧にボタンヘッドボルト3⑭、ワッシャー2⑩、カラー⑰で取り付けます。

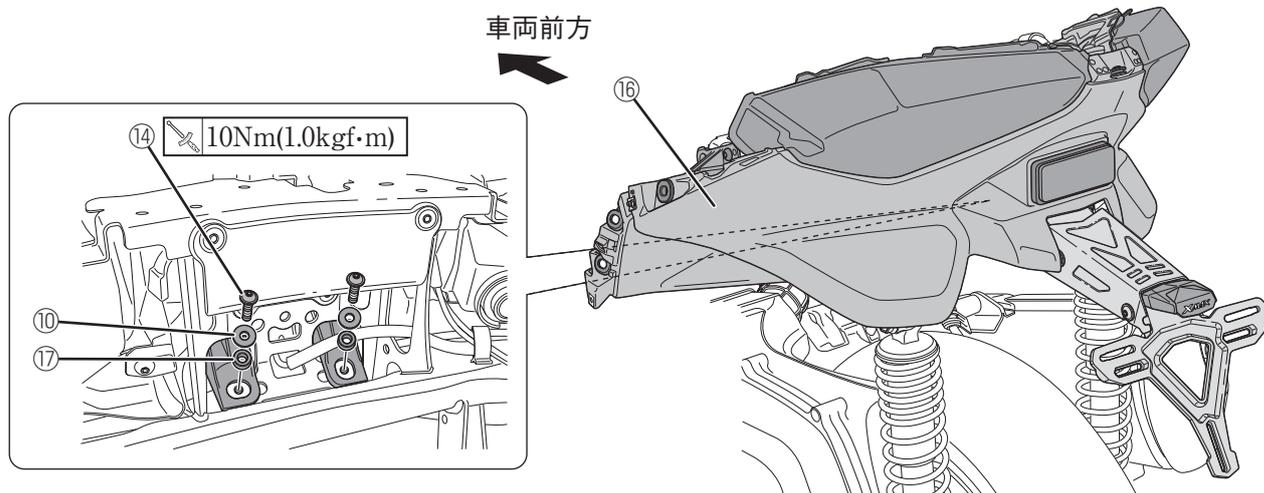


27. 取り外したサイドリフレクターをステーL・R⑳にスタンダード車のナットで取り付けます。

28. ステーL・R⑳を車両のフロントフォークにスタンダード車のボルトで取り付けます。

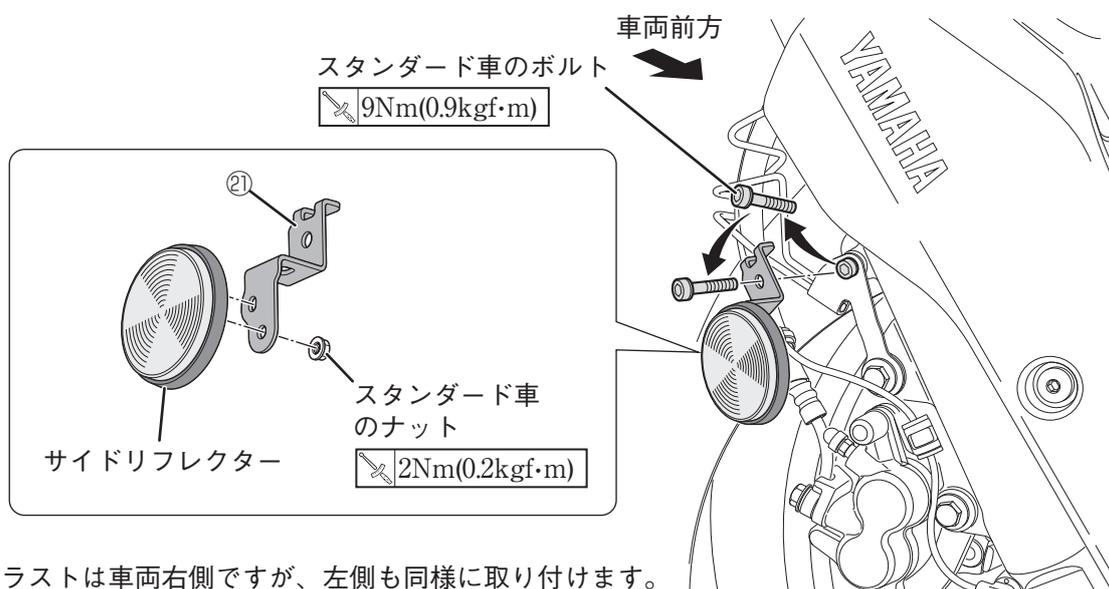

※イラストは車両右側ですが、左側も同様に取り付けます。

29. ナンバープレートをセンターブラケット②にボルト1②、ダンパ⑱、ナット3⑲で取り付けます。

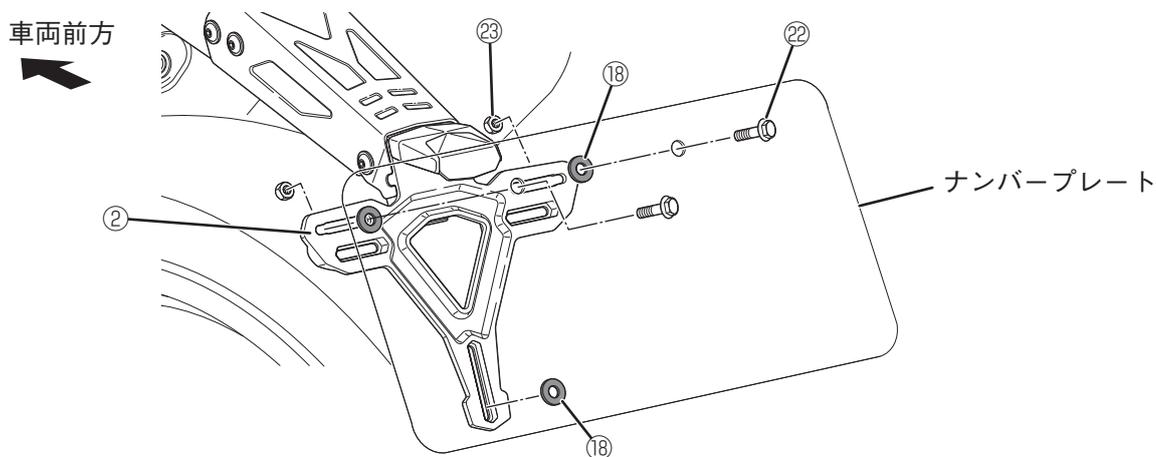

30. 取付方法1で取り外したスタンダード車の部品を取り付けます。☞

取 扱 上 の ご 注 意

- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。
- 清掃は、中性洗剤を使用し、柔らかい布かスポンジで水洗いします。洗車後は柔らかい布などで水分をよくふき取ってください。

輸入・販売元

●商品に関するお問い合わせ

株式会社ワイズギア



0570-050814

オープン特約 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:30～12:00 13:00～17:00

○一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
○IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。
○音声アナウンスに沿って担当部署をお選びください。

〒437-0061 静岡県袋井市久能3001-8 FAX. 0538-31-2101