

# ハグシートへのレインカバーRCR-008 (OGK製) 取付方法 補足

■ハグシート装着車にリヤチャイルドシートレインカバーRCR-008を装着する場合、キャリア下面に手を入れ難いことから、フロントベース固定が甘くグラつく場合があります。下記の手順にてフロントベースを確実に取付けてご使用ください。

## <取付手順>

- ① 右側のフットガード固定ネジとフットガードを取り外します。




フットガードは固定ネジを外し、前方へ約15mmスライドさせてから上方へ取り外します。

- ② キャリア下面でマジックテープをしっかり締め上げてフロントベースを固定します。



右フットガードを外すことで、右側から手を入れてマジックテープを締め上げることができます。

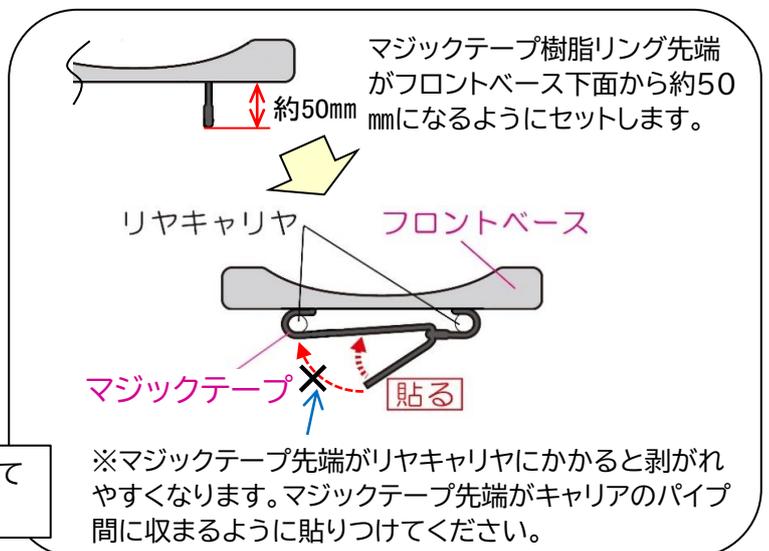

- ③ フットガードを再び取付け、フットガード固定ネジで固定します。



フットガード再組付けは、フロントベース右端を前方に押し出して、フットガードをスライドさせるスペースを作ってから組付けます。(スペースが作れない場合はマジックテープの締め上げ具合を加減してください。)

※取付後、フロントベースを左右にゆすると約10～15mm程度左右に動きますが、機能上問題はありません。

- ④ レインカバーの取付説明書にしたがってレインカバーを取付けます。