


ミノウラMT-800Nリアキャリア 取付方法 補足

■WABASH RT/CROSSCOREシリーズにミノウラMT-800Nリアキャリアを装着するには、別売のシートポストクランプが必要になります。製品添付の取扱説明書と下記の手順を参考に取り付けてご使用ください。


別売シートポストクランプの取付

- ◆WABASH RTに取り付ける場合、ドロッパーシートポストが採用されているため、シートポストにはクランプせず、必ずフレームをクランプして下さい。同梱されている2種類の厚さの透明保護シートのうち、薄い方の保護シートを使用して、フレームの塗装をキズつけないように注意して取り付けてください。過大な力で締め付けた場合は塗装面にキズを付ける可能性があります。
- ◆CROSSCOREシリーズに取り付ける場合、'22年モデルは、シートポスト、フレームどちらをクランプしても問題ありません。
'24年～モデルのフレームサイズSとMはシートポストをクランプしてください。**フレームサイズLには装着できません。**

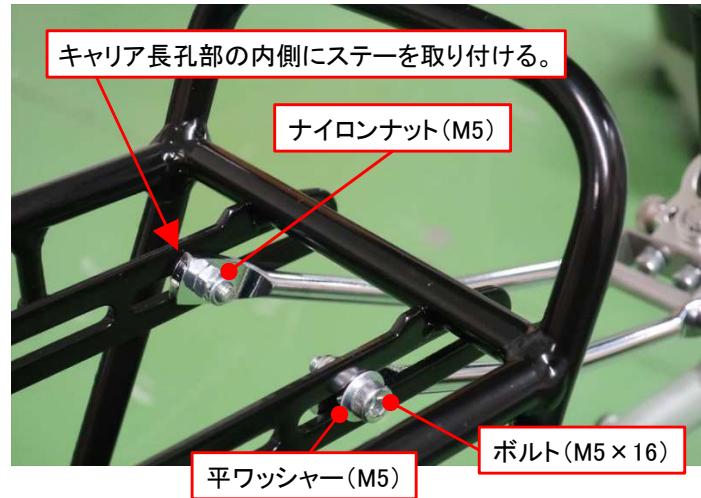

リアキャリアの取付

- ◆フレームのキャリア取付座の保護キャップを取り外し、リアキャリア同梱のボルトを使用して取り付けます。

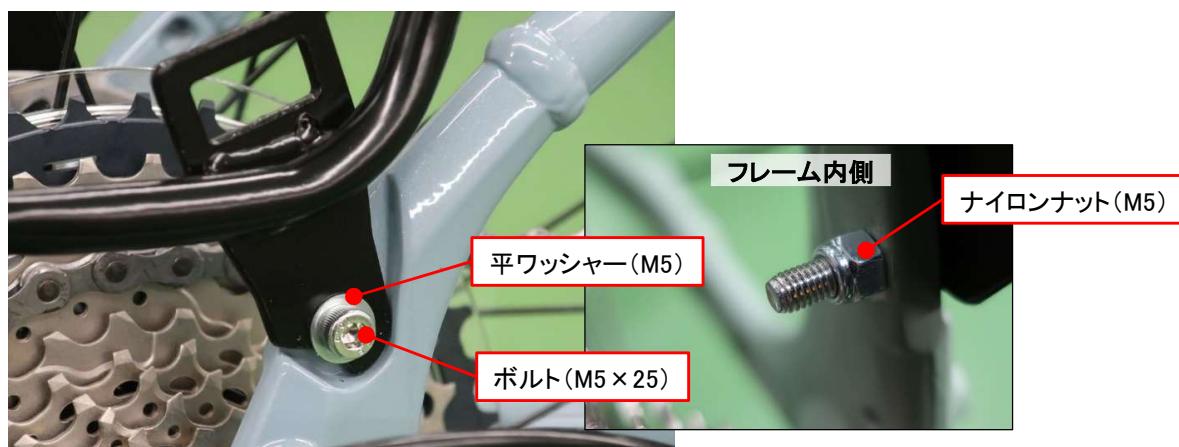

※ その他の注意事項は製品添付の取扱説明書を参照の上、ご使用ください。

