

## ゼファール FM20フロントフェンダー 取付方法 補足

■ '24年～モデルのCROSSCOREシリーズにゼファールFM20フロントフェンダーを装着する時は、製品添付の取扱説明書と下記の手順を参考に取り付けてください。

## 取付手順

1. ヘッドライトとヘッドライトステーを分解し、画像の様に車両に組み付け直します。  
(この時、ワイヤーリードをヘッドライトステーに固定しているナイロン結束バンドは切断して取り外します。)

FM20 フェンダー装着状態



スタンダード状態 (参考)



M6ボルト (締付トルク: 6N・m)  
! ネジロック剤塗布のこと

ワイヤーリードはフロントフォークブリッジ部とフロントフェンダーの間を通す。


2. フロントフェンダー付属のゴムチューブを下記の長さにカットし、ナイロン結束バンドをゴムチューブの中に通してフェンダーに組付けます。(右図)

・85mm × 2本

・130mm × 2本



3. フロントフェンダーをフロントフォークに取り付け、ナイロン結束バンドはしっかり締め上げた後に、不要部分をニッパー等でカットします。

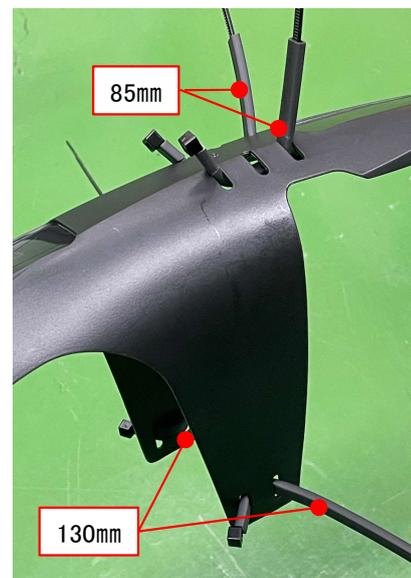

4. ヘッドライトは光軸が水平かつ10m先の路面を照らすように角度を調整します。
5. ハンドルを左右に切り、ハーネスやコードが引っ張られていないか確認します。